

SAMSUNG

SM-A520W

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Astuces si votre appareil surchauffe
- 8 Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière
- 9 Contenu du coffret
- 10 Présentation de l'appareil
- 12 Pile
- 17 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 19 Carte mémoire (carte microSD)
- 23 Allumer et éteindre l'appareil
- 23 Utiliser l'écran tactile
- 26 Écran d'accueil
- 33 Verrouiller l'écran
- 34 Always On Display
- 36 Panneau de notifications
- 39 Saisir du texte
- 41 Capture d'écran
- 42 Ouvrir des applications
- 43 Dossier sécurisé
- 47 Fonction multifenêtre
- 52 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 54 Gestion de l'appareil et des données
- 56 Connex. rapide
- 59 Partager des fonctionnalités
- 60 Mode Urgence

Applications

- 61 Installer ou désinstaller des applications
- 63 Téléphone
- 67 Contacts
- 70 Messages
- 72 Internet
- 74 Courriel
- 75 Appareil photo
- 86 Galerie
- 90 Game Launcher
- 93 Samsung Notes
- 94 Calendrier
- 95 S Health
- 98 S Voice
- 100 Dictaphone
- 101 Mes fichiers
- 102 Horloge
- 103 Calculatrice
- 104 Applications Google

Paramètres

- 106 Introduction
- 106 Connexions
- 114 Réseaux mobiles
- 117 Sons et vibration
- 118 Notifications
- 118 Affichage
- 120 Fonds d'écran et thèmes
- 120 Fonctions avancées
- 123 Maintenance de l'appareil
- 125 Applications
- 125 Écran verr. et sécurité
- 129 Nuage et comptes
- 131 Google
- 131 Accessibilité
- 132 Gestion globale
- 132 Mise à jour logicielle
- 132 À propos de l'appareil

Annexe

- 133 Dépannage

Renseignements sur la sécurité

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Veillez à ne pas oublier vos codes de déverrouillage pour l'écran verrouillé, vos comptes et autres fonctionnalités de sécurité. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout inconvénient causé par des codes de déverrouillage oubliés.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Astuces si votre appareil surchauffe

Si l'appareil surchauffe pendant la recharge de la pile

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la pile devient trop chaude. Le chargeur peut cesser de la recharger.

Si l'appareil surchauffe, suivez les conseils suivants :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.

Si l'appareil surchauffe pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores, ou que vous utilisez des applications pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison d'une demande accrue d'énergie de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pour un moment.

Voici quelques exemples où l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Screen Mirroring (connectée au téléviseur)

- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand nombre de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou sans réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique et des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Si l'appareil surchauffe, suivez les conseils suivants :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la pile ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Précautions selon les conditions d'utilisation

Votre appareil risque de surchauffer si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de l'endommager ou de réduire la durée utile de la pile.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour une période prolongée dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent surchauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.
- N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau ou à la poussière. Suivez ces conseils afin qu'il conserve sa résistance à l'eau et à la poussière. Sans ces précautions, l'appareil pourrait être endommagé.

- Ne plongez pas volontairement l'appareil dans l'eau à plus de 1,5 m de profondeur ou pour plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. S'il est exposé à d'autres liquides que l'eau douce, comme de l'eau salée, de l'eau ionisée ou une boisson alcoolisée, rincez l'appareil à l'eau douce immédiatement et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Sinon, le fonctionnement de l'appareil et son apparence pourraient être affectés.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau, ou si le microphone ou le hautparleur sont humides**, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel. Assurez-vous que le microphone ou le hautparleur soient propres et secs en les essuyant avec un linge sec.
- L'écran tactile et certaines autres fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner normalement **si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.**
-

- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié étanche à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68, telles que décrites par la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP); conditions d'essai : 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, à 1,5 m (5 pi) de profondeur, durant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas complètement imperméable à l'eau.**

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil
- Câble USB
- Adaptateur USB
- Broche d'éjection
- Guide de démarrage




- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil



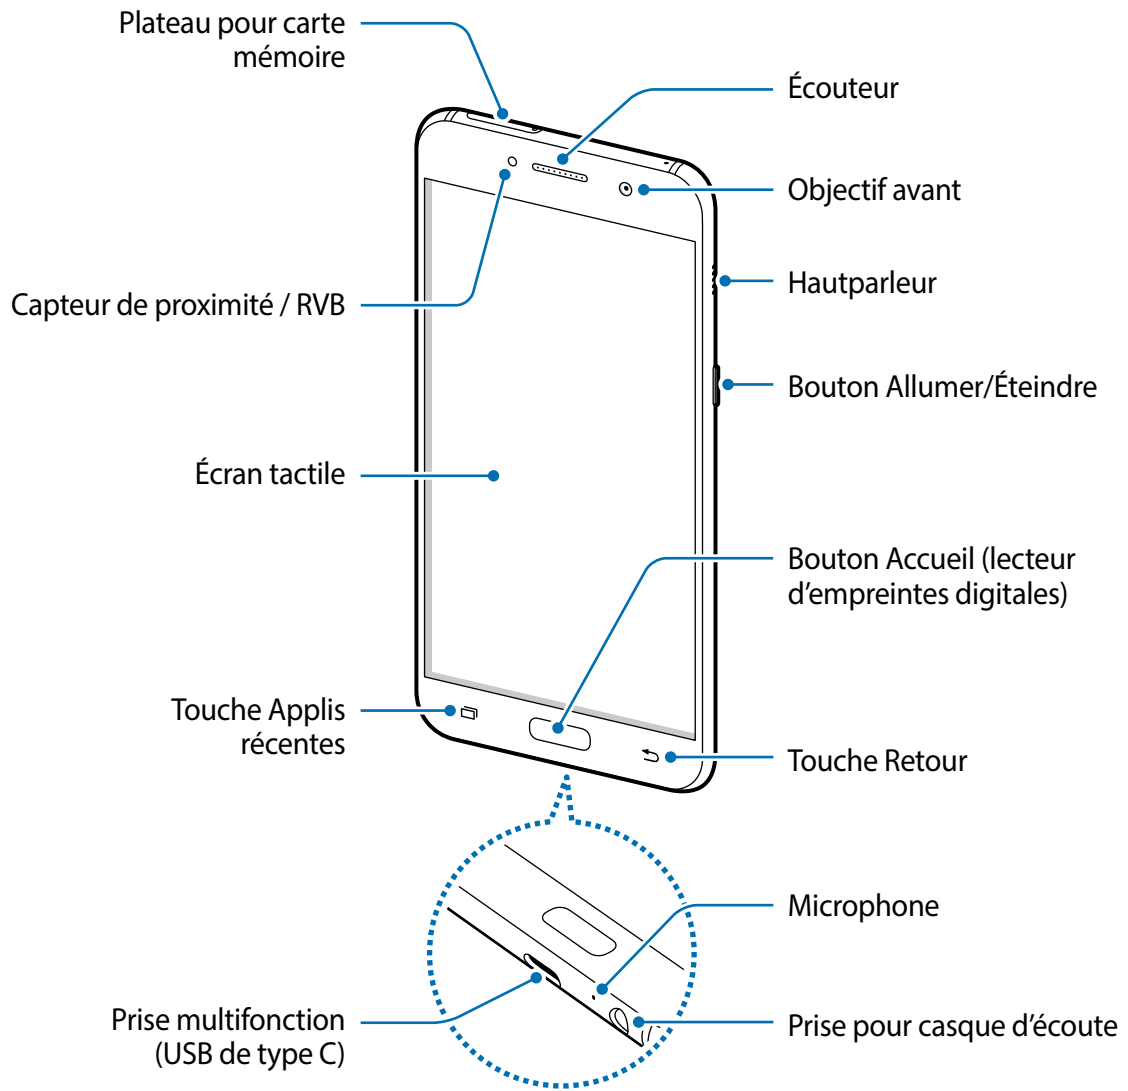

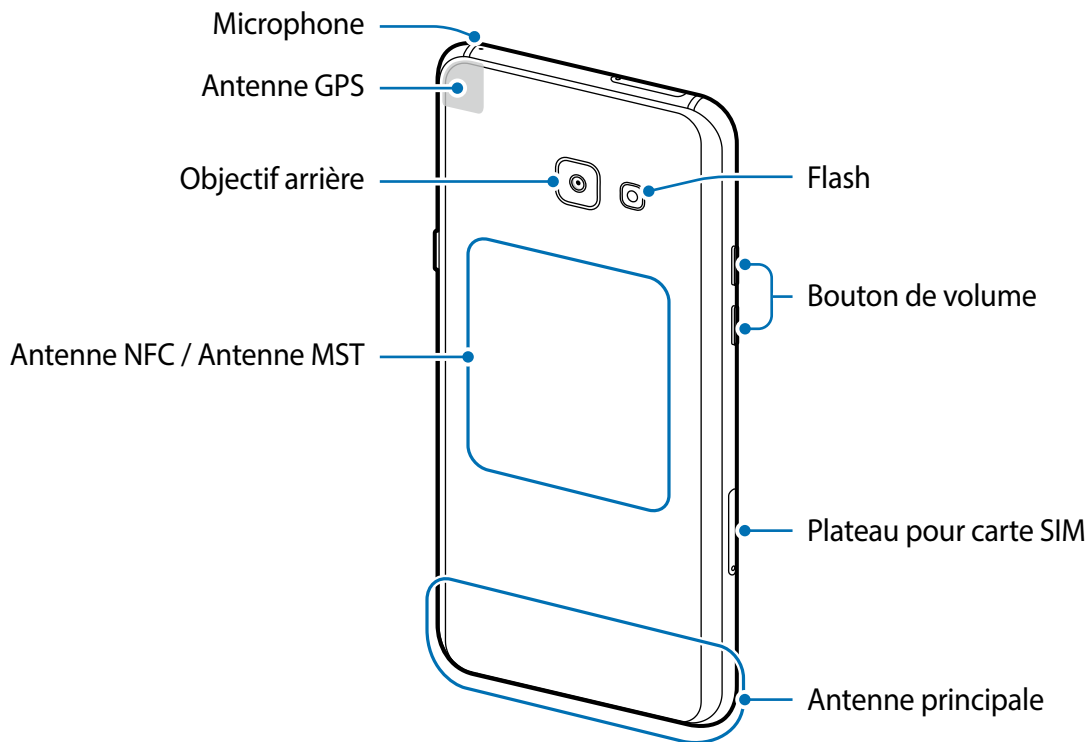
Appareil





- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous appliquez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Boutons

Bouton	Fonction
 Allumer/ Éteindre	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
 Applis récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes. • Touchez longuement pour lancer l'affichage dans l'écran multifenêtre.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Pressez pour revenir à l'écran d'accueil. • Pressez longuement pour lancer la fonctionnalité de recherche Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Pile

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis à la prise multifonction de l'appareil.

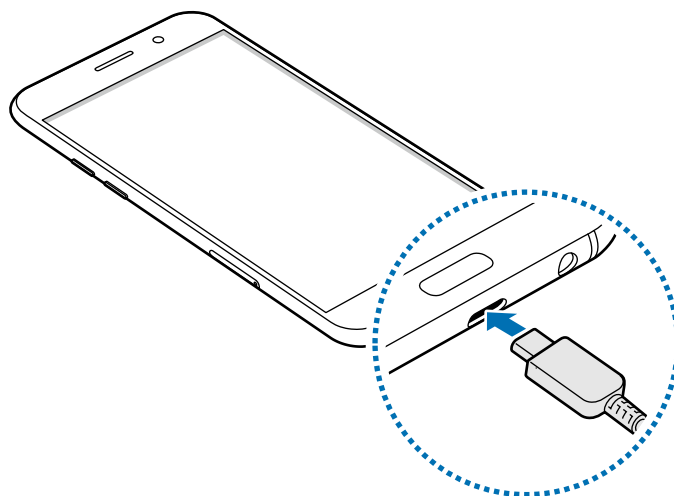

- 2 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 3 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Afficher la durée de chargement estimée

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Pile**.



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton Allumer/Éteindre.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutiles.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Wifi, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Charge rapide


L'appareil est doté d'une fonctionnalité de charge rapide intégrée. Vous pouvez charger la pile plus rapidement si l'appareil ou l'écran est éteint.

À propos de la charge rapide

- La charge rapide utilise la technologie qui permet de recharger une pile plus rapidement en augmentant la puissance de charge. L'appareil est compatible avec la fonctionnalité de recharge rapide adaptative de Samsung et Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la charge rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur de pile compatible avec la recharge rapide adaptative et Quick Charge 2.0.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la pile. Si vous chargez la pile lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.

Si la fonctionnalité de charge rapide n'est pas active, depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Pile** →  → **Paramètres avancés**, et touchez le bouton **Charg. par câble rapide** pour l'activer.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de charge rapide intégrée si vous rechargez la pile à l'aide d'un chargeur de pile standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une modalité de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Mode économie d'énergie


Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de votre pile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Pile** → **MOYEN**.
- 2 Touchez **PERSONNALISER** pour changer les paramètres d'économie d'énergie avant d'entrer en mode économie d'énergie.
- 3 Touchez **APPLIQUER**.


Mode Économie d'énergie maximale

En mode Économie d'énergie maximale, l'appareil diminue sa consommation d'énergie en utilisant un arrière-plan sombre et en limitant les applications et les fonctionnalités disponibles. Les connexions à Internet, sauf le réseau mobile, seront désactivées.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Pile** → **MAXIMUM**.
- 2 Touchez **PERSONNALISER** pour changer les paramètres d'économie d'énergie avant d'entrer en mode économie d'énergie.
- 3 Touchez **APPLIQUER**.

Après être entré en mode économie d'énergie maximale, dans l'écran d'accueil, touchez  et sélectionnez une application à utiliser.

Pour enlever une application, touchez  → **Modifier** et sélectionnez une application avec .

Pour désactiver le mode Économie d'énergie maximal, touchez  → **Désactiver le mode Économie d'énergie maximale**.



La durée d'utilisation estimée de la pile peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE dépend de votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre fournisseur de services.

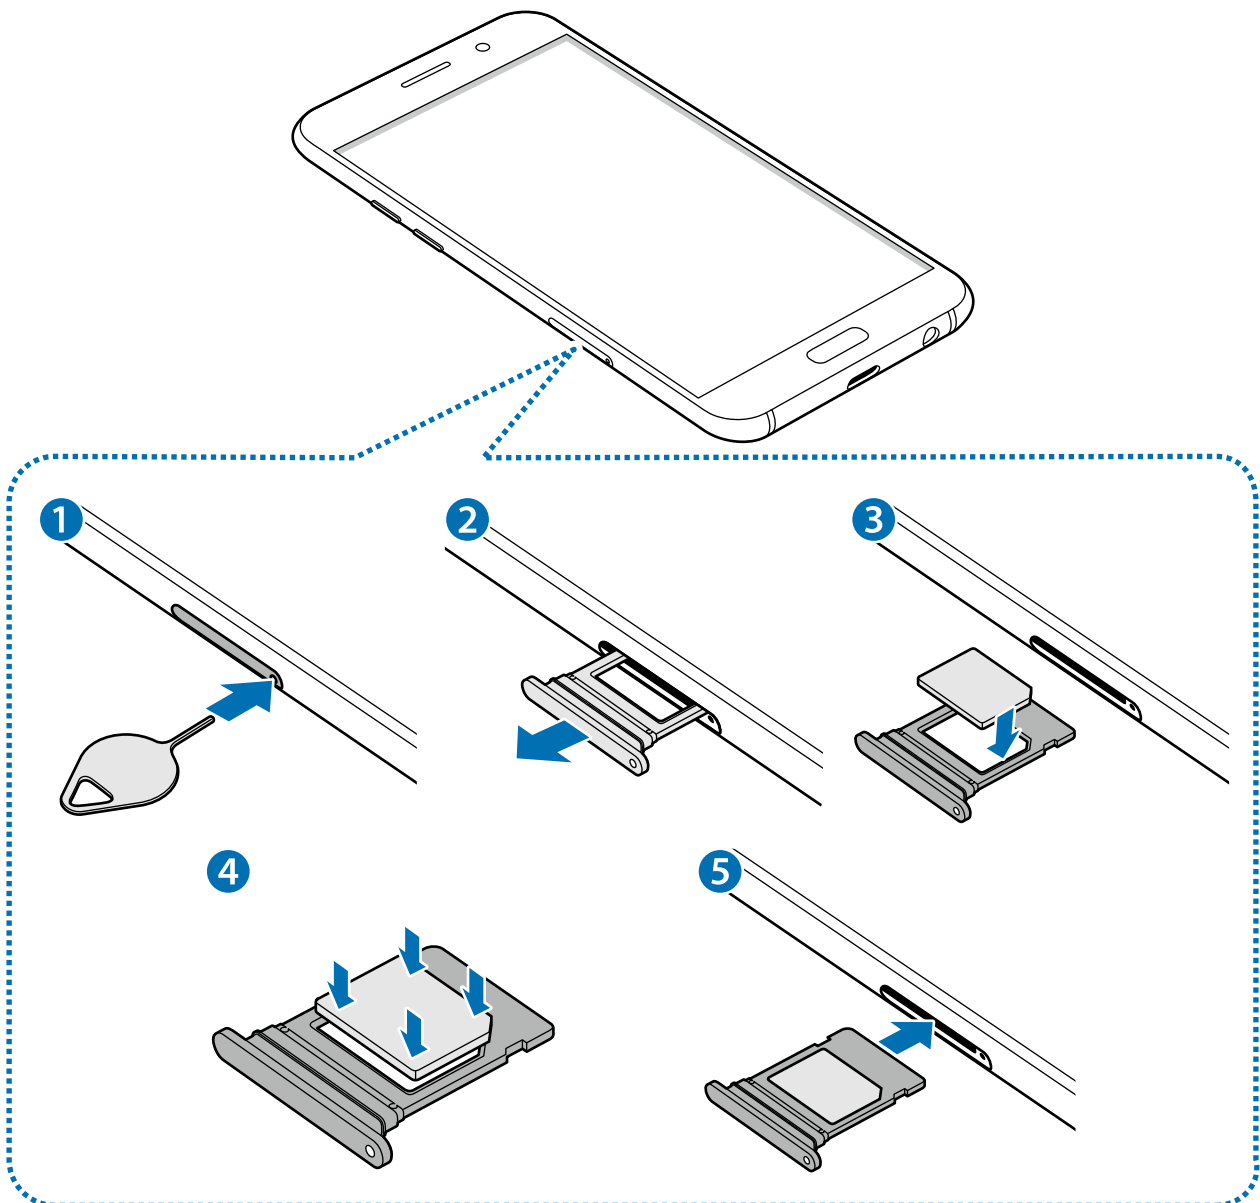

1 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.


2 Pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.

⚠ Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.

3 Insérez le plateau à l'endroit prévu à cet effet.

- ⚠
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
 - Veuillez insérer entièrement le plateau dans la fente prévue à cet effet afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.


Installation correcte de la carte

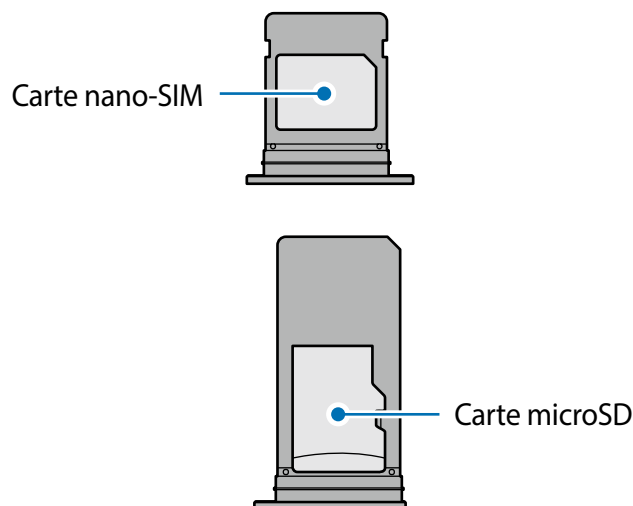

⚠ Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez la broche d'éjection à l'endroit prévu à cet effet sur le plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.

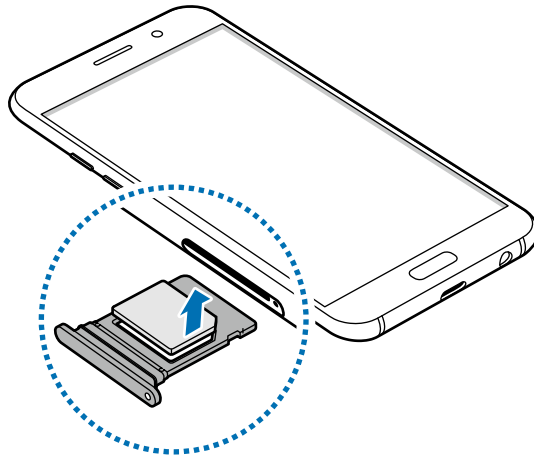

- 4 Insérez le plateau à l'endroit prévu à cet effet.

Carte mémoire (carte microSD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater ou il ne reconnaîtra la carte. Si l'appareil ne reconnaît pas la carte mémoire, vous devrez la formater sur votre ordinateur.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

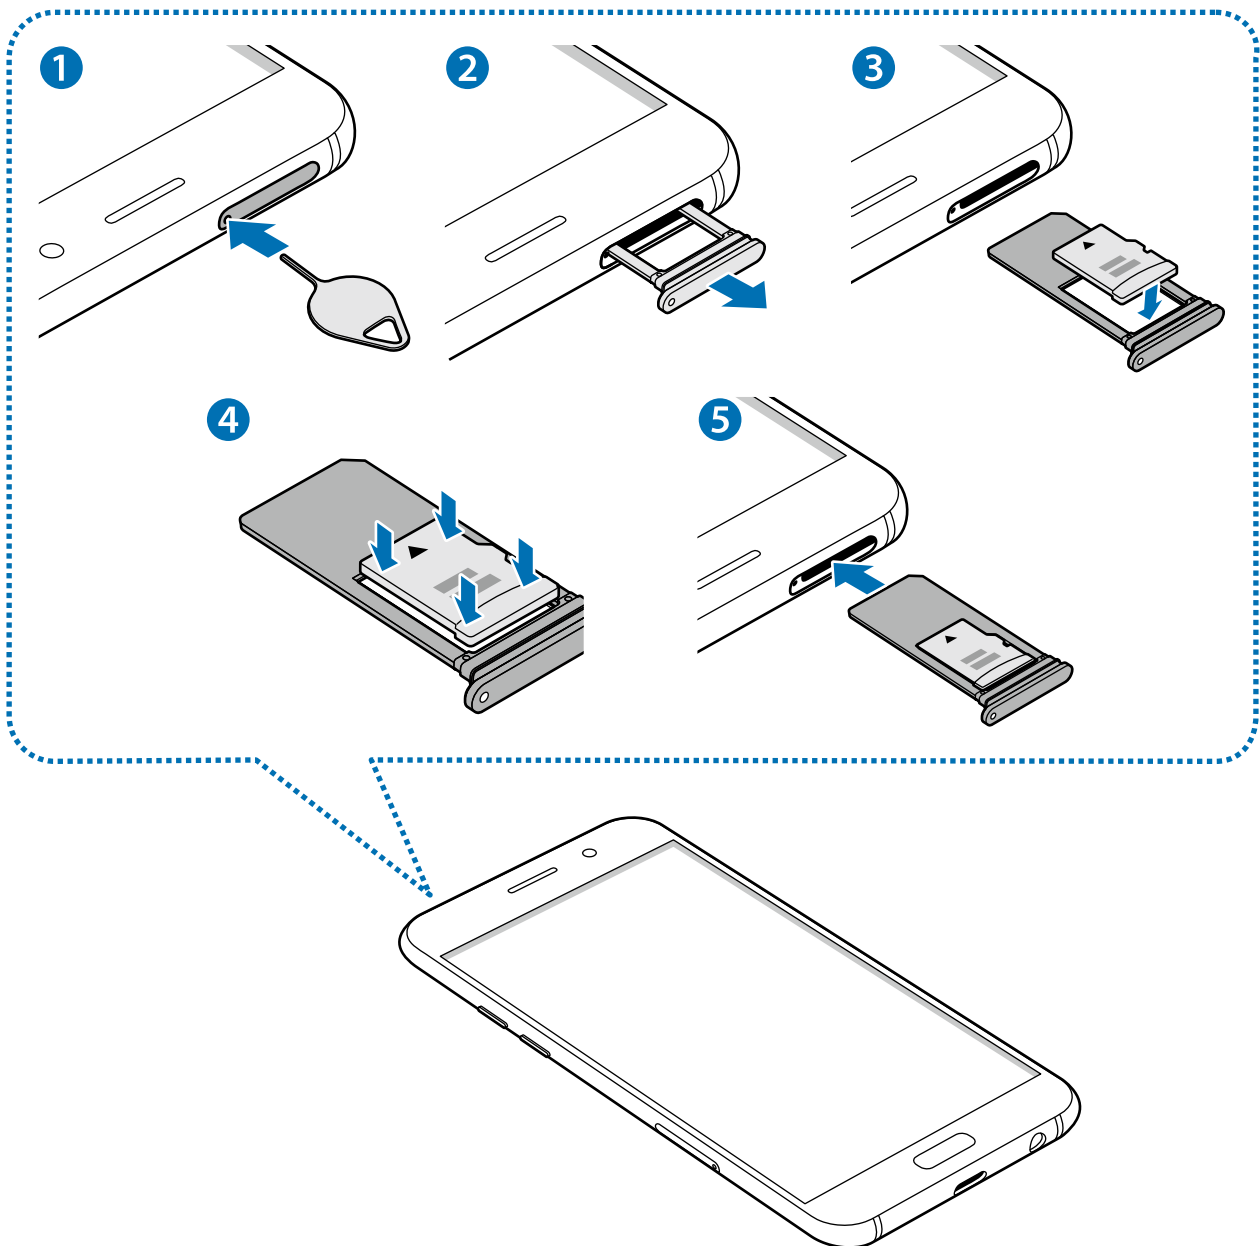


1 Insérez la broche d'éjection à l'endroit prévu à cet effet sur le plateau pour le déverrouiller.

⚠ Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau.

⚠ Lorsque vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion de données est désactivée.

3 Insérez la carte mémoire dans le compartiment 2 en orientant la puce vers le bas.

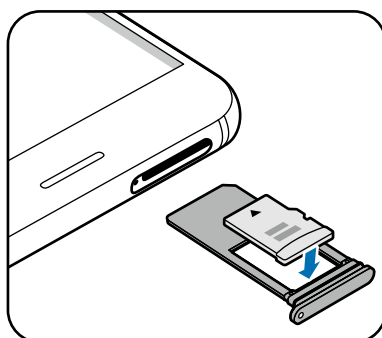


4 Pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.

5 Insérez le plateau à l'endroit prévu à cet effet.


- ⚠
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
 - Veuillez insérer entièrement le plateau dans la fente prévue à cet effet afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.


Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Désactiver**.


- 1 Insérez la broche d'éjection à l'endroit prévu à cet effet sur le plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Insérez le plateau à l'endroit prévu à cet effet.

 Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Format** → **FORMATER**.

 Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer/Éteindre pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.


Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

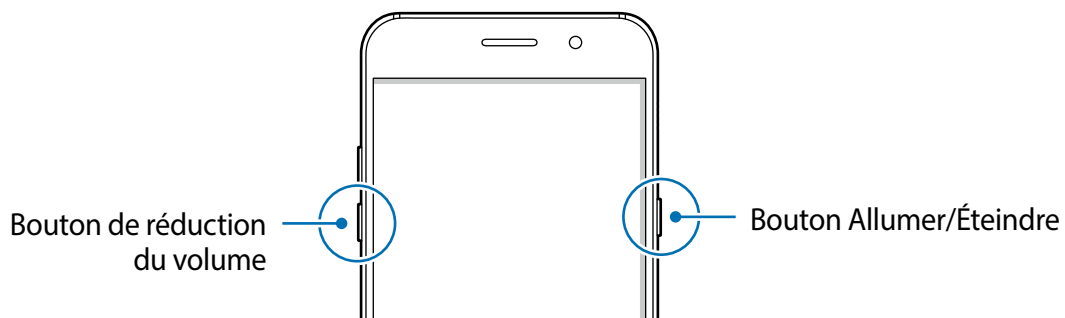

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, touchez l'écran tactile avec un seul doigt.

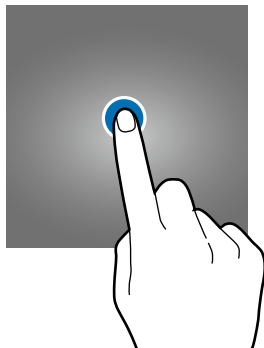


Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles, touchez longuement un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

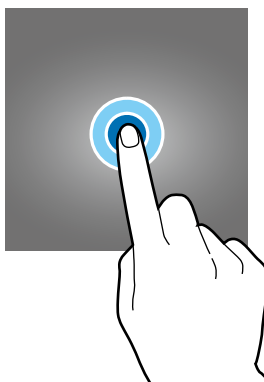


Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

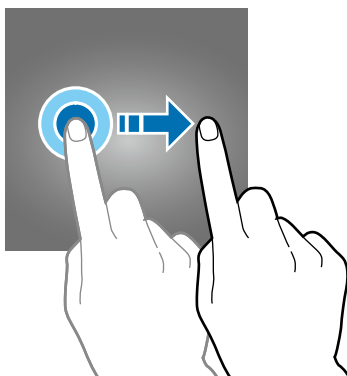


Toucher deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, touchez deux fois l'écran. Touchez de nouveau l'écran à deux reprises pour annuler le zoom.

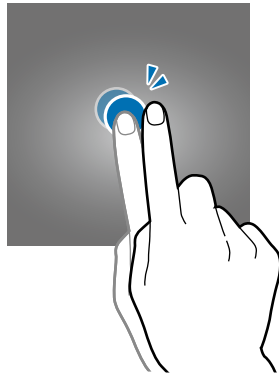



Balayer

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

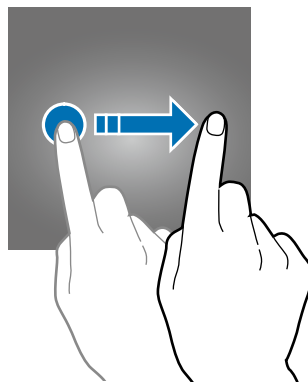

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

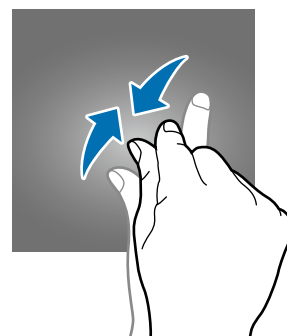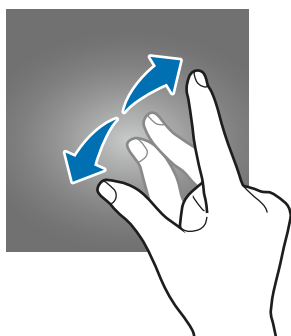

Écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite, ou touchez l'un des panneaux d'écran d'accueil au bas de l'écran.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.



Options de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses panneaux. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, y ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran et thèmes** : pour modifier le papier peint, le thème ou les icônes de l'appareil.
- **Widgets** : pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil.
- **Grille d'écran** : pour modifier la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil et la liste des applications.

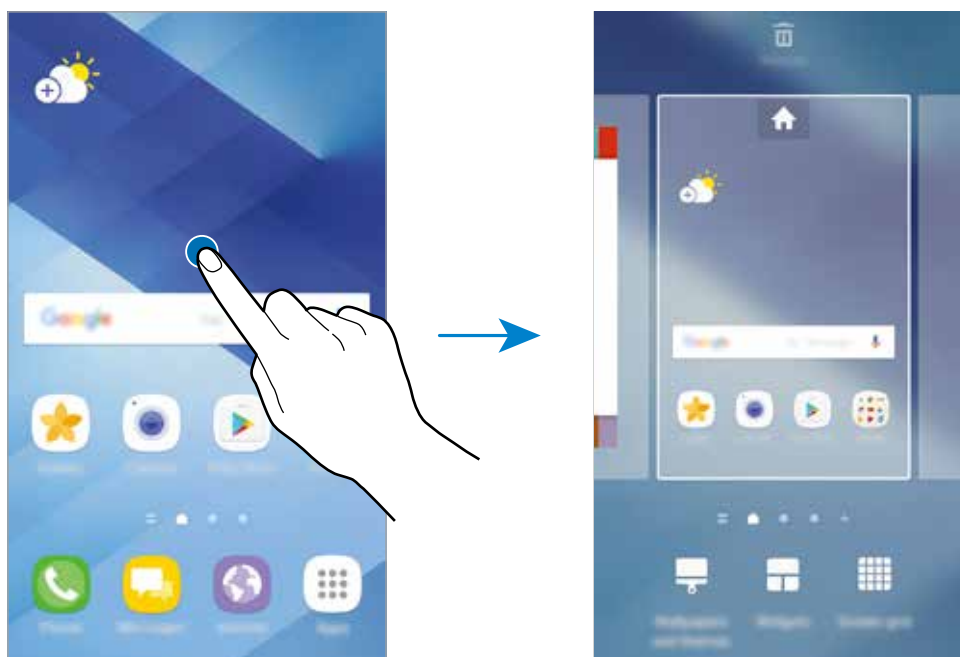

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, touchez longuement une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets**, touchez longuement un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Touchez longuement un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer des éléments plus facilement, touchez longuement l'élément à supprimer et faites-le ensuite glisser vers l'option **Déplacer applications** au haut de l'écran. Cet élément se déplacera sur le panneau au haut de l'écran. Glissez vers la gauche ou la droite pour déplacer un autre panneau et tirez l'élément vers un nouvel emplacement.


Supprimer un élément

Touchez longuement l'élément à supprimer et faites-le ensuite glisser vers l'option **Retirer** au haut de l'écran.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications. Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

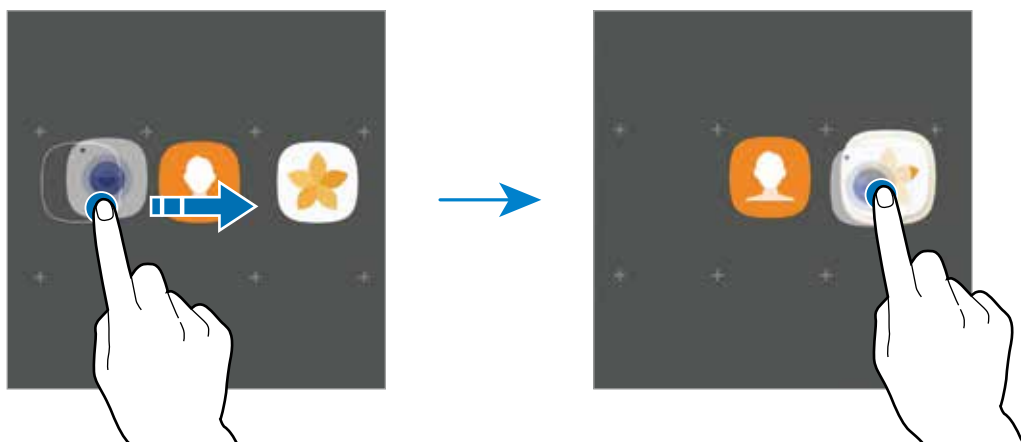

3 Touchez **Saisir le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez **AJOUTER**, cochez les applications, puis touchez **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une appli en la glissant sur le dossier dans l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, touchez le dossier, puis faites glisser une application vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, touchez le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Retirer** au haut de l'écran.

Gérer les panneaux

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un panneau.

Pour ajouter un panneau, balayez l'écran vers la gauche, puis touchez **+**.

Pour déplacer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Retirer** au haut de l'écran.

Pour définir un panneau comme écran d'accueil principal, touchez .

Utiliser les raccourcis vers les options

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement l'icône d'une application ou d'un dossier pour accéder aux options.

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite, **ou sélectionnez un panneau d'écran d'accueil au bas de l'écran.**

Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Depuis la liste des applications, touchez **Modifier**. Touchez longuement l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.




La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Modifier**.
- 2 Touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

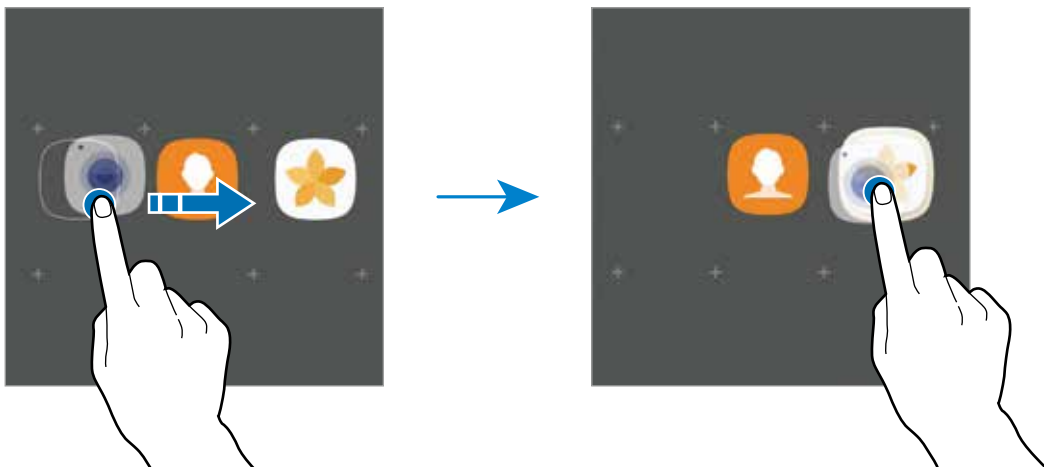

4 Touchez **Saisir le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez **AJOUTER**, cochez les applications, puis touchez **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une appli en la glissant sur le dossier dans l'écran d'accueil.

Pour supprimer un dossier, sélectionnez-le à l'aide de l'icône . Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans la liste des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis la liste des applications, touchez  → **Trier** → **Ordre alphabétique**.

Rechercher un élément

Vous pouvez rechercher des éléments dans la liste des applications ou depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Depuis la liste des applications, saisissez des caractères dans le champ de recherche. L'appareil recherchera et affichera des éléments contenant les caractères saisis.

Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.


Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la pile

Verrouiller l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé avec le mode **Glisser**, le type de verrouillage de l'écran par défaut.

Pour déverrouiller l'écran, pressez le bouton Allumer/Éteindre ou le bouton Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

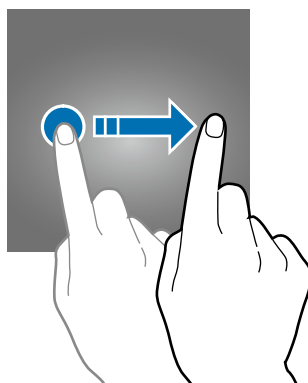

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, la reconnaissance d'une empreinte comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

- **Glisser** : Glissez un doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Modèle** : Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code NIP** : Saisissez un NIP composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe composé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun type de verrouillage n'est activé.
- **Empreintes** : Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Lecteur d'empreintes](#).



- Vous pouvez déverrouiller l'écran de votre appareil à distance à partir du site mobile Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com) au moyen de votre compte Samsung. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre appareil doit être connecté à un réseau Wifi ou à un réseau mobile et vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout inconvénient causé par des codes de déverrouillage oubliés.

Always On Display

Vous pouvez régler l'appareil afin qu'il affiche de l'information sur l'écran lorsque ce dernier est éteint, comme une horloge, un calendrier ou une image.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Always On Display** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Dispositions** → **Contenu à afficher** et sélectionnez un élément à afficher.
 - **Horloge** : pour sélectionner un type d'horloge et une image d'arrière-plan.
 - **Calendrier** : pour sélectionner un type de calendrier.
 - **Image** : pour sélectionner une image à afficher lorsque l'écran est éteint.

Lorsque vous sélectionnez **Horloge** ou **Calendrier**, vous pouvez également afficher des icônes de notification. Touchez le bouton **Afficher notifications** pour activer la fonctionnalité.

Lorsque l'écran est éteint, l'appareil affiche les informations et éléments que vous avez sélectionnés.




Cette fonctionnalité sera désactivée lorsque la charge de la pile sera inférieure à 5 %.

Définir la programmation de la fonctionnalité Always On Display

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Always On Display** et touchez le bouton **Affichage permanent** pour désactiver la fonctionnalité. Puis touchez **Définir programmation** et définissez une heure de début et de fin.

Ouvrir les notifications lorsque l'écran est éteint

Lorsque vous recevez un message, un appel manqué ou des notifications d'application, des icônes de notifications apparaissent à l'écran même lorsque celui-ci est éteint. Touchez deux fois une icône de notification pour afficher la notification.

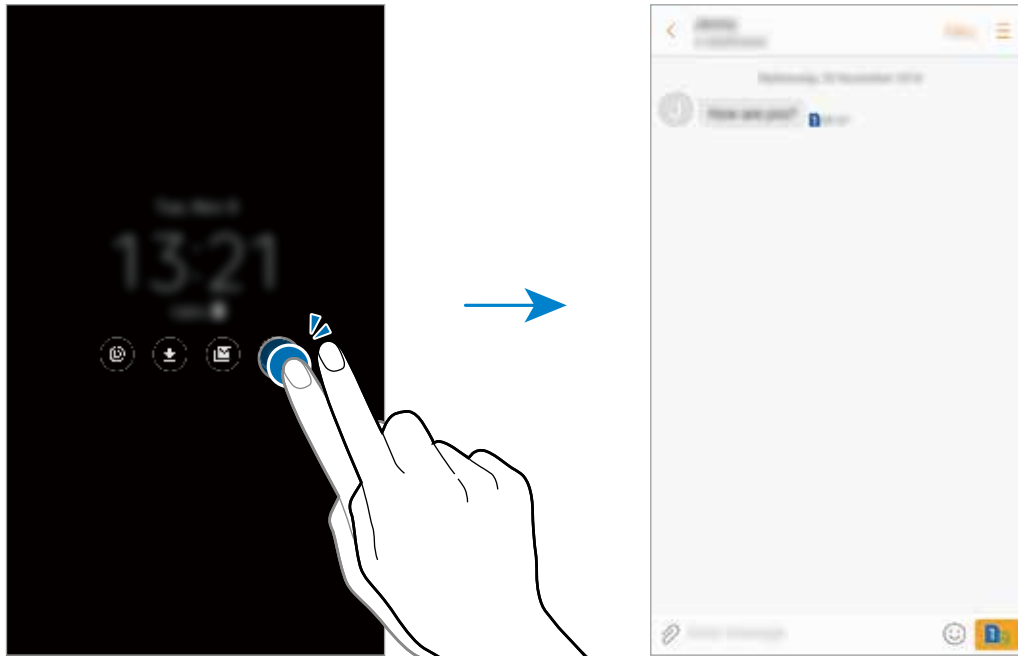

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Contrôler la lecture de la musique lorsque l'écran est éteint


Vous pouvez contrôler la lecture de la musique lorsque l'écran est éteint, sans avoir à l'allumer. Touchez deux fois le titre du morceau en cours, les commandes de lecture apparaissent à l'écran. Touchez deux fois les icônes de commandes de lecture désirées.

Panneau de notifications

Utiliser le panneau de notifications


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

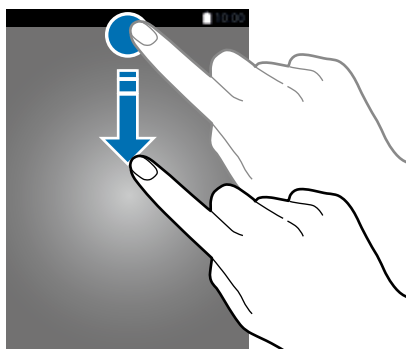


Vous pouvez ouvrir le panneau de notifications, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau de notifications.

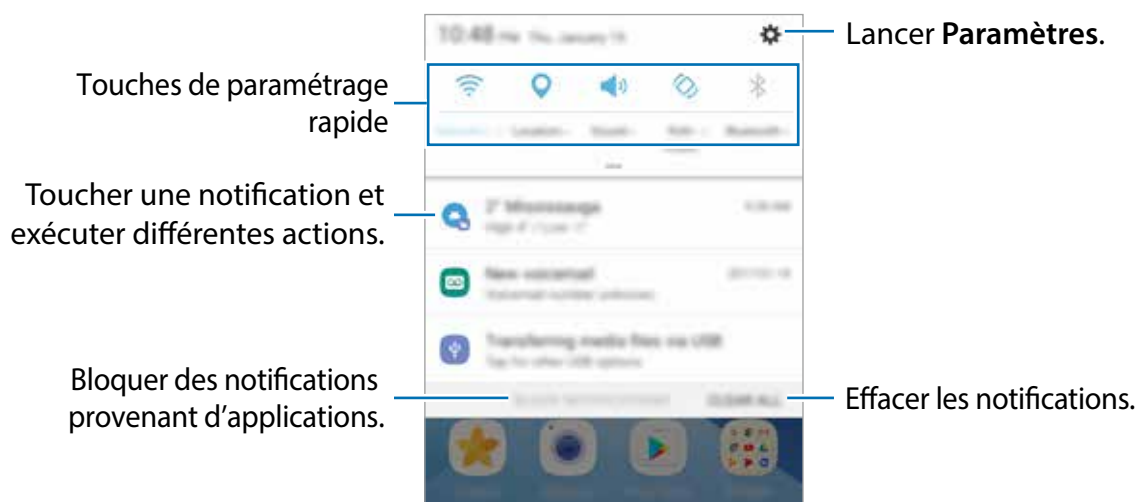

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Ouvrez le panneau de notifications et balayez la zone des touches vers le bas pour afficher davantage de touches. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

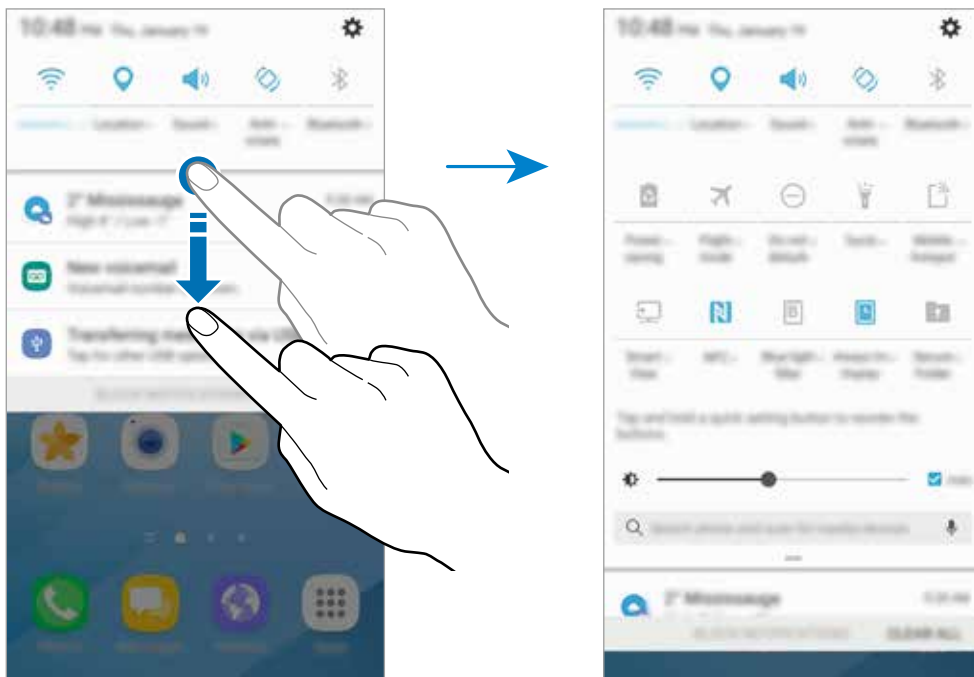

Pour afficher les paramètres détaillés, touchez le texte sous chacun des boutons.

Pour réorganiser les touches, touchez longuement une touche de paramétrage rapide pour afficher toutes les touches de paramétrage rapide. Ensuite touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Finder

Recherchez un mot-clé parmi une grande variété de contenus ou recherchez les appareils à proximité.



La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Rechercher un contenu ou un appareil à proximité

Ouvrez le panneau de notifications et balayez l'écran vers le bas, puis touchez **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou touchez  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, touchez **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

Pour rechercher les appareils à proximité, touchez **ACTUALISER**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Connex. rapide](#).

Définir des catégories de recherche

Vous pouvez définir des catégories de recherche de contenu dans des champs de recherche spécifiques.

Touchez  → **Paramètres** → **Sélect. les emplacements** et sélectionnez des catégories.


Saisir du texte

Disposition du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des notes.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

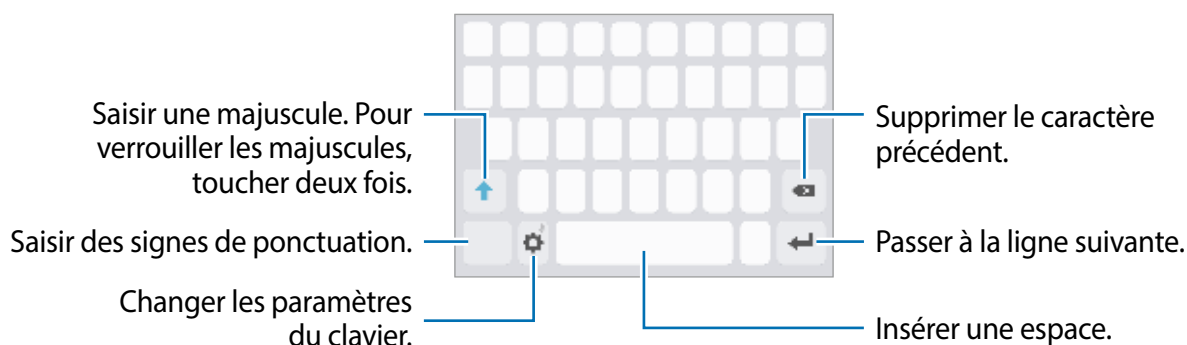

Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Modifier la disposition du clavier

Touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctionnalités du clavier

Touchez longuement l'icône ⚙️ pour utiliser diverses fonctionnalités. Suivant la dernière fonctionnalité utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙️.

- 🗣️ : pour saisir du texte en le dictant.

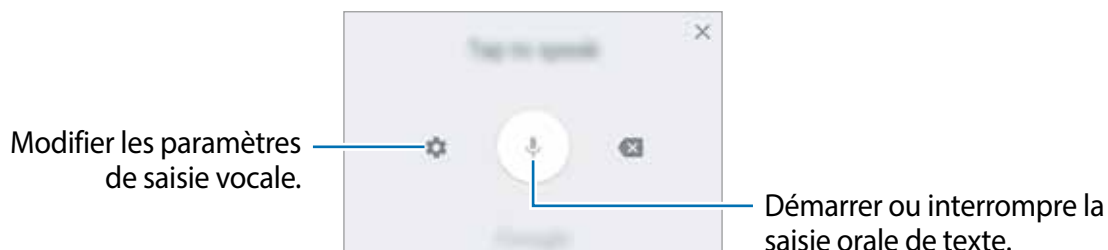

- 📄 : pour ajouter un élément du presse-papier.
- ⚙️ : pour modifier les paramètres du clavier.



Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Faites glisser l'icône 📄 ou 📄 pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.


Dictionnaire

Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctionnalités, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.



1 Touchez longuement un terme que vous souhaitez rechercher.

Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.

2 Touchez **Dictionnaire** dans la liste des options.

Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, touchez **Aller à Gestion des dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.

3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.

Pour basculer vers l'affichage plein écran, touchez . Touchez la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, touchez  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou touchez **Recherche Web** pour utiliser le terme comme élément de recherche.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Faire une capture d'écran

Pressez simultanément les boutons Accueil et Allumer/Éteindre. Vous pouvez voir les images capturées dans **Galerie**.

Vous pouvez également capturer un écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec la tranche de votre main.. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.



Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

Capture intelligente


Vous pouvez capturer l'écran en cours et la zone défilante. Vous pouvez également rogner et partager immédiatement les écrans capturés.

Si cette fonctionnalité n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Capture intelligente**, touchez le bouton pour l'activer, puis effectuez une capture d'écran. Sur l'écran capturé, utilisez l'une des options suivantes :


- **Capture avec défilement** : pour capturer du contenu qui se prolonge sur plusieurs écrans, comme une page Web. L'écran défilera automatiquement vers le bas et le contenu qui apparaît sera capturé.
- **Dessiner** : pour écrire et dessiner sur la capture d'écran.
- **Rogner** : pour rogner une partie de la capture d'écran.
- **Partager** : pour partager la capture d'écran avec d'autres appareils.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, touchez , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.


Fermer une application

Touchez  ou tirez la fenêtre d'une application récente vers la gauche ou la droite pour la fermer. Pour fermer toutes les applications, touchez **TOUT FERMER**.

Dossier sécurisé

Introduction

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.

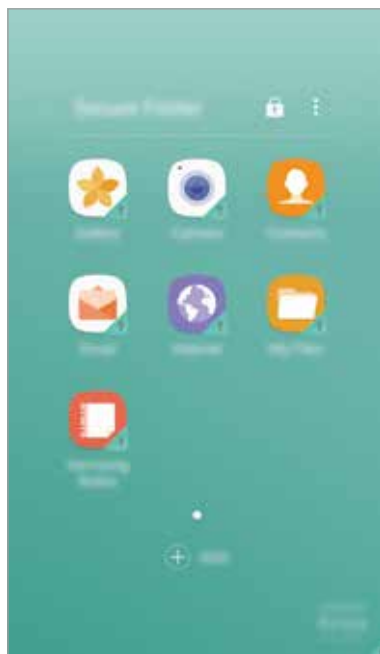

- ⚠ Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Créer un dossier sécurisé

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **CONNEXION** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Sélectionnez un type de verrouillage pour Dossier sécurisé et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Un raccourci vers Dossier sécurisé sera ajouté à l'écran d'accueil et à l'écran des applications.




Si vous oubliez le code de déverrouillage Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Touchez le bouton qui apparaît lorsqu'un code de déverrouillage erroné est saisi et entrez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique de Dossier sécurisé

Configurez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement l'application Dossier sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 3 Sélectionnez un type de verrouillage.




Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez .

Déplacer du contenu

Déplacez des contenus tels que des photos et des contacts vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez  → **Déplacer vers Dossier sécurisé**.
Les éléments sélectionnés seront déplacés vers les applications correspondantes de Dossier sécurisé.



Vous pouvez déplacer du contenu de Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Sélectionnez un élément et touchez  → **Supprimer de Dossier sécurisé**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **AJOUTER**.
- 3 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **AJOUTER**.
Pour installer des applications depuis **Play Store**, touchez **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE**.

Supprimer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement une application et tirez-la vers **Désactiver** ou **Désinstaller** au haut de l'écran.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 3 Sélectionnez un type de compte.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé de l'écran d'accueil et de l'écran des applications.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **⋮** → **Paramètres** et touchez le bouton **Afficher Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.

Pour afficher de nouveau Dossier sécurisé, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis touchez le bouton **Afficher Dossier sécurisé** pour activer la fonctionnalité.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé** → **Désinstaller**.
- 2 Touchez **DÉSINSTALLER** ou **SAUVEG. ET DÉSINSTALLER**.
 - **DÉSINSTALLER** : pour désinstaller Dossier sécurisé immédiatement. Toutes les applications qui se trouvent dans Dossier sécurisé, y compris leur contenu et les comptes seront effacées.
 - **SAUVEG. ET DÉSINSTALLER** : pour sauvegarder le contenu et désinstaller Dossier sécurisé. Pour accéder aux données sauvegardées depuis Dossier sécurisé, ouvrez l'écran des applications et touchez **Samsung** → **Mes fichiers** → **Mon appareil** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Fonction multifenêtre

Introduction

La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran.





Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.




Vue écran multifenêtre

Vue en écran multifenêtre


- 1 Touchez  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis touchez  sur la fenêtre d'une application récente.

L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

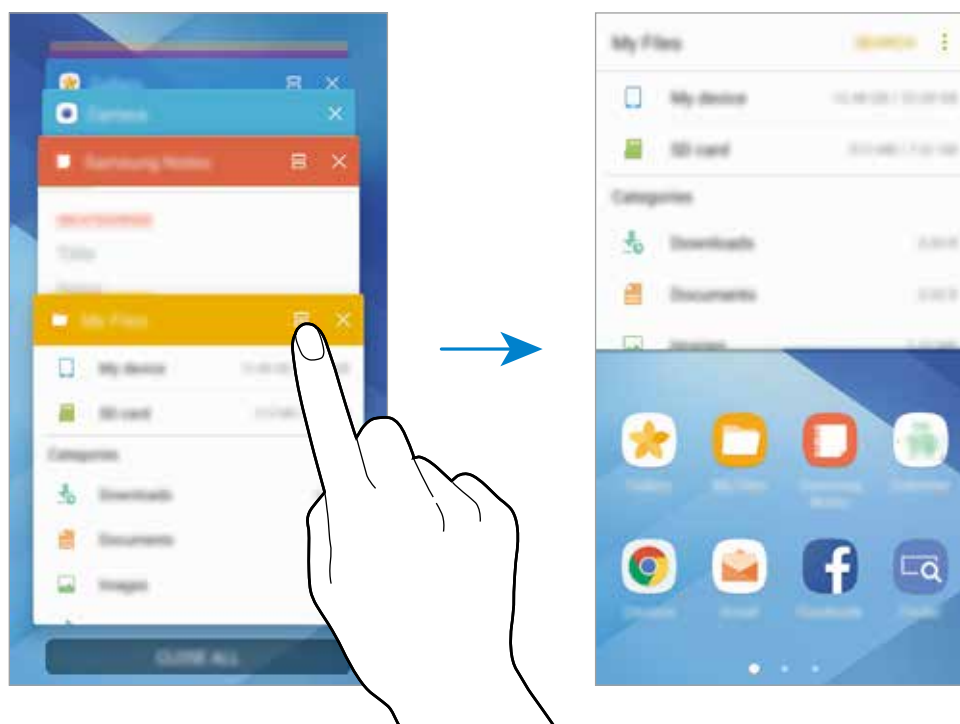


- 3 Glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application.






Vous pouvez également lancer l'écran multifenêtre en touchant longuement .

Utiliser des options supplémentaires

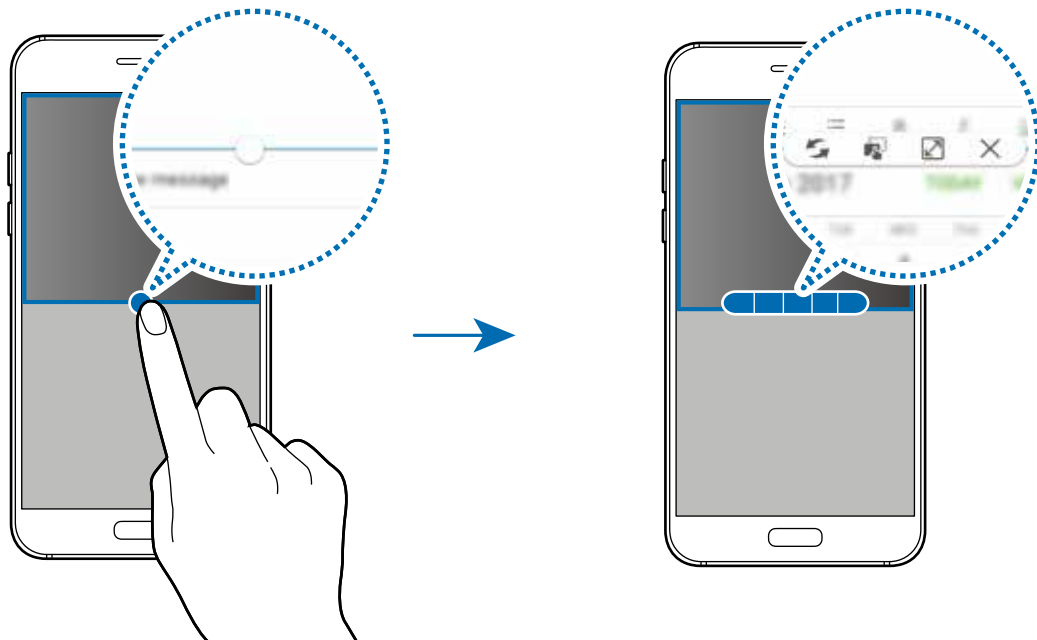

Lorsque vous utilisez des applications dans l'écran multifenêtre, sélectionnez une fenêtre d'applications et touchez le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

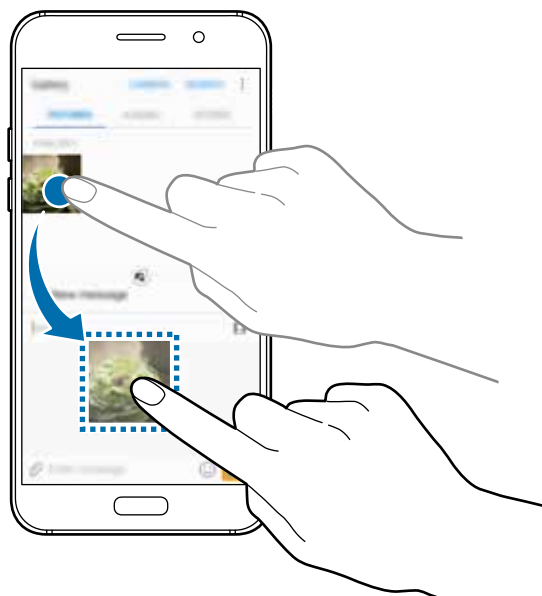

-  : pour passer d'une application à l'autre.
-  : pour glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Touchez longuement un élément dans la fenêtre sélectionnée et tirez-le vers l'autre fenêtre.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.

-  : pour agrandir la fenêtre.
-  : pour fermer l'application.

Ajuster la taille des fenêtres

Tirez le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

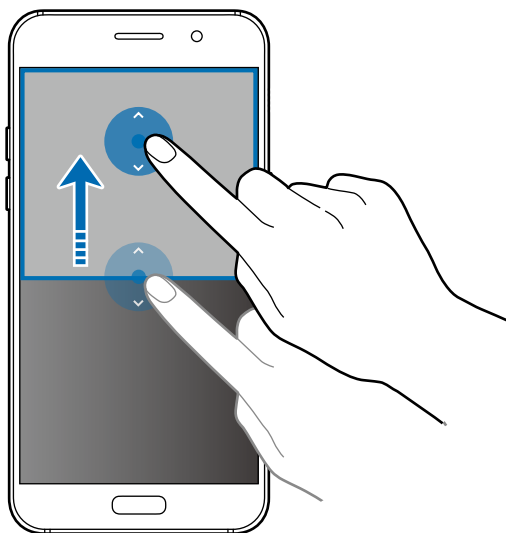

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous enregistrer à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse courriel.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com. Pour en savoir davantage sur les comptes Samsung, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Samsung account** → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devriez en créer un.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Samsung account** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Samsung account**.
- 3 Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passé, puis touchez **CONNEXION**.
Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte, touchez **Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe ?** Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise et le code de sécurité apparaissant à l'écran.

Supprimer votre compte Samsung

Lorsque vous retirez votre compte enregistré de l'appareil, vos données, comme vos contacts ou vos évènements, en sont retirées.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes**.
- 2 Touchez **Samsung account** et cochez le compte à supprimer.
- 3 Touchez **:** → **Supprimer le compte** → **SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **SUPPRIMER LE COMPTE**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des contacts, des images et d'autres données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen de Samsung Smart Switch ou Samsung Cloud.



- Cette fonctionnalité n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.



- 1 Sur les deux appareils, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Play Store**.
- 2 Rapprochez les appareils.
- 3 Démarrez **Smart Switch** sur les deux appareils.
- 4 Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, touchez **DÉMARRER** sur le nouvel appareil.
- 5 Après avoir sélectionné le mode de transfert des données et établi la connexion entre l'ancien et le nouvel appareil, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.

Transférer des données depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.



- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch. Sur votre appareil, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Play Store**.
 - 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
 - 4 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 5 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Transférer des données avec Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez les données sur votre appareil. Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Compte Samsung](#).

- 1 Sur l'ancien appareil, sauvegardez les données dans votre compte Samsung.
- 2 Sur votre appareil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud** → **Restaurer**.
- 3 Touchez ▼ et sélectionnez l'ancien appareil dans la liste des appareils.
- 4 Cochez les types de données à restaurer et touchez **RESTAURER MAINTENANT**.

Gestion de l'appareil et des données

Connecter l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils sont connectés au moyen d'un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez **Transfert des fichiers média via USB** → **Transfert des fichiers média**.

Si l'ordinateur ne prend pas en charge le protocole de transfert de fichiers (MTP), touchez **Transfert des images**.

- 3 Touchez **AUTORISER** afin de permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.

Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, l'appareil apparaît dans Mon ordinateur.

- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Mise à jour logicielle** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Si vous touchez le bouton **Téléchargement auto. des MÀJ** pour activer cette fonctionnalité, les mises à jour se téléchargeront lorsque l'appareil sera connecté à un réseau Wifi.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédias à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédias de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques [Compte Samsung](#) et [Comptes](#).

Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Sauvegarde** → **Sauvegarder mes données** sous l'onglet Compte Samsung, touchez les éléments à sauvegarder pour les sélectionner, puis touchez **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Les données seront sauvegardées dans Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Samsung Cloud](#).

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, touchez le bouton **Sauvegarde automatique** pour activer la fonctionnalité.

Pour restaurer les données avec le compte Samsung, touchez **Restaurer**. Les données sur l'appareil seront supprimées pour restaurer les éléments sélectionnés.

Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Sauvegarde**, et touchez le bouton **Sauvegarder mes données** pour activer la fonctionnalité. Touchez **Compte à sauvegarder** et sélectionnez un compte de sauvegarde. Pour ajouter un compte à sauvegarder, touchez **Ajouter un compte**.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez la liste des applications, touchez le bouton **Restauration automatique** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées dans l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

Connex. rapide

Introduction

Recherchez automatiquement les appareils à proximité, comme un casque Bluetooth ou un téléviseur, et établissez rapidement une connexion avec ceux-ci.



- Si l'appareil que vous souhaitez connecter ne prend pas en charge la fonctionnalité Connexion rapide, activez sa fonctionnalité Wifi Direct avant de lancer la **Connex. rapide** sur votre appareil.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Ouvrez le panneau de notifications et balayez vers le bas dans le panneau de notifications, puis touchez **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.

Les fonctionnalités Wifi et Bluetooth seront activées et l'appareil cherchera automatiquement des appareils à proximité.

- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications et balayez vers le bas dans le panneau de notifications, puis touchez **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.

- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

- 3 Touchez **Transférer des fichiers** et sélectionnez une catégorie multimédia.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

Établir une connexion avec un téléviseur

Connectez votre appareil à un téléviseur pour voir le contenu de l'appareil sur un plus grand écran. Il est possible que vous puissiez utiliser d'autres fonctionnalités selon le téléviseur connecté.

- 1 Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications et balayez vers le bas dans le panneau de notifications, puis touchez **Rechercher le téléphone et rechercher les appareils à proximité**.

- 3 Sélectionnez le téléviseur.

La liste des fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec le téléviseur apparaîtra.

- 4 Sélectionnez une fonctionnalité et suivez les instructions à l'écran pour l'utiliser.

Les fonctionnalités offertes varient selon le téléviseur.


- **Smart View** : pour afficher le contenu de l'appareil à l'écran du téléviseur. Vous pourriez devoir activer la fonctionnalité Screen Mirroring du téléviseur selon le téléviseur auquel vous voulez connecter l'appareil. Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité Screen Mirroring, utilisez les accessoires compatibles pour activer la fonctionnalité. Les accessoires compatibles comprennent HomeSync et un AllShare Cast dongle.
- **TV to mobile on device** : pour regarder la télévision sur votre écran d'appareil. Vous pouvez continuer de regarder la télévision lorsque vous vous déplacez vers une autre pièce.
- **Control TV** : pour utiliser l'appareil comme une télécommande pour le téléviseur.
- **Register TV / Deregister TV** : pour enregistrer le téléviseur à votre appareil afin d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires comme **Control TV**.



- Selon la connexion, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge la protection du contenu numérique en bande large HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vous ne pouvez y afficher du contenu protégé par un système de gestion des droits numériques DRM (Digital Rights Management).

Visionner un contenu sur le téléviseur enregistré

Si vous enregistrez un téléviseur dans votre appareil, vous pouvez plus facilement vous connecter au téléviseur pendant que vous faites jouer du contenu.

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré alors que vous regardez un contenu, l'icône  apparaîtra sur l'appareil. Touchez l'icône pour diffuser le contenu de votre appareil sur votre téléviseur.



- Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge par l'application Galerie.
- Lorsque le téléviseur enregistré est branché à une prise électrique, vous pouvez utiliser la fonctionnalité, même si l'écran du téléviseur est éteint

Partager des fonctionnalités

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, comme Bluetooth et Courriel.

Vous pouvez aussi utiliser les options suivantes :

- **Transfer files to device** : pour partager du contenu avec les appareils à proximité au moyen de Wifi Direct ou Bluetooth. Les paramètres de visibilité doivent être activés sur l'appareil.
- **View content on TV (Smart View)** : pour afficher le contenu de l'appareil à l'écran sur un écran large au moyen d'une connexion sans fil.



Lorsque vous avez une communication ou une histoire partagée, les personnes contactées apparaissent dans le panneau des options de partage. Pour partager directement le contenu avec ces personnes via l'application correspondante, sélectionnez l'icône de ces personnes. Si la fonctionnalité n'est pas activée, ouvrez l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Partage direct** pour activer la fonctionnalité.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres appareils.

Lorsque l'image est envoyée sur l'appareil des destinataires, ils reçoivent une notification. Touchez la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Mode Urgence

L'activation du mode Urgence change l'écran en tons de gris afin d'économiser la pile. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation indique le temps restant avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, touchez  → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également presser longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis toucher **Mode Urgence**.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Galaxy Apps**.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Cette application peut apparaître dans le dossier **Samsung** selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez **Rechercher** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **MAJ auto de Samsung Galaxy Apps**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Depuis la liste des applications, touchez **Google Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.



Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, touchez  → **Modifier**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** ou **OK**. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications**, sélectionner une application, puis toucher **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : pour désinstaller des applications téléchargées.


Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** →  → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **ACTIVER**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information. Lorsque vous ouvrez une application, il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous informant que l'accès à certaines fonctionnalités ou informations est requis. Touchez **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour accorder à cette application l'autorisation demandée.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Applications**. Sélectionnez une application et touchez **Autorisations**. Les autorisations accordées à l'application s'affichent. Vous pouvez les modifier.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** →  → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et touchez les boutons associés aux applications pour activer les autorisations.





Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et répondez aux appels que vous recevez.


Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, touchez  pour l'ouvrir.
- 3 Touchez  pour passer un appel vocal.

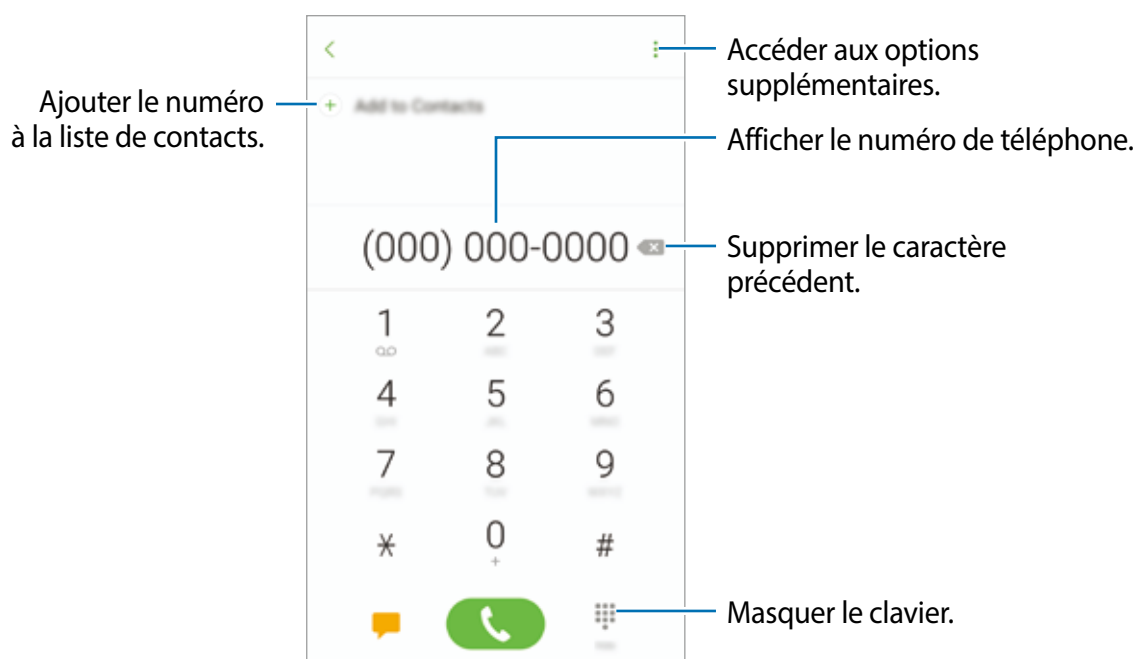

Numérotation abrégée

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, touchez  → **Numérotation abrégée**, sélectionnez un numéro abrégé, puis sélectionnez un contact.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.



Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Touchez **RÉCENTS** ou **CONTACTS**, puis glissez un doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Touchez  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas sur l'écran.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels



Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .


Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer divers messages de rejet, ouvrez la liste des applications, touchez **Téléphone** →  → **Réglages** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notifications pour afficher la liste des appels manqués. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Téléphone** → **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez rejeter des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros interdits.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone** →  → **Réglages** → **Blocage des numéros**.

2 Touchez  pour sélectionner les contacts, et touchez **OK**.

Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Entrer un n° de téléphone**, saisissez le numéro, puis touchez **OK**.

Si des numéros interdits essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.





Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont le numéro est masqué. Touchez le bouton **Blocage appels anonymes** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : pour accéder aux options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel.
- **Volume suppl** : pour augmenter le volume.
- **Bluetooth** : pour activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
-  : pour mettre fin à l'appel en cours.


Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.



 Selon l'emplacement de stockage sélectionné, les types d'information que vous pouvez enregistrer peuvent varier.

- 4 Touchez **ENREG.**

Ajouter un numéro de téléphone à l'aide du clavier

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro, puis touchez **Ajouter aux contacts**.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, touchez  pour l'ouvrir.
- 3 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro au contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone à partir du journal d'appel

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone** → **RÉCENTS**.
- 2 Touchez l'image de l'appelant ou sélectionnez un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro au contact existant.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Réglages** → **Importer/Exporter des contacts** → **IMPORTER**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de stockage d'où importer les contacts.
- 4 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts.
- 5 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et touchez **OK**.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Compte**, sélectionnez un nom de compte, sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser, puis touchez le bouton **Synchroniser Contacts** pour l'activer.





Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez l'image de l'appelant ou sélectionnez un numéro de téléphone → **Détails**, puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour ajouter le contact aux favoris.
-  : pour passer un appel vocal.
-  : pour rédiger un message.
-  : pour rédiger un courriel.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis touchez **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Messages


Introduction


Envoyez et affichez vos messages par conversation.

Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messages**.
- 2 Touchez .
- 3 Ajoutez des destinataires, puis touchez **Rédiger**.
- 4 Saisissez un message.

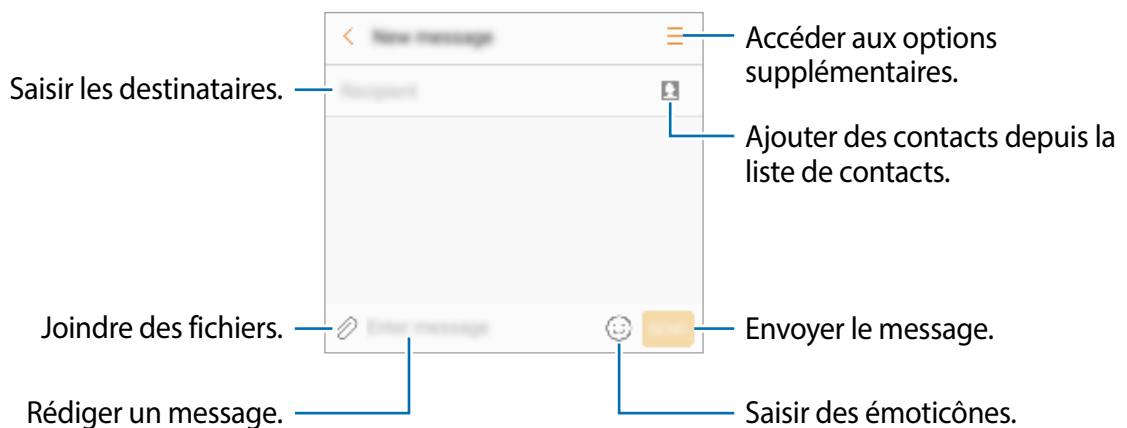

- 5 Touchez **ENVOI** pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.





La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messages**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.
Pour répondre à un message, entrez un message et touchez **ENVOI**.


Bloquer des messages inopportuns

Bloquez des messages provenant de numéros spécifiques ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messages**.
- 2 Touchez  → **Réglages** → **Blocage des messages** → **Blocage des numéros**.
- 3 Touchez **RÉCEPTION** ou **CONTACTS** pour sélectionner les contacts, puis touchez .
Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Entrer un numéro**, puis saisissez le numéro.

Configurer la notification de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Touchez  → **Réglages** → **Notifications**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 3 Modifiez les paramètres de notification.
 - **Son de notification** : pour modifier le son de notification.
 - **Vibreur** : pour activer la vibration de l'appareil lorsque vous recevez des messages.
 - **Afficher dans fenêtres context.** : pour afficher les messages dans des fenêtres contextuelles.
 - **Aperçu du message** : pour afficher le contenu du message sur l'écran verrouillé et dans des fenêtres contextuelles.

Définir un rappel de message

Vous pouvez configurer l'émission d'une alerte à un intervalle défini afin de vous rappeler des notifications non vérifiées. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Touchez ensuite le bouton **Messages** pour activer la fonctionnalité.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir les pages Web

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Internet**.
- 2 Touchez le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

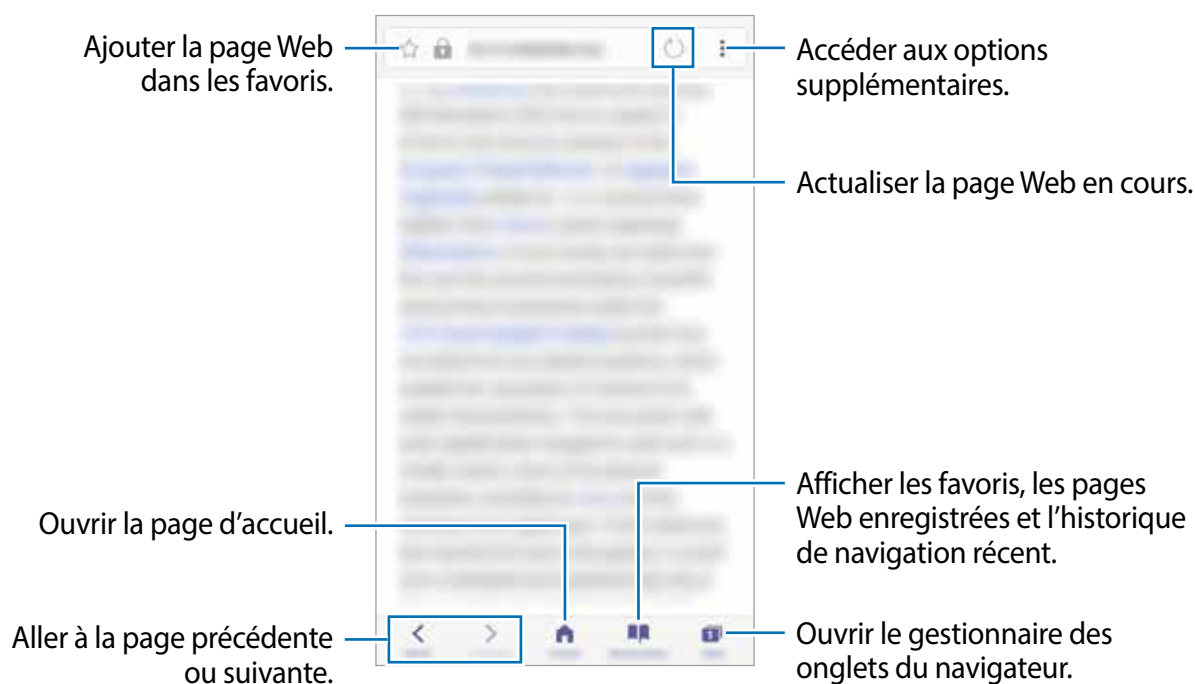

Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer les onglets, les favoris et les pages enregistrées séparément. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe et d'une empreinte.

Activer le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez **Onglets** → **ACTIVER SECRET**. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, définissez si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour le mode secret.




En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils.

Changer les paramètres de sécurité

Vous pouvez changer votre mot de passe ou de méthode verrouillage.

Touchez  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour définir votre empreinte digitale comme type de verrouillage en plus du mot de passe, touchez le bouton **Empreintes** pour activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus sur l'utilisation des empreintes, reportez-vous à la rubrique [Lecteur d'empreintes](#).

Désactiver le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez **Onglets** → **DÉSACTIVER SECRET**.



Courriel

Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Courriel**.
- 2 Saisissez une adresse courriel et un mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie, touchez **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez  → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez  → **Paramètres** →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des courriels


- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un texte d'un courriel.
- 3 Touchez **ENVOYER** pour envoyer le courriel.

Lire des courriels

Si l'application **Courriel** est ouverte, l'appareil récupère automatiquement les nouveaux courriels. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des courriels est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux courriels. Pour activer la synchronisation des courriels, touchez  → **Paramètres** → votre nom de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser le compte** pour activer la fonctionnalité.

Appareil photo

Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Utilisez les méthodes suivantes pour démarrer l'application **Appareil photo**.


- Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo**.
- Pressez deux fois le bouton Accueil.
- Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .



- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que les fonctionnalités de sécurité sont activées.

Utiliser le mouvement du glisser

Contrôlez rapidement l'écran d'aperçu en glissant dans différentes directions. Vous pouvez changer de mode de prise de vue, permuter entre les objectifs avant et arrière ou appliquer des effets de filtre.

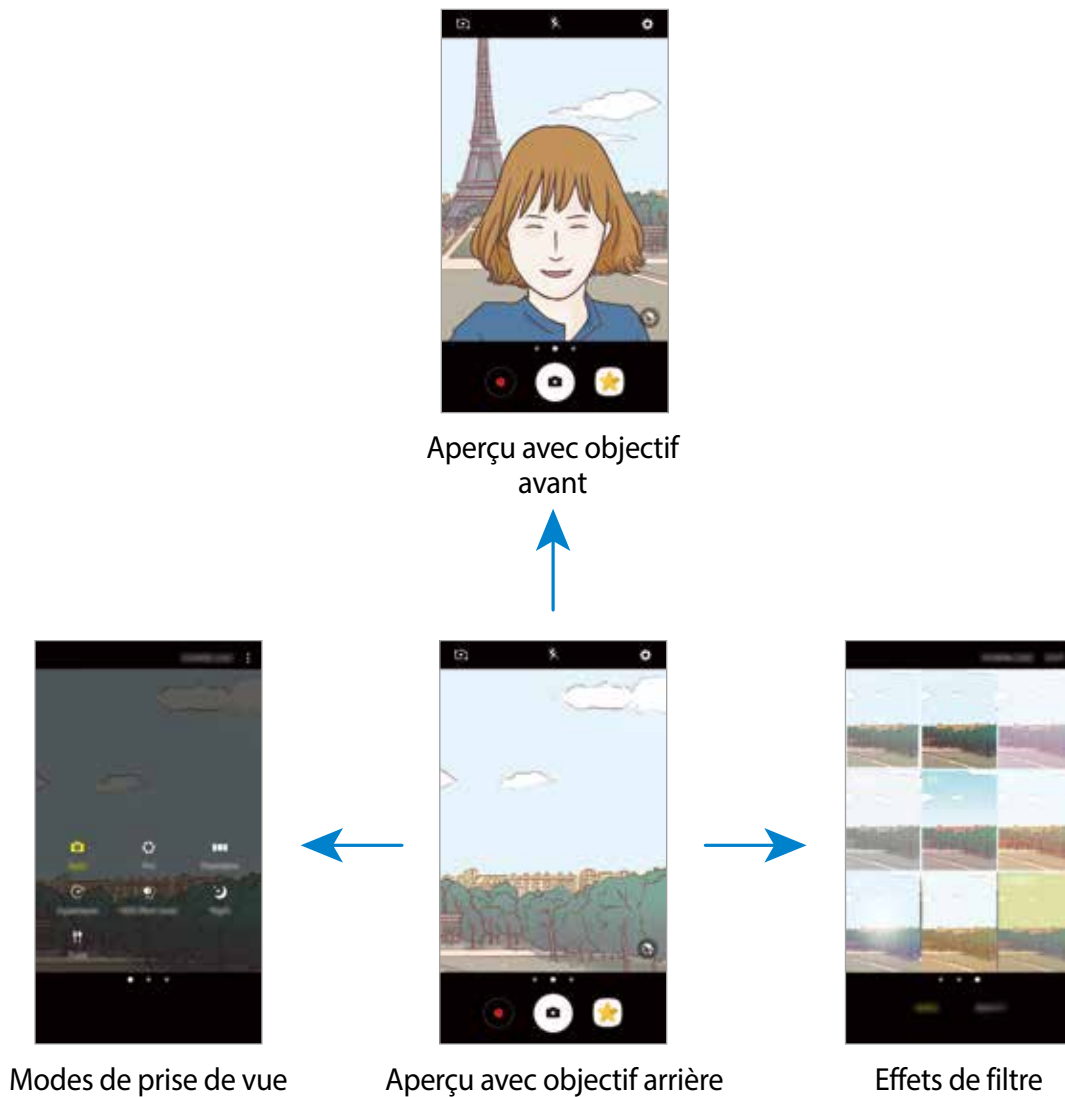

Alterner entre les objectifs avant et arrière

Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas pour basculer d'un objectif à l'autre.

Afficher les modes de prise de vue

Dans l'écran d'aperçu, balayez vers la gauche ou la droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue.

Afficher les effets de filtre



Dans l'écran d'aperçu, balayez vers la gauche ou la droite pour ouvrir la liste des effets de filtre. Vous pouvez appliquer un seul filtre à vos photos ou vidéos.





Cette fonctionnalité ne s'applique qu'à certains modes de prise de vue.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo. Pour prendre une série de photos, touchez longuement .

 - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
 - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparait, faites glisser sur la barre de réglage vers **+** ou **-**.
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, touchez .





- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition seront verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.




Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Personnaliser les modes de prise de vue

Dans l'écran d'aperçu, glissez un doigt vers la droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue et sélectionnez un mode.

Pour afficher l'information pour chacun des modes, touchez  → **Infos**.

Pour réarranger les modes, touchez  → **Modifier**, touchez longuement une icône de mode, puis tirez-la vers un nouvel emplacement.

Pour ajouter d'autres raccourcis à l'écran d'accueil, touchez  → **Ajout racc. sur écran accueil**.


Mode automatique








Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Auto**.

Mode professionnel

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo.

-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Spot** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.
-  : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié, de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
-  : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, une valeur ISO élevée augmente le risque de bruit dans les photos.
-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.

Panorama

Prenez une série de photos horizontalement ou verticalement, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Panorama**.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :





- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- Lors de la capture d'images panoramiques en mouvement, le son ne sera pas enregistré.

Hyperlapse

Enregistrez des scènes, comme des personnes en mouvement ou des véhicules en déplacement et regardez-les en accéléré. La fréquence de trame est automatiquement ajustée pour enregistrer des accélérés plus doux, moins tremblants lors de la marche, des déplacements en voiture, etc.




La mise au point automatique ne fonctionne pas dans ce mode.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Hyperlapse**.
- 2 Touchez  et sélectionnez une option de fréquence d'images.
Si vous définissez la fréquence d'images à **Auto**, l'appareil ajustera automatiquement la fréquence d'images à l'évolution de la vitesse de la scène.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, touchez .
- 4 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, touchez  pour l'arrêter.
- 5 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature et touchez  pour visionner la vidéo.


Autoportrait

Prenez des égoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, glissez un doigt vers le haut ou le bas ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Autoportrait**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez le capteur situé à l'arrière de l'appareil pour vous prendre en photo.

Ou, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparaît à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.




Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Moyens de prendre photos**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez appliquer un effet de rehaussement ou modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.




Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans le mode **Autoportrait**.


- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prendre un égoportrait :
 - **Teint** : pour faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
 - **Amincir** : pour modifier la forme du visage afin de l'affiner.
 - **Grands yeux** : pour faire paraître vos yeux plus grands.

Égoportrait grand-angle

Effectuez un égoportrait grand-angle afin d'inclure le plus de personnes possible dans la photo.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, glissez un doigt vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Égoportrait grand-angle**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparaît à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Moyens de prendre photos**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.

- 5 Pour prendre un égoportrait grand-angle, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite ou vice versa.

L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre blanc rejoint chacune des extrémités du viseur.



- Assurez-vous de maintenir le cadre blanc à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Les sujets doivent rester immobiles lors de la prise d'un égoportrait grand-angle.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

HDR (Ton riche)

Prenez des photos riches en couleurs et reproduisez chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **HDR (Rich tone)**.



Sans effet



Avec effet

Nuit

Prenez des photos dans des conditions de faible luminosité, sans utiliser le flash.



Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Nuit**.

Alimentation

Prenez des photos de vos repas et accentuez-en les couleurs.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Alimentation**.
- 2 Touchez l'écran et tirez le cercle au-dessus de la zone à mettre en évidence.
La zone extérieure au cercle deviendra floue.
Pour redimensionner le cercle, tirez la bordure du cadre.



- 3 Touchez  et tirez le curseur pour régler la tonalité.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.

Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **TÉLÉCHARGER**.



Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonctionnalité.








Paramètres de l'appareil photo

Raccourcis

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Spot** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.
-  : pour sélectionner une fréquence d'images.
-  : pour activer ou désactiver le flash.
-  : pour faire la mise au point à l'intérieur du cadre circulaire et laisser floue la zone extérieure au cadre circulaire.

Paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

Objectif arrière

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.

Objectif avant

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Enreg. images comme aperçu** : pour inverser l'image afin de créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
- **Moyens de prendre photos** : pour sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

Commun

- **Minuteur** : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
- **Grille** : pour afficher le grillage sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Afficher les photos** : pour afficher les photos après leur capture.
 - **Lancement rapide** : pour activer le lancement rapide l'appareil photo en touchant deux fois le bouton Accueil.
 - **Emplacement de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers.
 - **Commande vocale** : pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos à l'aide des commandes vocales. Vous pouvez également prononcer les mots « Souriez », « Cheese », « Capturer » ou « Prise de vue » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer la vidéo ».
 - **Touche Appareil photo flottante** : pour ajouter le déclencheur personnalisable dans l'écran d'aperçu.
 - **Touche volume** : pour utiliser le bouton de volume afin de déclencher le minuteur.
 - **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

Galerie

Introduction


Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires à partager avec d'autres.

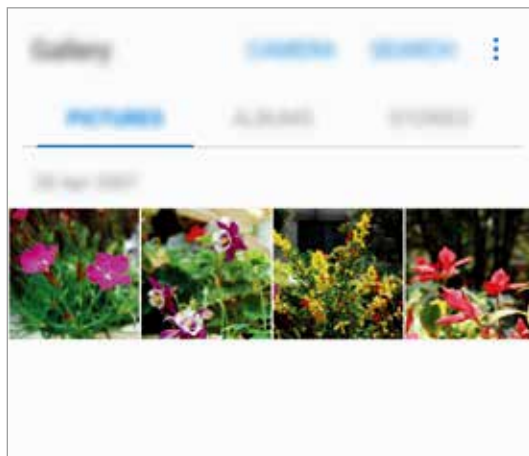

Afficher des images et des vidéos

Afficher des images

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une photo.

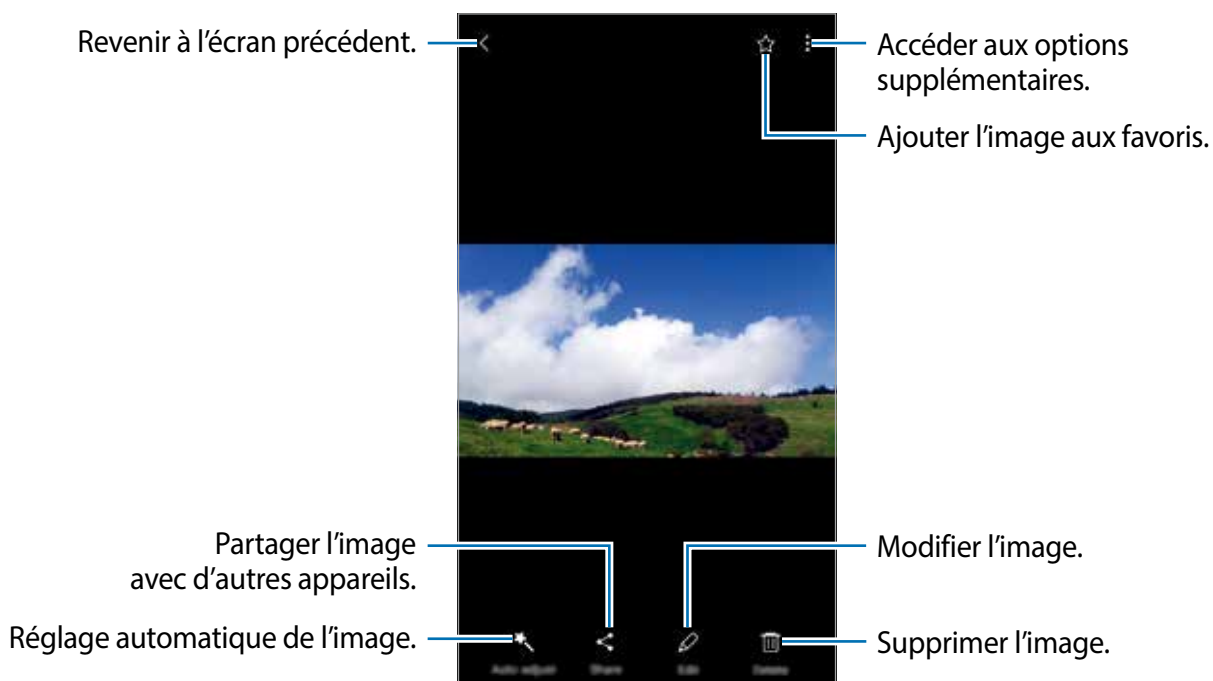


Pour masquer ou afficher les menus, touchez l'écran.



Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Touchez → **Animer** ou **Collage**, puis sélectionnez les images. Vous pouvez sélectionner jusqu'à six images pour votre collage.

Visionner des vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. L'icône ► apparaît sur la miniature des fichiers vidéos.

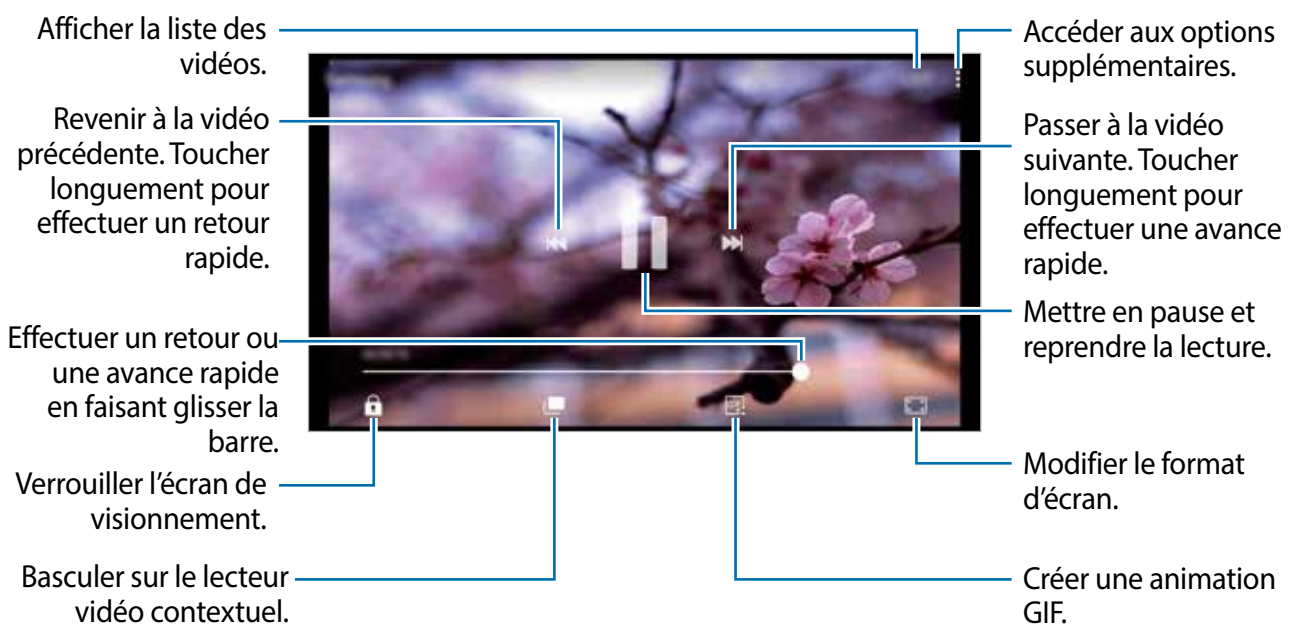

Glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Visionner des albums

Vous pouvez trier des images et vidéos enregistrées dans votre appareil par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés seront aussitôt triés dans vos dossiers dans la liste des albums.


Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Visionner des histoires



Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire. Pour créer des histoires automatiquement, vous devez capturer ou sauvegarder plusieurs images et vidéos.

Créer des histoires

Créez des histoires selon différents thèmes.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Touchez  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans l'histoire et touchez **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire et touchez **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez **AJOUTER DES ÉLÉMENTS**.

Pour supprimer des images ou des vidéos de l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, et touchez  → **SUPPR.**

Partager les histoires

Vous pouvez partager les histoires avec vos contacts.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Sélectionnez une histoire à partager.
- 3 Touchez **INVITER**, cochez les contacts, et touchez **TERMINÉ**.

Lorsque vos contacts acceptent votre invitation à partager, les albums d'évènements sont partagés avec eux et ces contacts peuvent ajouter d'autres photos et vidéos aux albums d'évènements partagés.




- Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- Des frais peuvent vous être facturés pour le partage de fichiers sur les réseaux mobiles.
- Si les destinataires n'ont pas vérifié leur numéro de téléphone, ou que leur appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité, un lien aux fichiers leur sera envoyé par texto. Les destinataires d'un album partagé au moyen d'un lien pourraient ne pas être en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités. Le lien expirera après un certain délai.

Supprimer des histoires

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Touchez longuement une histoire à supprimer et touchez **SUPPR.**

Synchroniser les images et les vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser des images et des vidéos enregistrées dans Galerie avec Samsung Cloud, et y accéder depuis vos appareils. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Compte Samsung](#).

Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** →  → **Paramètres** et touchez le bouton **Synchronisation du nuage** pour activer la fonctionnalité. Les images et vidéos prises avec votre appareil seront automatiquement enregistrées dans Samsung Cloud.

Supprimer des images ou des vidéos

Supprimer une image ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Suppr.** en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs images et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez **SUPPR..**


Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher regroupe vos jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** en un même endroit facile d'accès. Vous pouvez régler l'appareil en mode Jeu afin de pouvoir jouer plus facilement.

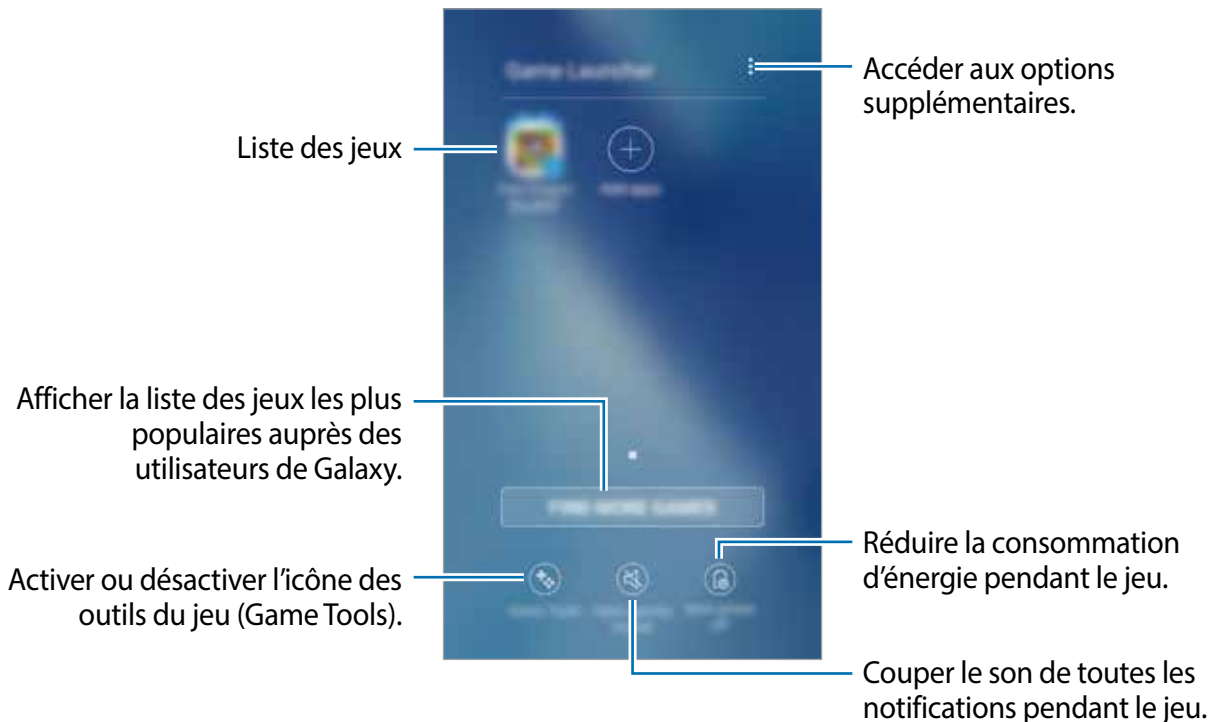

Utiliser Game Launcher

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Jeux** et touchez le bouton **Game Launcher** pour activer la fonctionnalité.

Game Launcher sera ajouté à l'écran d'accueil et à la liste des applications.



Si vous désactivez la fonctionnalité, **Game Launcher** sera retiré de l'écran d'accueil et de la liste des applications.

- 2 Depuis la liste des applications, touchez **Game Launcher**.

- 3 Touchez un jeu de la liste de jeux.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps** apparaîtront automatiquement dans l'écran du Game Launcher. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, touchez **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Touchez longuement un jeu pour accéder aux options supplémentaires, et touchez **Supprimer**.

Activer le mode économie d'énergie

Lorsque vous activez le mode économie d'énergie pendant le jeu, l'appareil diminue la résolution et la fréquence d'images des jeux afin de réduire la consommation d'énergie et d'économiser la pile.

Depuis la liste des applications, touchez **Game Launcher** → **Économie pile désact.**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Désactivé** : aucun mode d'économie d'énergie n'est utilisé.
- **Économiser de la pile** : pour diminuer la consommation d'énergie en diminuant la résolution et la fréquence d'images des jeux.
- **Économiser un maximum d'énergie** : pour diminuer drastiquement la consommation d'énergie en diminuant la résolution et la fréquence d'images.




L'efficacité de la pile peut varier selon le jeu.


Utiliser Game Tools

Vous pouvez régler l'icône Game Tools afin qu'elle apparaisse comme une icône flottante sur les écrans de jeu.


Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées** → **Jeux** et touchez le bouton **Game Tools** pour activer la fonctionnalité.

Lorsque vous jouez à un jeu, touchez  pour afficher les outils de jeu.



Pour déplacer l'icône, touchez  et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Pour masquer l'icône de l'écran de jeu en cours, touchez longuement  et tirez-la vers **Masquer** au haut de l'écran.

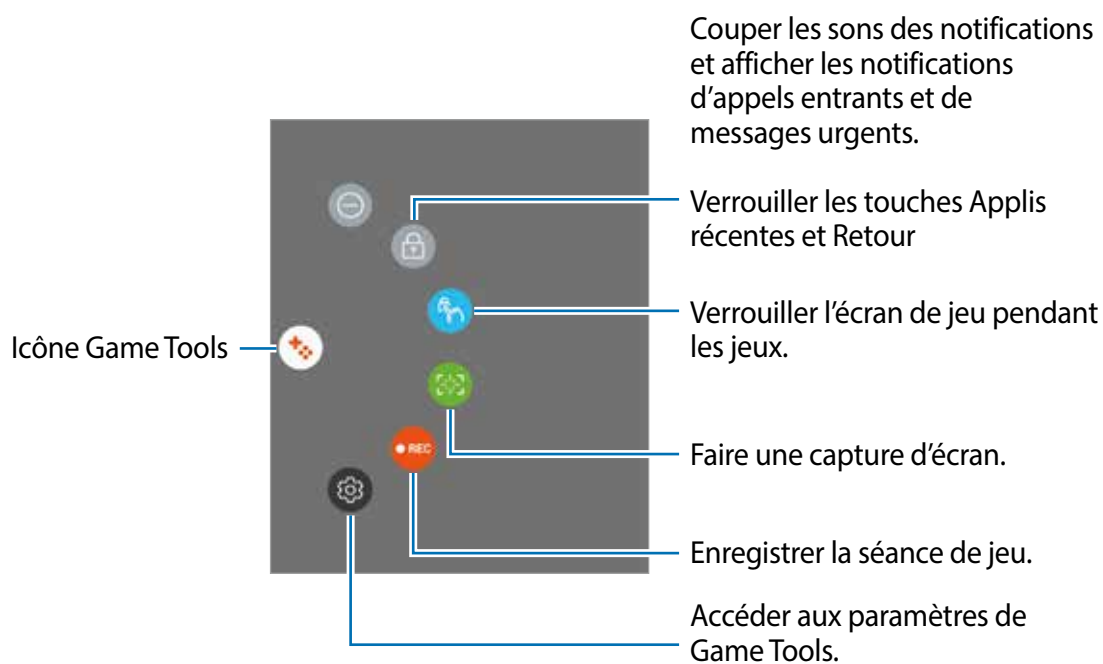Pour afficher de nouveau l'icône sur l'écran de jeu, ouvrez le panneau de notification et touchez la notification de Game Tools.



Bloquer les notifications pendant le jeu


Touchez  →  pour désactiver la tonalité de notification et afficher uniquement les notifications pour les appels entrants et les alertes d'urgence afin que vous ne soyez pas dérangé lorsque vous jouez à des jeux. Si vous recevez un appel, une petite icône de notification apparaîtra au haut de l'écran.

Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier ou en écrivant ou dessinant à l'écran avec le stylet Samsung. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Créer des notes


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung Notes** → **TOUTES** → .
- 2 Sélectionnez un mode de saisie dans la barre d'outils au haut de l'écran et composez une note en utilisant la barre d'outils au haut de l'écran.

Touchez **Stylet** pour écrire ou dessiner.

Touchez **Pinceau** pour utiliser différents pinceaux.

Touchez **Image** pour insérer une image en les sélectionnant dans **Galerie** ou en prenant une photo.

Touchez **Voix** pour enregistrer un message vocal et à insérer dans la note. L'enregistrement du message vocal démarrera aussitôt.

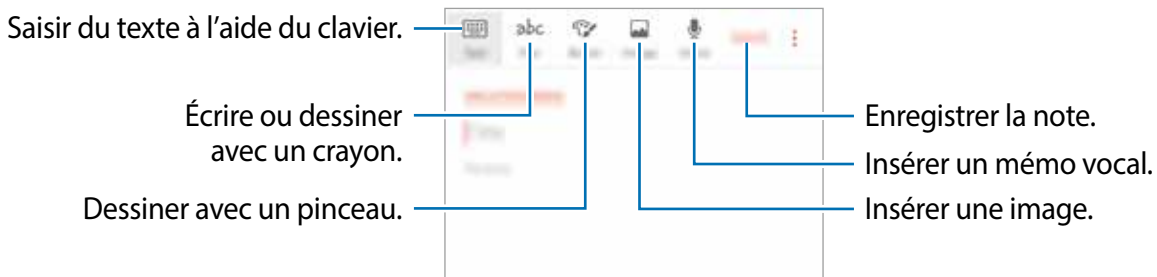

- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez **Enregistrer**.

Supprimer des notes

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung Notes**.
- 2 Touchez **TOUTES**, ou touchez **COLLECTIONS** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Touchez longuement une note de la liste à supprimer. Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 4 Touchez **SUPPR.**


Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou tâches à venir.


Créer des évènements

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.
- 2 Touchez **+** ou touchez deux fois une date.
Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date, puis **+**.
- 3 Accédez aux détails de l'évènement.

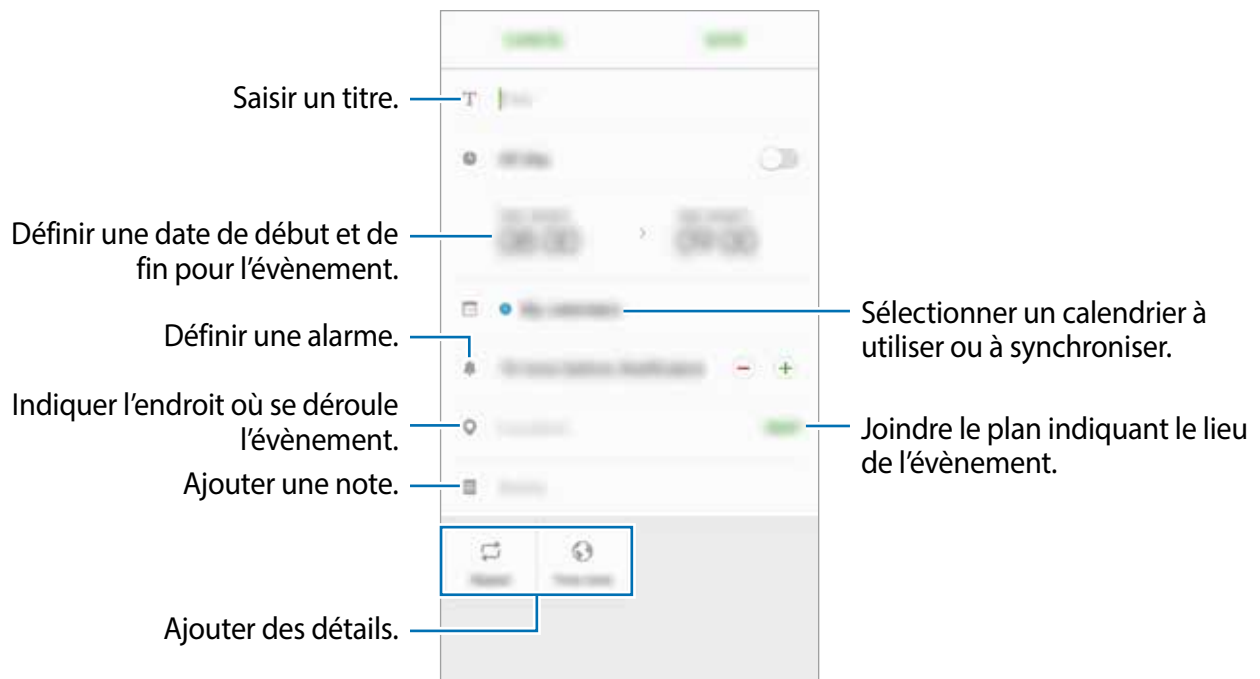


- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.

Créer des tâches

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.
- 2 Touchez **AFFICHER** → **Tâches**.
- 3 Accédez aux détails des tâches et touchez **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.
Pour ajouter davantage de détails, touchez .
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et touchez **Calendrier** →  → **Gérer des calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, il apparaît dans la liste.

S Health

Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

Démarrer S Health


Si vous exécutez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **S Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Utiliser S Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et suiveurs S Health pour contrôler votre bien-être et votre forme.

Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **S Health**.

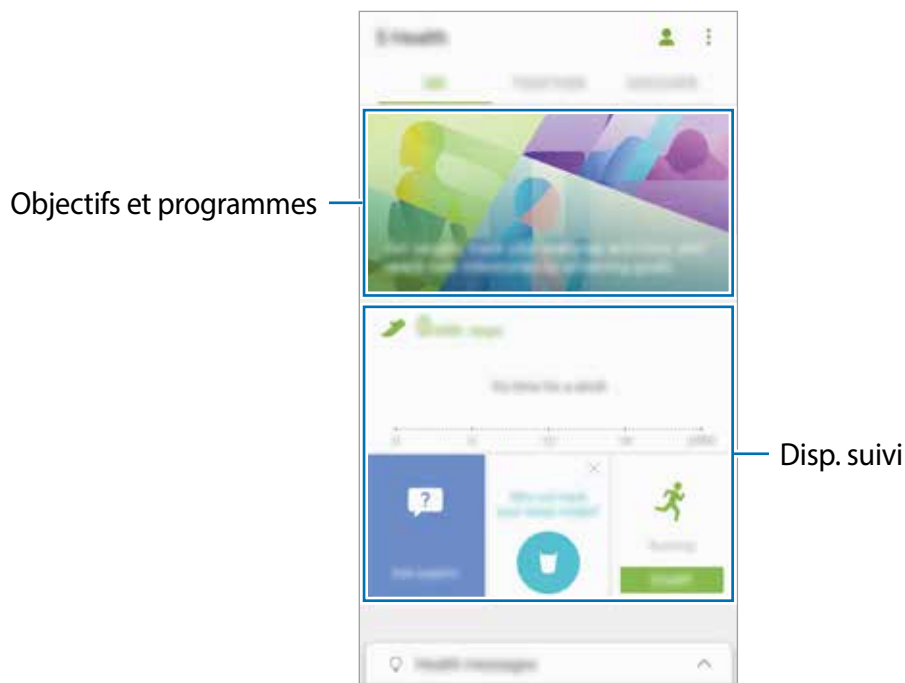

Pour ajouter des dispositifs de suivi, des objectifs ou des programmes sur l'écran S Health, touchez **Gérer les éléments**, puis sélectionnez des éléments sous les onglets **DISP. SUIVI**, **OBJECTIFS**, ou **PROGRAMMES**.

- **DISP. SUIVI** : pour surveiller vos activités, votre apport calorique et autres mesures physiques.
- **OBJECTIFS** : pour définir vos objectifs quotidiens de forme et afficher vos progrès.
- **PROGRAMMES** : pour utiliser des programmes d'exercices personnalisables.

Informations complémentaires

- Les fonctionnalités de S Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctionnalités, caractéristiques et applications S Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctionnalités et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services S Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- Les données sont recueillies aux seules fins de fournir un service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application S Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations S Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de S Health avant toute utilisation de cette application.

S Voice


Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

Configurer une commande d'activation

Vous pouvez démarrer **S Voice** à l'aide de votre propre commande d'activation.

Pour activer l'application en français, touchez  → **Langue**, puis le bouton **Français**.

Pour modifier la commande d'activation, ouvrez la liste des applications et touchez **Samsung** → **S Voice**. Touchez ensuite  → **Réveil vocal** → **Définir commande réveil** → **Personnalisé** → **LANCER**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour configurer l'appareil afin qu'il démarre **S Voice** à l'aide de la commande d'activation alors que l'appareil est verrouillé, touchez , puis le bouton **Réveil verr. sécurisé** pour l'activer.

Utiliser S Voice

1 Énoncez la commande d'activation prédéfinie.

Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Samsung** → **S Voice**.

Dès que **S Voice** est lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Paramètres S Voice



Afficher des exemples de commandes vocales.

2 Dites une commande vocale.


Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, touchez  ou dites la commande d'activation prédéfinie.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Définir une langue

Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **S Voice** →  → **Langue**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et non à la langue d'affichage de l'appareil.



Dictaphone

Introduction


Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation. L'appareil peut convertir vos paroles en texte.

Enregistrer des mémos vocaux

1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Dictaphone**.

2 Pour commencer l'enregistrement, touchez . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, touchez .

Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **Favori** pour caractériser un passage comme favori.

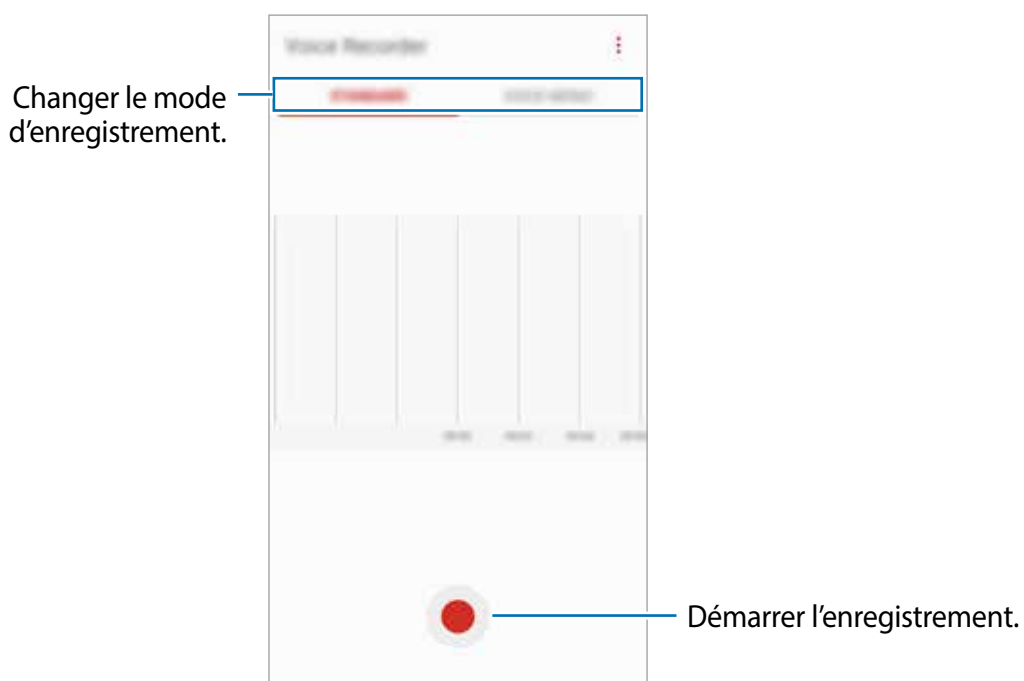


3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

4 Saisissez un nom et touchez **Enreg.**

Changer le mode d'enregistrement

Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Dictaphone**.

Sélectionnez un mode au haut de l'écran Dictaphone.

- **STANDARD** : c'est le mode d'enregistrement normal.
- **MÉMO VOCAL** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme. Les mémos vocaux enregistrés dans ce mode sont identifiés par l'icône .



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonctionnalité Dictaphone, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, touchez la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil, et gérez-les.

Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers enregistrés dans chacun des dossiers de stockage. Vous pouvez également afficher les fichiers enregistrés dans l'appareil ou dans une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de l'espace de stockage, touchez  → **Gérer utilisation du stockage** → **NETTOYER**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez **RECHERCHER**.

Horloge


Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Touchez  dans la liste des alarmes, définissez une heure d'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, configurez d'autres options d'alarme, et touchez **ENREG.**

Pour indiquer l'heure de l'alarme, touchez le champ de saisie de l'heure afin d'afficher le clavier.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.


Supprimer une alarme

Touchez longuement une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Touchez , saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis touchez **AJOUTER**.

Supprimer une horloge

Touchez longuement une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un évènement, touchez **TOUR**.
- 3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.


MINUTEUR

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.
Pour indiquer la durée, touchez le champ de saisie de la durée du décompte.
- 3 Touchez **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, touchez **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonctionnalité **Rotation auto** est désactivée, touchez  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, touchez **HISTORIQUE**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, touchez **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez téléverser des collections de musique stockées dans votre appareil ou dans le nuage et y accéder plus tard.

Play Films

Achetez ou louez des vidéos, comme des films, depuis **Play Store**.

Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.

Duo

Faites des vidéos.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctionnalités et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez **RECHERCHER**.

Connexions

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Touchez **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et touchez **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils au moyen d'un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils se connectent lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wifi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer la connexion, acceptez la demande Bluetooth sur votre appareil.


Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été couplé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Dissocier**.

Visibilité de l'appareil

Permettez à d'autres appareils de trouver votre appareil afin de partager du contenu avec vous. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil est visible aux autres appareils lorsqu'ils cherchent des appareils disponibles au moyen de l'option Transfert des fichiers vers l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Visibilité de l'appareil** pour activer la fonctionnalité.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Données en arrière-plan** : pour empêcher les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser une connexion de données mobiles.
- **Définir la limite des données mobiles** : pour définir une limite d'utilisation des données mobiles.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle pour la période de contrôle ▼ → **Modifier le cycle**.

Limiter l'utilisation des données

Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données**, puis touchez le bouton **Définir la limite des données mobiles** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Faites glisser la barre de réglage de la limite vers le haut ou le bas pour définir la limite.
- 3 Faites glisser la barre de réglage des alertes vers le haut ou le bas pour définir un niveau d'alerte d'utilisation des données.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Mode Hors-ligne** pour activer la fonctionnalité.



Assurez-vous que l'appareil soit éteint lors du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors ligne si le personnel de bord l'autorise.

NFC et paiement

Votre appareil vous permet de lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Utiliser la fonctionnalité NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les étiquettes NFC. Si vous insérez une carte SIM ou USIM comportant une fonction de paiement, vous pouvez utiliser l'appareil pour effectuer facilement des paiements.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**, puis touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'une étiquette NFC.
Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.

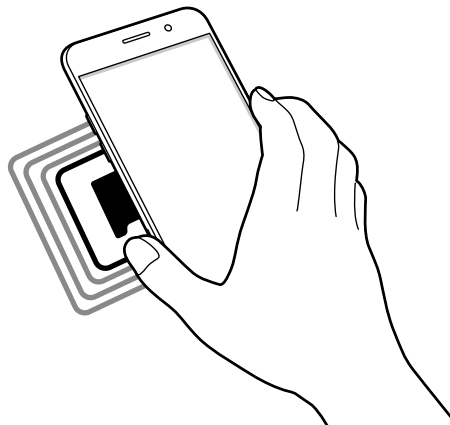

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements au moyen de la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**, puis touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **NFC et paiement** → **Tap-and-pay** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.


Envoyer des données

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**, puis touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez le bouton **Android Beam** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, touchez l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

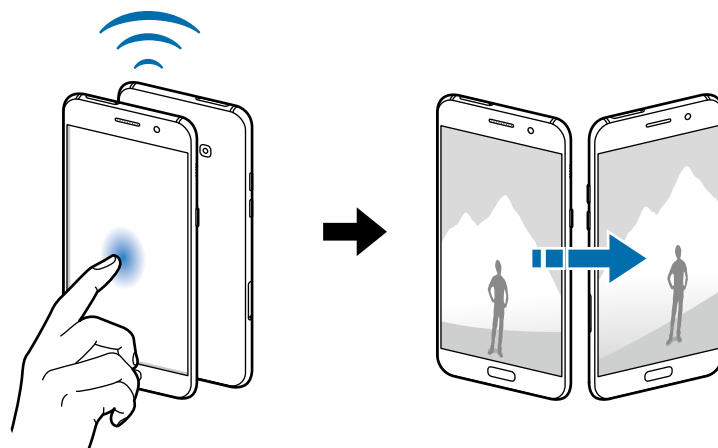

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi, ou USB.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.





L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : pour utiliser le point d'accès mobile afin de partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem USB** : pour utiliser le modem USB afin de partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur au moyen du mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wifi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, touchez  → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis touchez **ENREG..**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Itinérance** : pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Mode réseau** : pour sélectionner un type de réseau.
- **Nom des points d'accès** : pour attribuer des noms aux points d'accès (APN).
- **Opérateurs de réseau** : pour rechercher les réseaux disponibles et enregistrer manuellement un réseau.

Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Localisation**.

- **Méthode de localisation** : pour sélectionner un réseau à utiliser pour localiser votre appareil.
- **Amélioration de précision** : pour configurer l'appareil afin qu'il utilise Wifi ou Bluetooth pour améliorer la précision de votre information de localisation, même lorsque ces fonctionnalités sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : pour afficher les applications qui requièrent votre position et l'énergie consommée par ces applications.
- **Services de localisation** : pour afficher les services de localisation que votre appareil utilise.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Impression](#).
- **MirrorLink** : pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [MirrorLink](#).
- **Amplificateur téléchargement** : pour télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo au moyen du réseau Wifi et des réseaux mobiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Amplificateur téléchargement](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) pour vous y connecter.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de la fonctionnalité Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.




Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.


Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plugiciel**.
- 2 Recherchez un plugiciel d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **Plug-in du service d'impression Samsung** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis touchez  → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour changer les paramètres d'impression, touchez  → **Paramètres d'impression**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Partag.** → **Imprimer** →  → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu

MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wifi ou mobile.

1 Associez votre appareil à un véhicule au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Amplificateur téléchargement

Configurez l'appareil afin de télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo au moyen du réseau Wifi et des réseaux mobiles. Un signal Wifi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Amplificateur téléchargement**.



- La prise en charge de cette fonctionnalité dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonctionnalité peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits de transfert de données du Wifi et des réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonctionnalité prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonctionnalité ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (son, vibreur ou silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Volume** : pour régler le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries des notifications.
- **Type de vibreur** : pour sélectionner un type de vibreur.
- **Sons de notification** : pour sélectionner une sonnerie par défaut pour les notifications. Il est possible de modifier les paramètres de notification de chaque application.
- **Ne pas déranger** : pour couper le son de tous les appels et notifications à l'exception des options sélectionnées.
- **Sél. audibles** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : pour régler l'appareil afin qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Son pavé de numérotation** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le pavé numérique.
- **Son du clavier** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le clavier.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chacune des applications.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

Afin de personnaliser les paramètres de notification, touchez **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : pour autoriser les notifications de l'application sélectionnée.
- **Définir comme priorité** : pour afficher les notifications au haut du panneau de notifications et les inclure dans la liste permise lorsque la fonctionnalité **Ne pas déranger** est activée.
- **Aperçus ds fen. context.** : pour afficher les aperçus de notification dans des fenêtres contextuelles.
- **Affichage sur écran ver.** : pour afficher les notifications d'une application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Affich. contenu sur écran verr.** : pour afficher le contenu des notifications d'une application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Plus de paramètres** : pour personnaliser d'autres paramètres de notification de l'application sélectionnée.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Filtre de lumière bleue** : pour activer le filtre de lumière bleue et changer les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Filtre de lumière bleue](#).
- **Police** : pour modifier la taille et le type de police.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode facile afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Mode simplifié](#).
- **Cadres d'icônes** : pour définir l'utilisation de fonds ombragés afin de faire ressortir les icônes.
- **Always On Display** : pour afficher une image ou une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Always On Display](#).

- **Barre d'état** : pour afficher uniquement les trois dernières notifications et le niveau restant de la pile dans la barre d'état .
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Laisser l'écran éteint** : pour empêcher l'écran de s'allumer lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme la poche d'un vêtement, une valise ou un sac.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous visionnez des vidéos HDR provenant de services de vidéos HDR-exclusive, comme Amazon video, le filtre de lumière bleue ne s'applique pas.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis touchez le bouton **Activer maintenant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Glissez le curseur pour ajuster l'opacité du filtre.
- 3 Pour configurer l'horaire d'application du filtre de lumière bleue à l'écran, touchez le bouton **Activation selon progr.** pour activer la fonctionnalité et sélectionnez une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : pour configurer l'appareil afin d'appliquer le filtre de lumière bleue la nuit, et à le désactiver le matin, en se basant sur les heures de lever et coucher du soleil actuelles selon votre localisation.
 - **Programmation personnalisée** : pour définir une heure spécifique pour appliquer le filtre de lumière bleue la nuit.

Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.



Ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles en mode simplifié.


Activer le mode simplifié


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Sélectionnez des applications sous **Applications simplifiées** pour appliquer une présentation plus simple.
- 3 Touchez **OK**.


Revenir en mode standard

Glissez un doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **OK**.

Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, touchez , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis touchez .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, touchez **MODIF.** et sélectionnez une application ou un contact à l'aide de l'icône .

Fonds d'écran et thèmes

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, ou pour appliquer différents thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonds d'écran et thèmes**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.



D'intenses secousses ou des chocs subits par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctionnalités.

- **Veille intelligente** : pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Jeux** : pour activer Game Launcher et l'icône Game Tools et changer les paramètres des jeux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Game Launcher](#).
- **Utilisation à une main** : pour ajuster la taille et la disposition de l'écran afin de faciliter l'utilisation de votre appareil à une main.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

- **Lanc. rapide appar. photo** : pour lancer l'appareil photo par une double pression rapide du bouton Accueil.
- **Capture intelligente** : pour capturer le contenu couvrant plusieurs écrans et rogner et partager ces captures de contenu immédiatement.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Il est impossible de faire une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités.

- **Appel direct** : pour passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Alerte intelligente** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil dans la main.



Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : pour désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Envoyer des messages SOS** : pour envoyer des messages d'aide en touchant à trois reprises le bouton Allumer/Éteindre. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audios avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Envoyer des messages SOS](#).
- **Partage direct** : pour configurer l'appareil afin qu'il affiche les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage pour ainsi partager directement du contenu avec eux.

Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, touchez rapidement à trois reprises le bouton Allumer/Éteindre. L'appareil envoie un message à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Afin d'envoyer des messages d'aide contenant des clips audios ou des photos, touchez le bouton **Joindre enregistr. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonctionnalité.



La disponibilité de la fonctionnalité **Joindre des images** dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Ajouter des contacts d'urgence

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Touchez **Nouveau contact** et saisissez ses coordonnées, ou touchez **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.

Maintenance de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire vive et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.



Utiliser la fonctionnalité d'optimisation

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **NETTOYER** ou **OPTIMISER MAINT..**

La fonctionnalité d'optimisation améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Libération de l'espace de stockage.
- Suppression des fichiers non nécessaires et fermeture des applications en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection de logiciels malveillants.

Pile

Vérifiez l'autonomie restante de la pile et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctionnalités d'économie d'énergie et en fermant les applications énergivores.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Pile**.





- La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez recevoir de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Gérer la pile

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie de la pile en empêchant certaines applications en arrière-plan d'utiliser l'énergie.

Lorsque les applications sont utilisées, cochez-les dans la liste des applications et touchez **SAVE POWER**.

Ou, touchez  → **Paramètres avancés**, puis touchez le bouton **Mise veille app. inutilis.** pour activer la fonctionnalité lorsque les applications ne sont pas utilisées.

Vous pouvez régler l'appareil afin qu'il recharge la pile plus rapidement. Touchez  → **Paramètres avancés** puis le bouton **Charg. par câble rapide** pour l'activer.

Stockage

Vérifiez la quantité de mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, comme les fichiers en cache, touchez **NETTOY. MAINT.**

Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous Données utilisateurs. Puis, sélectionnez les éléments superflus et touchez **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

RAM

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **RAM**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil, réduisez la quantité de mémoire vive utilisée en cochant les applications dans la liste, et touchez **NETTOYER**.

Sécurité de l'appareil

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité de l'appareil**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Écran verr. et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : pour afficher le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionner quelles notifications afficher.
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Empreintes** : pour enregistrer vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Lecteur d'empreintes](#).
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.

- **Dossier sécurisé** : pour créer un dossier sécurisé afin de protéger l'accès à votre contenu et à vos applications privés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Démarrage sécurisé** : pour saisir un code de déverrouillage lorsque vous allumez l'appareil afin de le protéger. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour allumer l'appareil et recevoir les messages et les notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte microSD.



Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.

Lecteur d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser vos empreintes avec les fonctions ci-après :

- Déverrouillage d'écran
- Connexion Web
- Vérifier votre compte Samsung
- Dossier sécurisé
- Samsung Pay



- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran lorsque vous redémarrez l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez défini au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez défini au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :

- Le bouton Accueil est muni d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que le bouton Accueil n'a pas été rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou quelque bijou.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du bouton Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonctionnalité, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.

2 Déverrouillez l'écran suivant le type de verrouillage prédéfini.

Si vous n'avez pas défini un type de verrouillage de l'écran, créez-en un.

3 Placez votre doigt sur le bouton Accueil.

4 Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le bouton Accueil.

Répétez cette opération en déplaçant votre doigt vers le haut ou le bas jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit enregistrée.

Lorsqu'une fenêtre contextuelle de verrouillage par empreinte apparaît, touchez **ACTIVER** pour utiliser votre empreinte pour déverrouiller l'écran.

Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran suivant le type de verrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **MODIFIER**.
- 4 Cochez les empreintes à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran suivant le type de verrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Vérifier compte Samsung** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

Utiliser l'empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.



Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les pages Web auxquelles vous avez accès par le biais de l'application **Internet**.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran suivant le type de verrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Connexion Web** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion à la page Web.

6 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis touchez **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

Nuage et comptes

Introduction

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également enregistrer et gérer vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Vous pouvez gérer le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**.

Utilisation du nuage

Voyez l'espace de stockage nuagique total que vous utilisez présentement dans Samsung Cloud et l'espace utilisé par type de données. Vous pouvez également supprimer les données sauvegardées depuis d'anciens appareils après la restauration des données.

Paramètres de synchronisation

Personnalisez les paramètres de synchronisation de vos données, comme les contacts, les événements du calendrier, les images et les vidéos.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez vos données d'application et paramètres d'appareil dans Samsung Cloud et restaurez-les lorsque nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.


Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un type de compte, choisissez le compte à supprimer, puis touchez  → **Supprimer le compte**.

Sauvegarde

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Sauvegarde**.

Compte Samsung

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos informations personnelles et vos données d'applications sur le serveur Samsung. Vous pouvez également configurer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : pour restaurer les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.

Compte Google

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'applications sur le serveur Google.
- **Compte à sauvegarder** : pour configurer ou modifier votre compte Google à sauvegarder.
- **Restauration automatique** : pour restaurer vos paramètres et vos données d'applications automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Ouïe** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Verrouillage avec modèle** : pour définir un modèle à tracer lorsque l'écran est verrouillé.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez à trois reprises le bouton Accueil.
- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : pour modifier la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les notifications.
- **Gérer l'accessibilité** : pour exporter ou importer les paramètres d'accessibilité partagés avec d'autres appareils.
- **Services** : pour consulter les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Gestion globale

Accédez à l'information de votre appareil, personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres d'affichage de l'heure et de la date.



Si la pile est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Signaler infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Informations commerciales** : pour recevoir les messages publicitaires de Samsung, comme les promotions, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.
- **Réinitialiser** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil ou modifiez les paramètres de mise à jour.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement manuel des MAJ** : pour vérifier la disponibilité de mises à jour et installez-les manuellement.
- **Téléchargement auto. des MAJ** : pour configurer l'appareil afin qu'il télécharge automatiquement les mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wifi.
- **MAJ logicielles programmées** : pour configurer l'appareil afin qu'il installe les mises à jour téléchargées à une heure prédéfinie.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos de l'appareil**.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonctionnalité de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si vous avez enregistré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous y connecter après la réinitialisation de l'appareil.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Charger la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Si l'appareil surchauffe ou vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil continue de surchauffer contactez un centre de service Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa pile être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de la fonctionnalité Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire attentivement ces informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Elles contiennent de l'information de sécurité générale pour différents appareils et pourraient inclure de l'information qui ne s'applique pas directement à votre appareil.

Observez les avertissements et avis de précaution afin de prévenir les risques de blessures à vous-même ou à d'autres, et éviter d'endommager votre appareil.



Le terme « appareil » réfère au produit et à sa pile, son chargeur, les articles fournis avec le produit, et tout accessoire approuvé par Samsung utilisé avec le produit.



Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble USB ou de prise de courant endommagé ou de fiche desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble USB, les fiches et la prise de courant avec les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fortement le câble du chargeur pour le débrancher

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble USB

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne branchez pas directement ensemble les terminaux positif et négatif

- Cela pourrait donner lieu à des risques d'incendie ou entraîner des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil.

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas l'appareil au feu. Ne placez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de service après-vente Samsung.
- N'écrasez ou ne percez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez tout contact de la prise multifonction et la petite extrémité du chargeur avec des matériaux conducteurs comme des liquides, de la poussière, des résidus métalliques ou des mines de crayon

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court circuit ou la corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériel comme des objets métalliques ou magnétiques, ou des cartes à bande magnétique entre l'appareil et le chargeur sans fil.

L'appareil pourrait ne pas charger adéquatement, il pourrait aussi surchauffer.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas l'appareil si la pile au lithium-ion est endommagée ou fuit

- Pour vous débarrasser de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre service de déchetterie local.



Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la reconstitution. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux.

- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre appareil. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Cessez l'utilisation de votre appareil ou des applications, si l'appareil surchauffe

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas de flash d'appareil photo près des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de service après-vente Samsung.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.

- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

- Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cet appareil ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut des piles

Une pile au Lithium-ion est insérée dans votre appareil. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de service après-vente Samsung. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer l'appareil. Ne le jetez pas au feu.



- Assurez-vous de jeter votre appareil de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.
- Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas l'appareil si la pile au lithium-ion est endommagée ou fuit.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il

faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 1,5 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série de l'appareil sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre appareil.

Modèle : SM-A520W

Numéro de série :

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.