

**SAMSUNG**

SM-J320W8

# Mode d'emploi

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 5 Contenu du coffret
- 6 Présentation de l'appareil
- 8 Pile
- 13 Carte SIM ou USIM
- 16 Allumer et éteindre l'appareil
- 16 Écran tactile
- 19 Écran d'accueil
- 25 Écran de verrouillage
- 26 Panneau de notifications
- 27 Saisir du texte
- 28 Capture d'écran
- 29 Gestion de l'appareil et des données

## Applications

- 33 Installer ou désinstaller des applications
- 38 Contacts
- 40 Messagerie
- 41 Internet
- 42 Courriel
- 43 Appareil photo
- 49 Galerie
- 51 S Calendrier
- 53 Lecteur vidéo
- 54 Dictaphone
- 56 Mes fichiers
- 56 Note
- 57 Horloge
- 58 Calculatrice
- 59 Applications Google

## Paramètres

- 61 Introduction
- 61 Wifi
- 63 Bluetooth
- 64 Mode Hors-ligne
- 65 Point d'accès mobile et modem
- 66 Utilisation des données
- 66 Réseaux mobiles
- 67 Plus de paramètres de connexion
- 69 Notifications
- 69 Ne pas déranger
- 70 Affichage
- 70 Fonctions avancées
- 71 Applications
- 71 Fond d'écran
- 71 Thèmes
- 71 Écran d'accueil
- 72 Écran verr. et sécurité
- 73 Confidentialité/Sécurité
- 74 Mode simplifié
- 75 Accessibilité
- 76 Comptes
- 77 Sauvegarder et réinitialiser
- 77 Langue et saisie
- 78 Pile
- 78 Stockage
- 79 Date et heure
- 79 À propos de l'appareil

## Annexe

- 80 Dépannage

## Renseignements sur la sécurité

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon votre zone géographique, vous pouvez consulter l'information juridique relative à votre appareil. Pour voir cette information, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mentions légales.**

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Contenu du coffret



Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Pile
- Câble USB
- Adaptateur USB
- Guide abrégé



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.



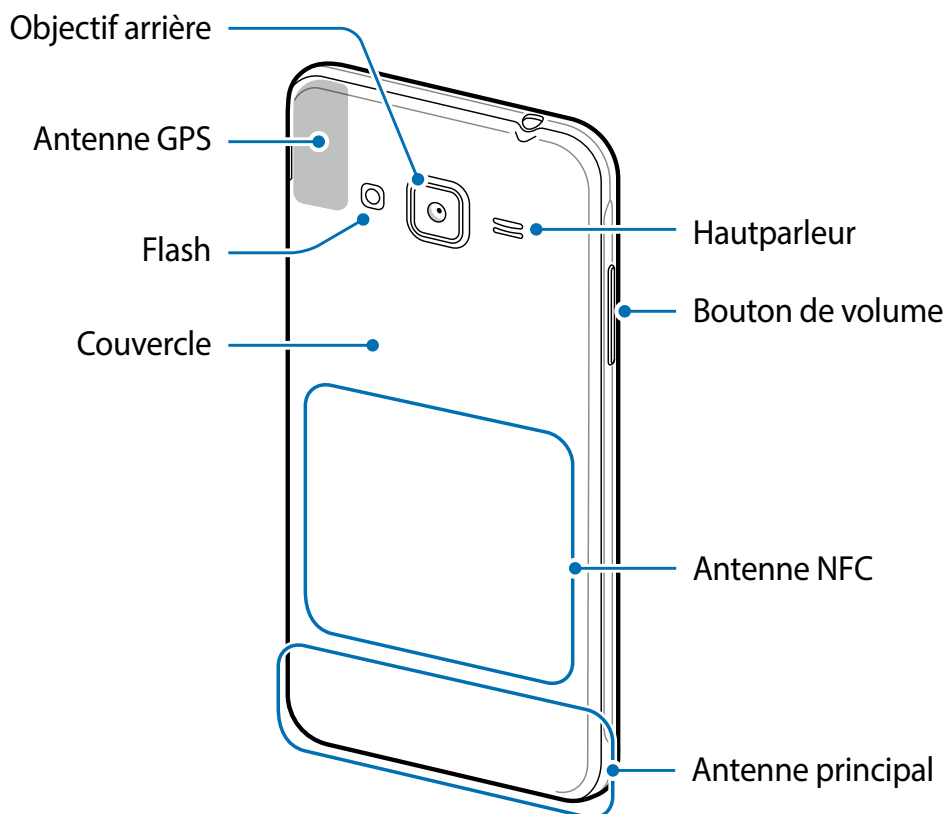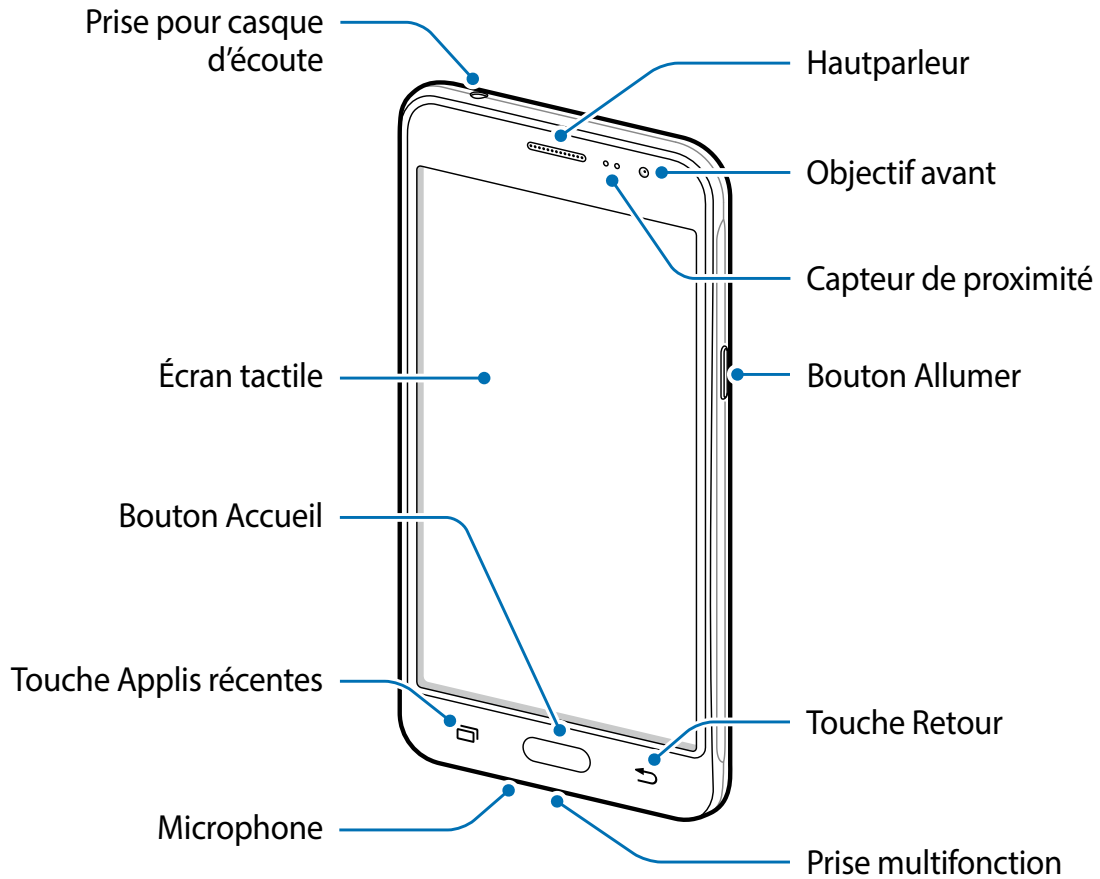


# Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la pile.
- L'utilisation d'une protection d'écran homologuée par Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.


## Boutons

Bouton	Fonction
 <b>Allumer/ Éteindre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressez pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé.</li> <li>• Pressez pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Pressez longuement pour lancer la fonction de recherche <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressez pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>

## Pile

### Installer la pile

- 1 Retirez le couvercle arrière.

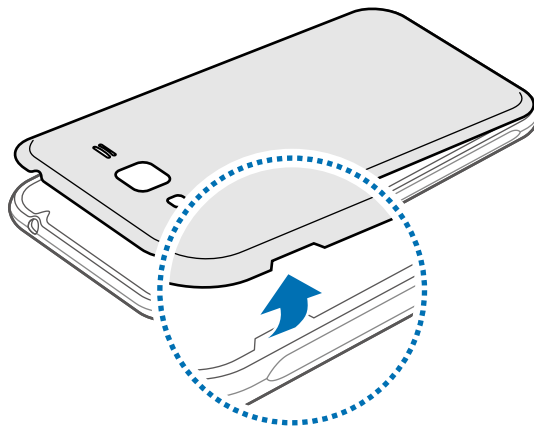


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le couvercle arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

- 2 Insérez la pile en alignant correctement ses bornes avec celles de l'appareil

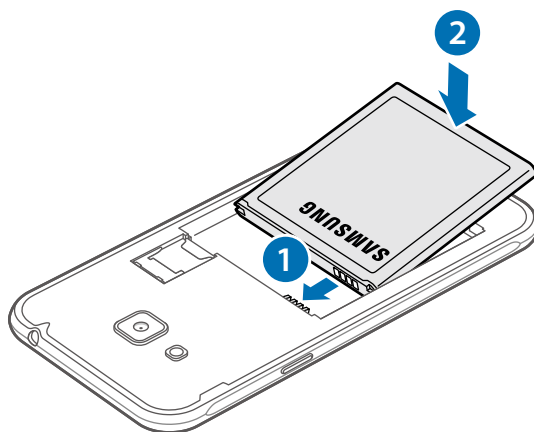




3 Remettez le couvercle arrière en place.

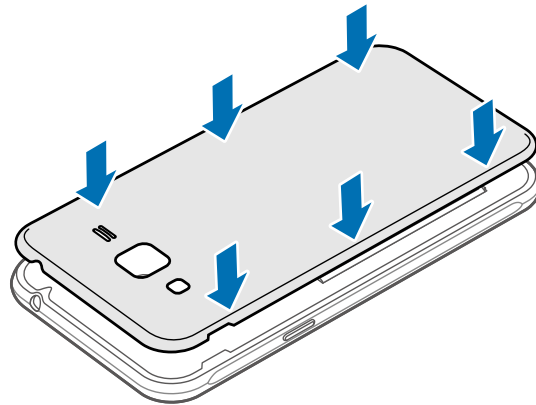

## Retirer la pile

1 Retirez le couvercle arrière.

2 Retirez la pile.

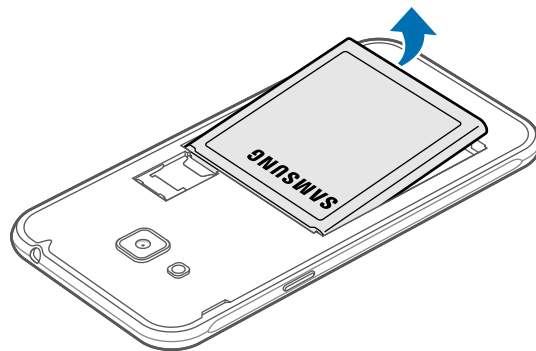


## Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.

- 1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche micro-USB sur la prise multifonction de l'appareil.

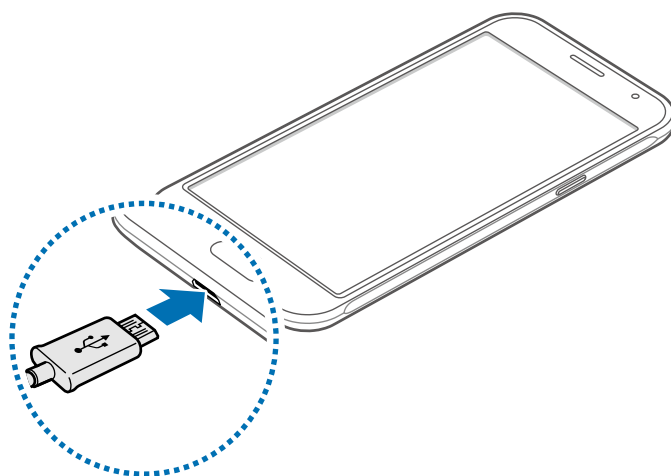

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- 2 Branchez l'adaptateur USB à une prise électrique.
- 3 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise électrique.



Ne retirez pas la pile avant d'avoir retiré le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise électrique pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement. Le socle de prise électrique doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Afficher la durée de chargement restante

Au cours du chargement, ouvrez l'écran d'accueil et touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Pile.**



La durée de chargement réelle peut varier selon l'état de l'appareil et les conditions de chargement. La durée de chargement restante peut ne pas s'afficher si vous rechargez l'appareil dans des conditions de températures extrêmes.

## Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de votre pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide du Gestionnaire intelligent.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en pressant le bouton Allumer.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutiles.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez-la.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Wifi, désactivez-la.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

## Mode économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la pile en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Pile** → **Mode économie d'énergie**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode économie d'énergie, lorsque l'autonomie de la pile atteint le niveau prédéfini, touchez **Démarrer mode Éco énergie**, puis sélectionnez une option.

## Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la pile. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la connexion de données mobiles quand l'écran s'éteint.
- Il désactive les fonctions Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Pile** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, touchez **PLUS** → **Désact. Ultra économie d'énergie**.



La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Carte SIM ou USIM

### Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.



- Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE dépend de votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre fournisseur de services.

1 Retirez le couvercle et la pile.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

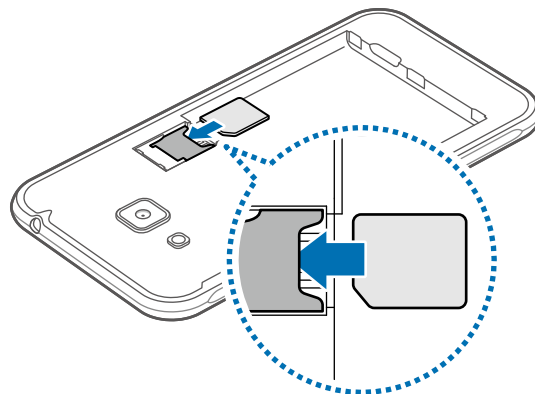


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de services après-ventes Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

3 Remettez la pile et le couvercle en place.

## Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Retirez le couvercle et la pile.
- 2 Retirez la carte SIM/USIM.

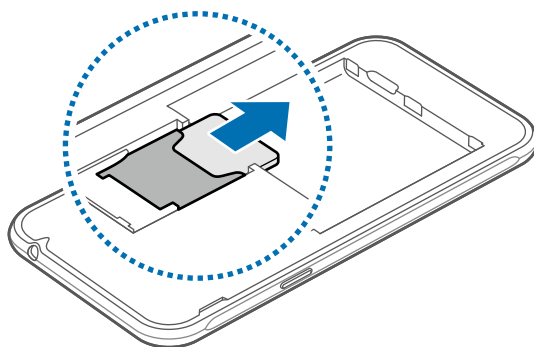

## Carte mémoire

### Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 200 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seule la structure de fichiers FAT et exFAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

- 1 Retirez le couvercle et la pile.
- 2 Insérez la carte mémoire, puce vers le bas.

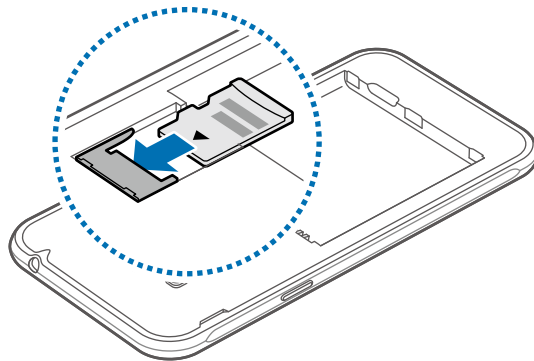

- 3 Remettez la pile et le couvercle en place.

## Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Désactiver.**

- 1 Retirez le couvercle et la pile.
- 2 Retirez la carte mémoire.
- 3 Remettez la pile et le couvercle en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Format** → **FORMATER.**



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.



- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton de baisse du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

## Écran tactile



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.




## Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, touchez l'écran tactile avec un seul doigt.

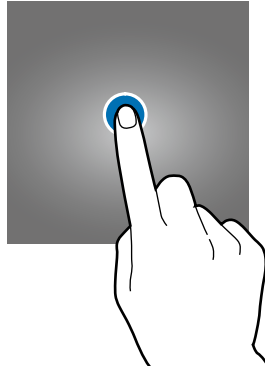


## Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles, touchez longuement un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

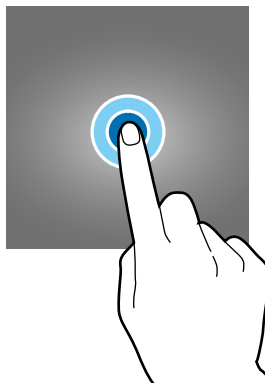


## Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

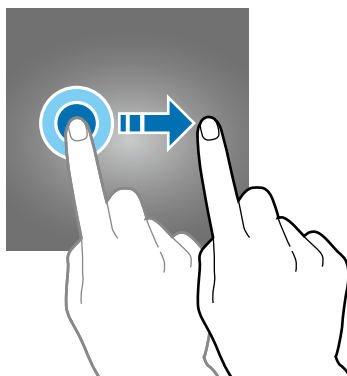


## Toucher deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, touchez deux fois l'écran. Touchez de nouveau à deux reprises l'écran pour annuler le zoom.

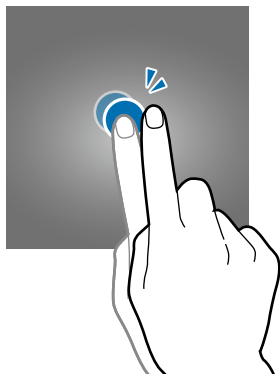



## Balayer

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou vers la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

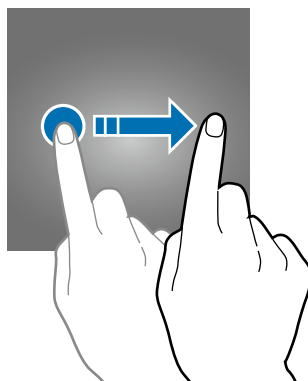

## Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

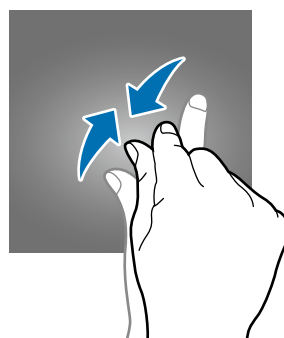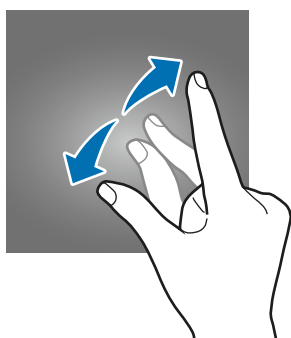

# Écran d'accueil

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.


Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.



## Options de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses panneaux. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, y ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres du papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.
- **Widgets** : pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.
- **Thèmes** : pour changer le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Grille d'écran** : pour modifier la taille de la grille afin d'afficher plus ou moins d'éléments dans l'écran d'accueil et la liste des applications.

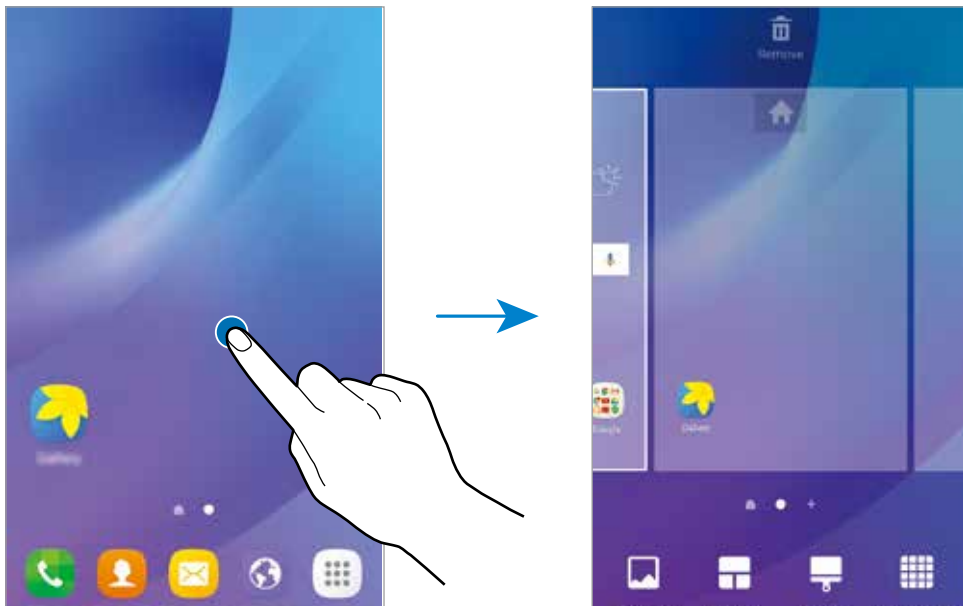

## Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, touchez longuement une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers son emplacement dans l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets**, touchez longuement un widget, puis faites-le glisser vers son emplacement dans l'écran d'accueil.

## Déplacer et supprimer un élément

Touchez longuement un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Touchez longuement l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Retirer** en haut de l'écran.

## Créer des dossiers

- 1 Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.



- 3 Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

## Gérer les panneaux

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un panneau.

Pour ajouter un panneau, balayez l'écran vers la gauche, puis touchez **+**.

Pour déplacer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Retirer** au haut de l'écran.

Pour définir un panneau comme écran d'accueil principal, touchez **↑**.

## Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

## Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**. Touchez longuement l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

## Créer des dossiers



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**.
- 2 Touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.  
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

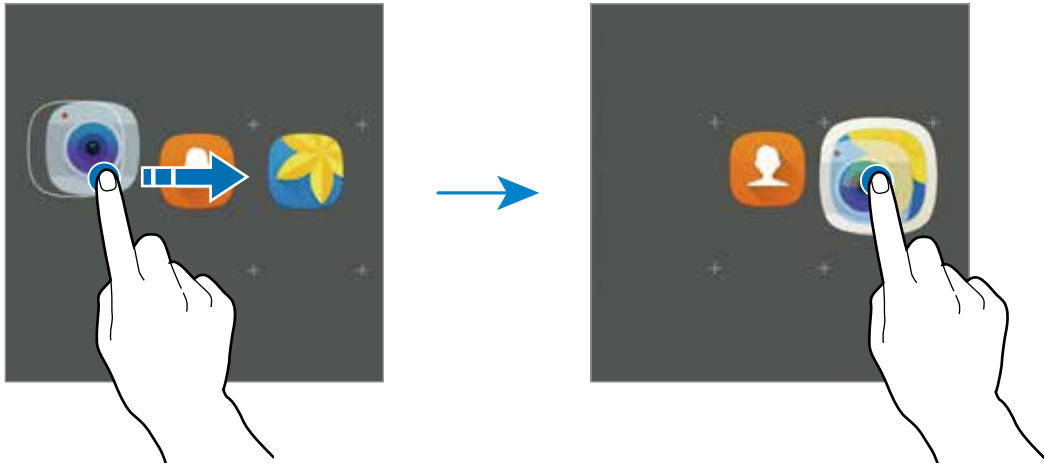

4 Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.


Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté (modèles compatibles LTE)
	Wifi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la pile



## Écran de verrouillage

Lorsque vous pressez le bouton Allumer, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, pressez le bouton Allumer ou le bouton Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

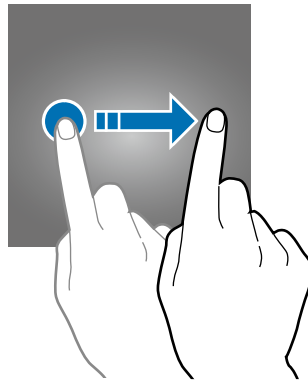

Vous pouvez définir un type de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran. Vous devrez saisir le code de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de services après-ventes Samsung pour le réinitialiser.

### Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour le valider. Définissez un NIP de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

### Code NIP

Un NIP se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour le valider.

### Mot de passe


Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour le valider.

## Panneau de notifications


### Utiliser le panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

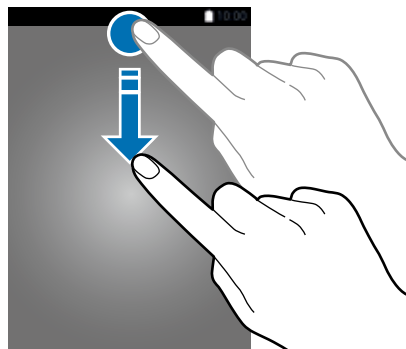

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le panneau de notifications.

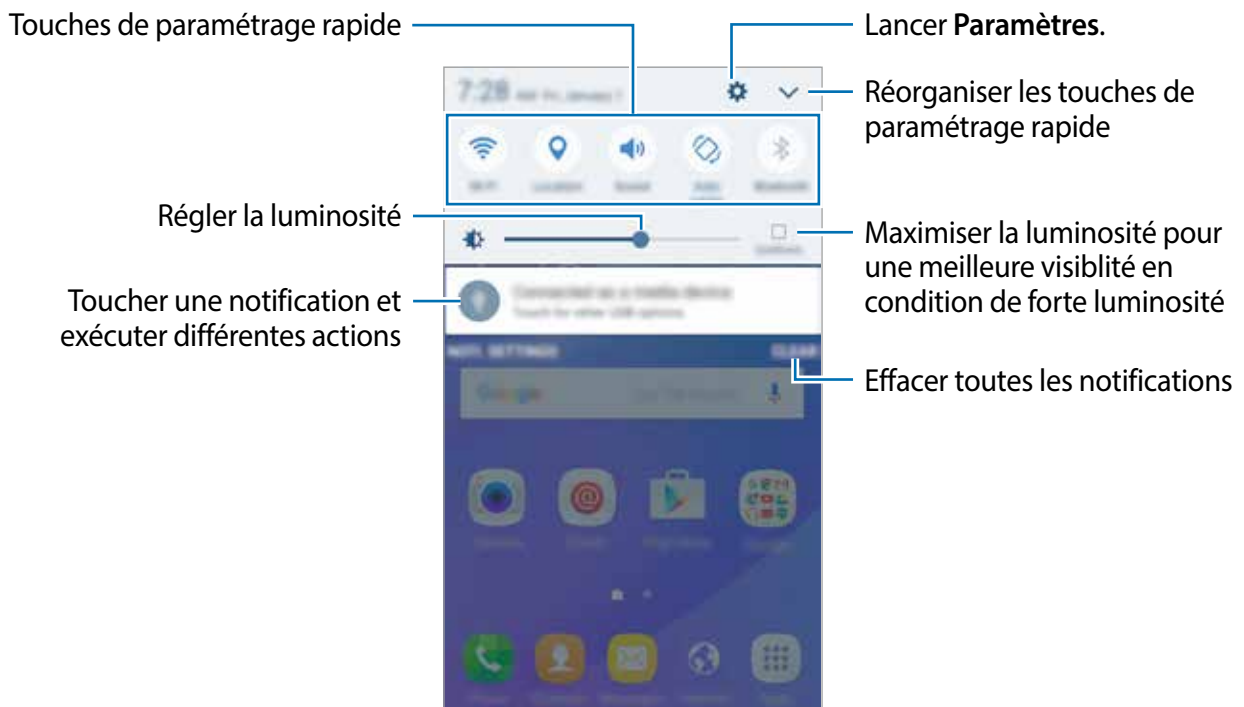

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des touches vers la gauche pour afficher davantage de touches. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez **MODIFIER**, touchez longuement une touche, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

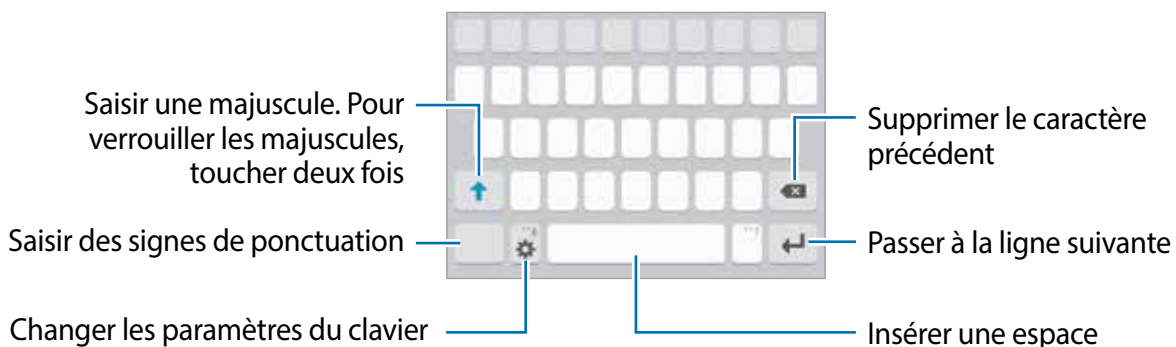

### Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Ajouter langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

### Modifier la disposition du clavier

Touchez , sélectionnez une langue sous **Langues et types**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.



Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

## Autres fonctions du clavier

Touchez longuement l'icône ⚙️ pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙️.

- 🗣️ : pour saisir du texte en le dictant.



- ⚙️ : pour modifier les paramètres du clavier.

## Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Faites glisser l'icône 📏 ou 📏 pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

### Faire une capture d'écran


Pressez simultanément les boutons Accueil et Allumer. Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

## Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, touchez , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

### Fermer une application

Touchez  et faites glisser la fenêtre d'une application récente vers la gauche ou la droite pour la fermer. Pour fermer toutes les applications, touchez **TOUT FERMER**.

## Gestion de l'appareil et des données

### Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles.

- Version mobile : pour transférer des données d'un appareil mobile à un autre. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : pour transférer des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

### Transférer des données depuis un appareil mobile


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

Téléchargez et installez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Démarrez **Smart Switch** et suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.



## Transférer des données depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.  
 Si votre précédent appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre précédent appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre précédent appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

-  Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.
-  Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez **Connecté en tant qu'appareil multimédia** → **Transfert des fichiers média**.  
Touchez **Transfert des images** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

## Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

### Mettre l'appareil à jour au moyen d'une connexion sans fil

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Pour télécharger automatiquement les nouvelles mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi, touchez le bouton **Téléchargement auto. des MÀJ** pour activer la fonction.

### Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, consultez [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédias à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédias de l'ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Comptes](#).

## Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis touchez **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, touchez le bouton **Sauvegarde automatique** pour activer la fonction.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, touchez **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

## Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, → **Sauvegarder mes données**, et touchez le bouton pour activer la fonction. Touchez **Compte à sauvegarder** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez la liste des applications, touchez le bouton **Restauration automatique** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

## Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.



# Applications

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Touchez **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez **PLUS D'APPLIS** → **Paramètres** → **MAJ auto de Samsung Galaxy Apps**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.


Touchez **Play Store** depuis la liste des applications.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez le champ de recherche pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** ou **OK**. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis toucher **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : pour désinstaller des applications téléchargées.

### Activer les applications désactivées



Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications** →  → **Désactivé**, sélectionnez une application, puis touchez **ACTIVER**.


# Téléphone

## Introduction

Passez des appels vocaux et répondez aux appels que vous recevez.

## Passer des appels

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.  
Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, touchez  pour l'ouvrir.
- 3 Touchez  pour passer un appel vocal.

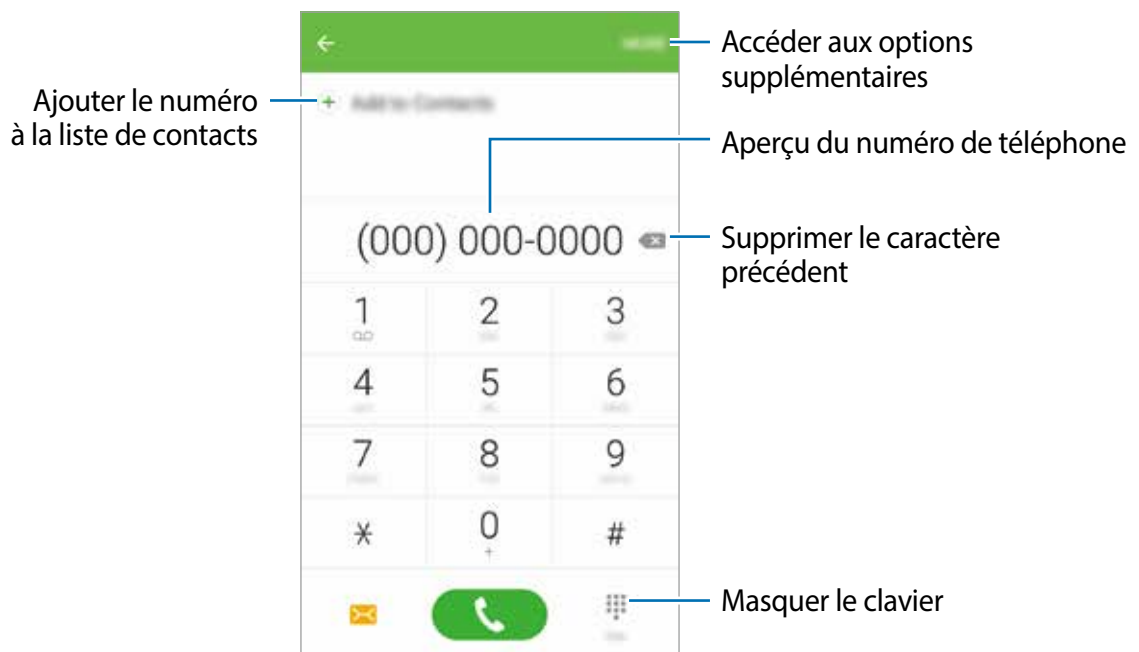



## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .

## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Touchez **JOURNAL** ou **CONTACTS**, puis glissez un doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

## Appeler un numéro à l'étranger


- 1 Touchez  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas sur l'écran.
- 2 Touchez longuement 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

## Recevoir des appels


### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .


### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.


Pour créer divers messages de rejet, ouvrez la liste des applications, touchez **Téléphone** → **PLUS** → **Réglages** → **Blocage d'appel** → **Messages de refus d'appel**, saisissez un message, puis touchez .

### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notifications pour afficher la liste des appels manqués. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Téléphone** → **JOURNAL** pour afficher les appels manqués.

## Options en cours d'appel

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel.
- **Volume suppl** : pour augmenter le volume.
- **Bluetooth** : pour activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Courriel** : pour envoyer un courriel.
- **Message** : pour envoyer un message.
- **Internet** : pour parcourir des pages Web.
- **Contacts** : pour ouvrir votre liste de contacts.
- **S Calendrier** : pour ouvrir le calendrier.
- **Note** : pour créer une note.
-  : pour mettre fin à l'appel en cours.





# Contacts


## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
  -  : pour ajouter une image.
  -  /  : pour ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 4 Touchez **ENREG.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, ouvrez la liste des applications, puis touchez **Téléphone**. Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, touchez  pour l'ouvrir. Saisissez le numéro, puis touchez **Ajouter aux contacts**.

Pour ajouter le numéro de téléphone d'un appel ou d'un message reçu à la liste de contacts, ouvrez la liste des applications et touchez **Téléphone** → **JOURNAL** → un contact → **NOUVEAU CONTACT**.

### Importer des contacts

Importer des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts** → **PLUS** → **Réglages** → **Importer/Exporter des contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.





## Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour ajouter le contact aux favoris.
-  : pour passer un appel vocal.
-  : pour rédiger un message.
-  : pour rédiger un courriel.

# Messagerie


## Introduction


Envoyez et affichez vos messages par conversation.

## Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Touchez .
- 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

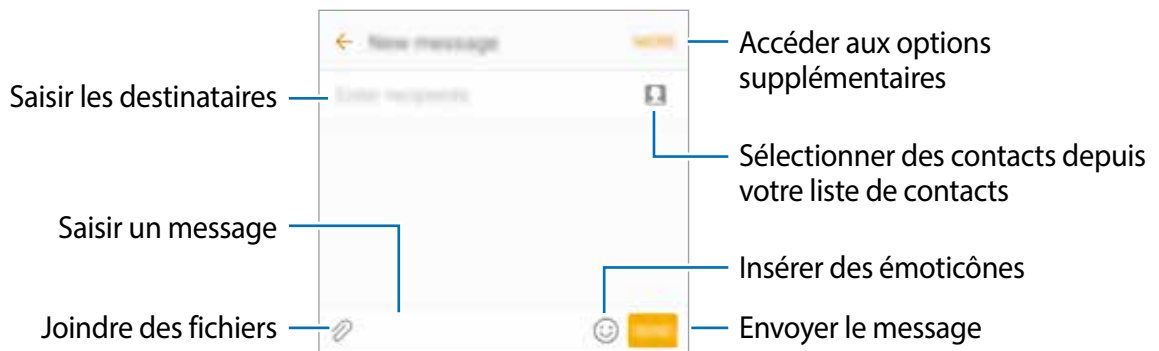

- 4 Touchez **ENVOI** pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
- 3 Affichez votre conversation.




## Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Internet**.
- 2 Touchez le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

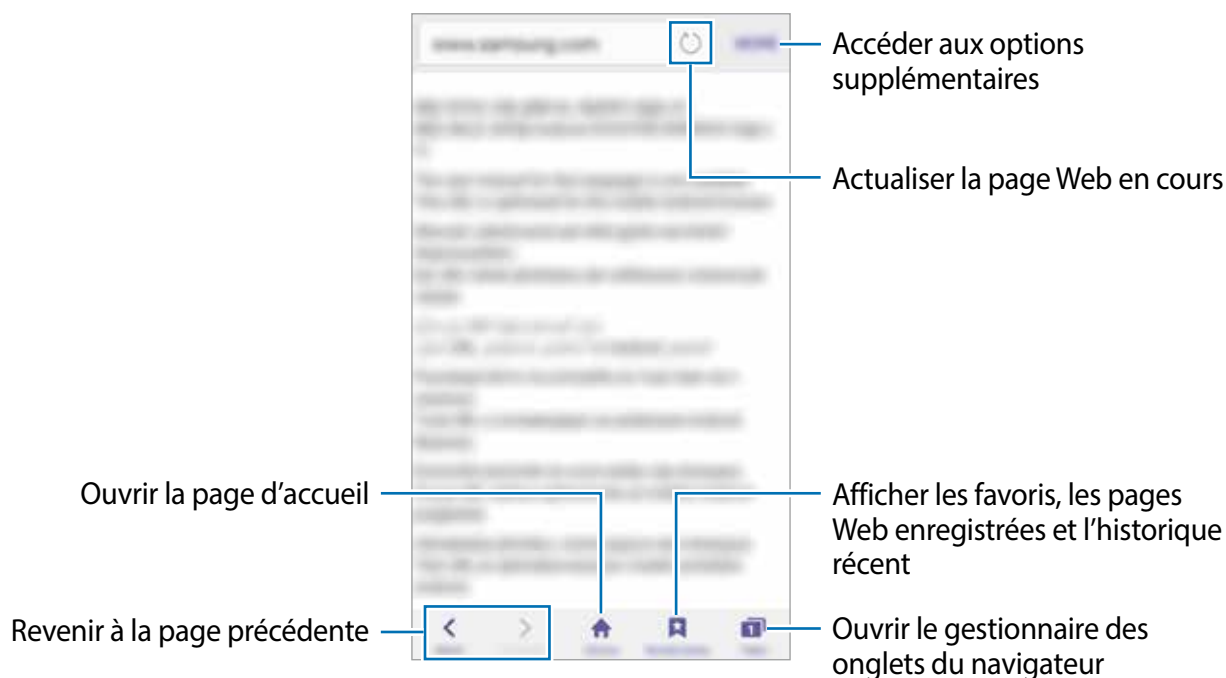

## Courriel

### Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.
- 2 Saisissez une adresse courriel et un mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.  
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, touchez **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des courriels

- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.
- 3 Touchez **ENVOYER** pour envoyer le courriel.

### Lire des courriels

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.

# Appareil photo

## Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

## Prises de vue de base



Vous pouvez tout aussi bien prendre des photos qu'enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.


Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo**.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.
  - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
  - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point.

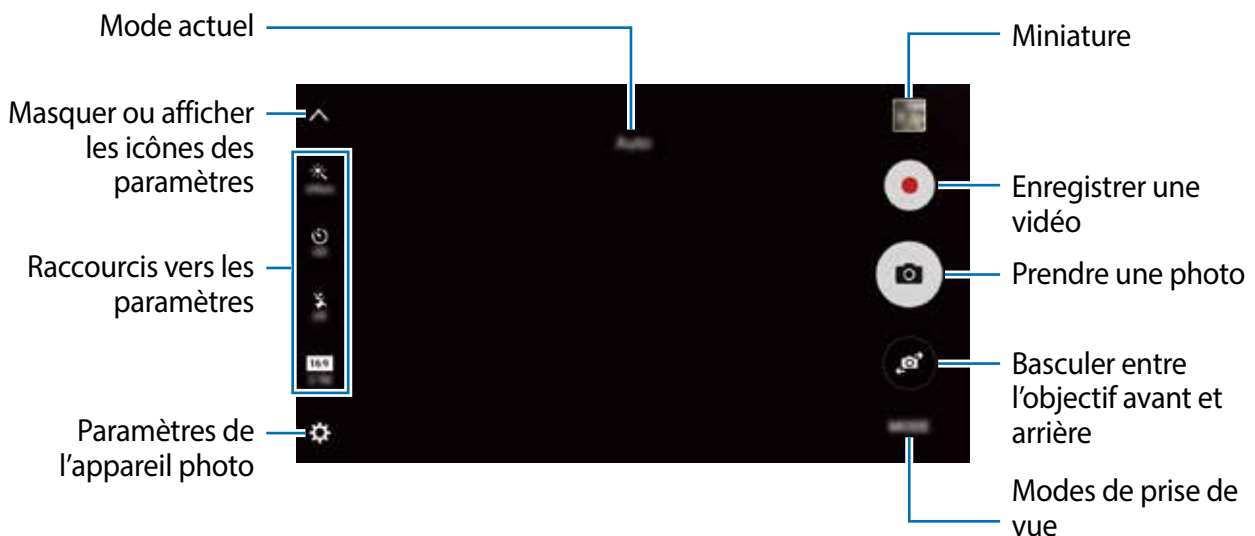

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angles ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

### Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé alors que les fonctions de sécurité sont activées.

### Démarrer rapidement l'appareil photo

Touchez deux fois le bouton Accueil pour démarrer rapidement l'**Appareil photo**. L'**Appareil photo** démarre toujours en mode automatique.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé alors que les fonctions de sécurité sont activées.


### Automatique


Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Auto**.

## Professionnel

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo.

- **WB** : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **ISO** : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si l'image est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.

## Panorama

Prenez une série de photos horizontalement ou verticalement, puis assemblez-les pour obtenir une large vue.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Panorama**.




Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous ne bougez pas l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

## Rafale

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Rafale**.

Touchez longuement  pour prendre une série de photos.



## Beau portrait

Utilisez ce mode pour photographier des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.


Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Beau portrait**.

## Autoportrait

Prenez des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 2 Touchez **MODE** → **Autoportrait**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez l'écran pour vous prendre en photo.  
Pour prendre une photo à l'aide de votre paume, touchez , puis le bouton Contrôle par mouvements pour activer la fonction.  
Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo après quelques secondes.

## Son et prise

Utilisez ce mode pour prendre une photo avec un clip sonore. Ces photos sont indiquées par l'icône  dans l'application **Galerie**.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Son et prise**.

## Sport

Utilisez ce mode pour prendre une photo de sujets en mouvement.

Dans l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Sport**.






## Paramètres de l'appareil photo

### Raccourcis vers les paramètres

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

-  : pour sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos.
-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Matrice** calcule la moyenne de la scène tout entière. **Zone** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique.
-  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
-  : pour activer ou désactiver le flash.
-  : **Résolution photo** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

### Paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

- **Résol. vidéo (arrière) / Résolution vidéo (avant)** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Contrôle par mouvements** : pour activer la détection de la paume de votre main afin de réaliser des autoportraits.
- **Enreg. images comme aperçu** : pour inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
- **Mode Mise au point** : pour sélectionner un mode de mise au point. **Autofocus** est contrôlé par l'appareil. **Macro** est utilisé pour les objets rapprochés.
- **Grille** : pour afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- 
- **Évaluer les photos** : pour afficher les photos après leur capture.
  - **Lancement rapide** : pour activer le lancement rapide de l'appareil photo en touchant deux fois le bouton Accueil.
  - **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers.
  - **Touches de volume** : pour utiliser le bouton de volume afin de contrôler l'obturateur ou le zoom.
  - **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.



# Galerie

## Introduction


Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

## Afficher des photos ou lire des vidéos

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

Les fichiers vidéos sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature. Pour regarder une vidéo, touchez ▶.

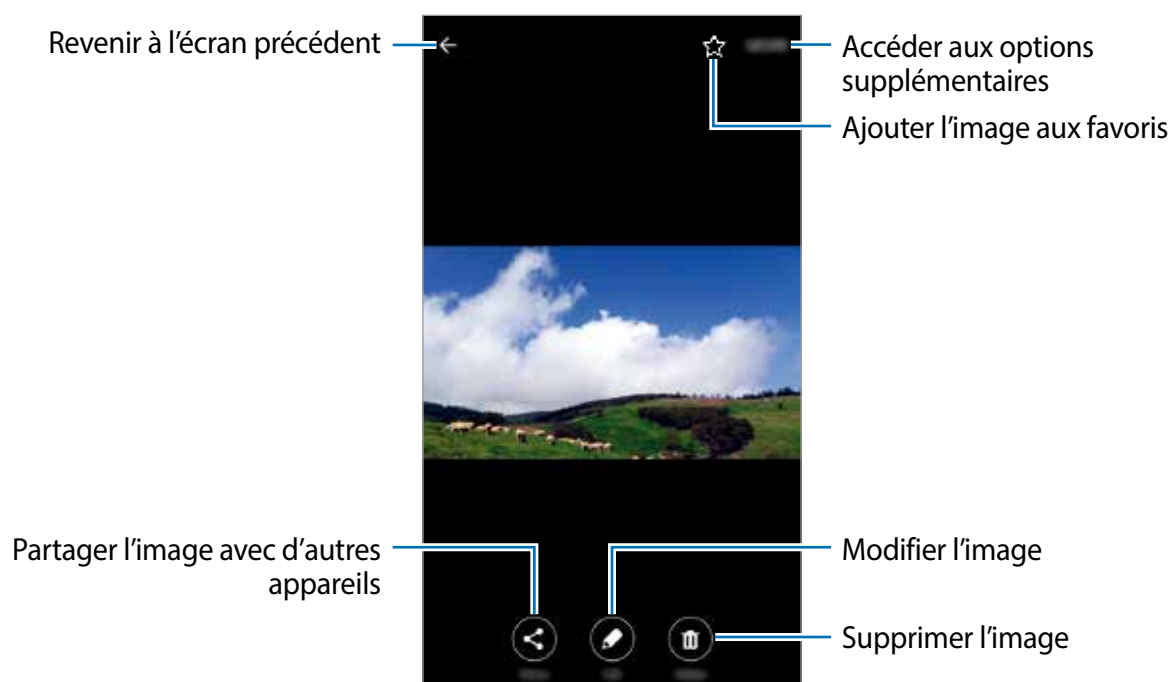

Pour masquer ou afficher les menus, touchez l'écran.

## Supprimer des photos ou des vidéos

### Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Suppr.** en bas de l'écran.

### Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez **SUPPR.**


# S Calendrier

## Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou tâches à venir.


## Créer des évènements

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Calendrier**.
- 2 Touchez **+** ou touchez deux fois sur une date.  
Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date, puis **+**.
- 3 Accédez aux détails de l'évènement.

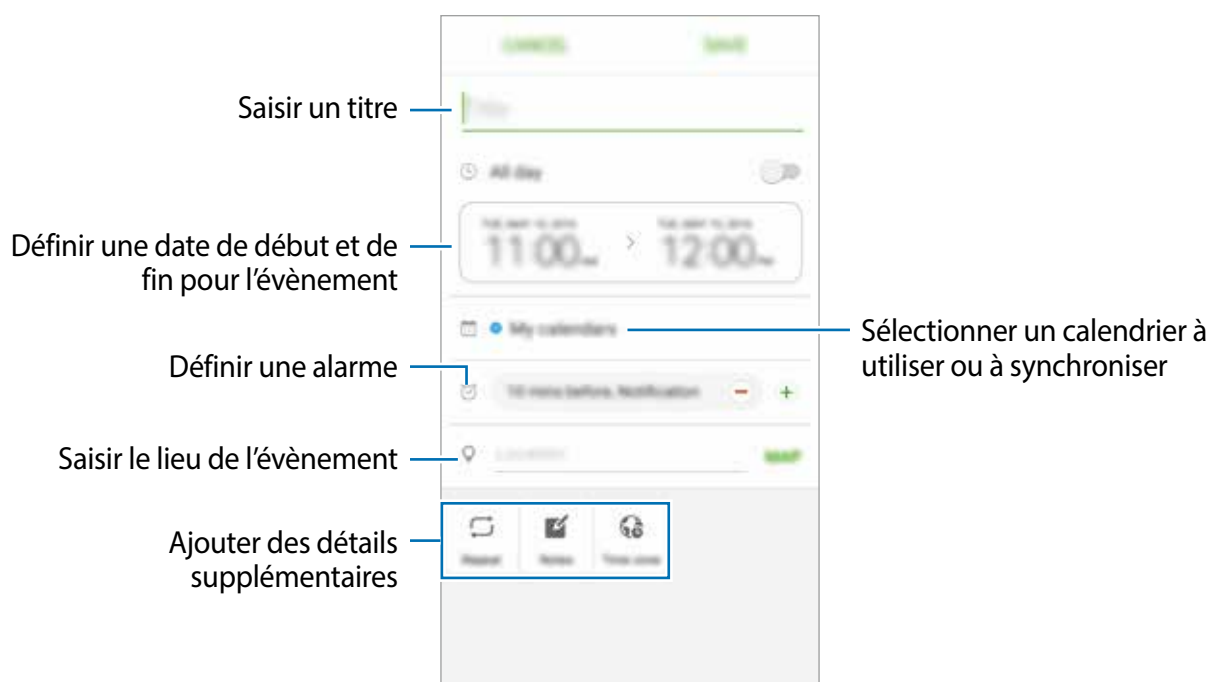

- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.

## Créer des tâches

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Calendrier**.
- 2 Touchez ▼ → **Tâches**.
- 3 Accédez aux détails des tâches et touchez **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.  
Pour ajouter davantage de détails, touchez .
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes


Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser Calendrier** pour synchroniser les événements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et touchez **S Calendrier** → **PLUS** → **Gérer des calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Pour activer ou désactiver les types d'événements et les comptes, touchez le bouton correspondant (vert si activé, gris si désactivé).

## Lecteur vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

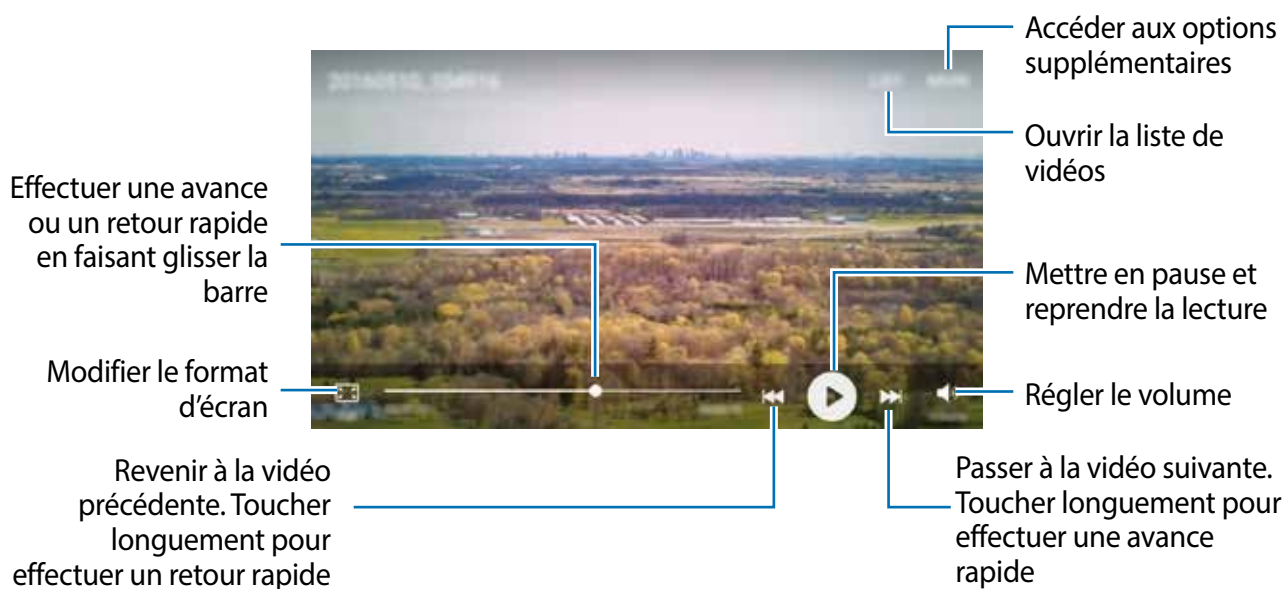

Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** et sélectionnez une vidéo. Touchez  pour visionner la vidéo.




## Dictaphone

Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

### Enregistrer des mémos vocaux


- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Outils** → **Dictaphone**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, touchez . Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre l'enregistrement, touchez .  
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **FAVORI** pour caractériser un passage comme favori.

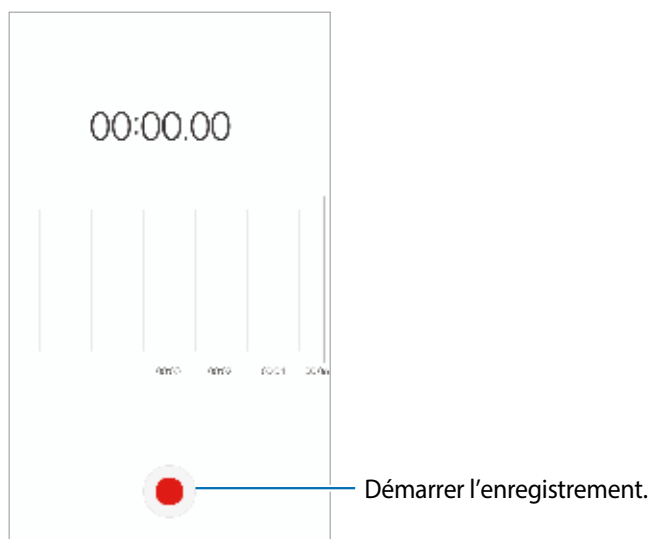

- 3 Pour terminer l'enregistrement, touchez **ENREGIS....**

## Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Outils** → **Dictaphone**.
- 2 Touchez **Enregistrements**, puis sélectionnez un mémo vocal enregistré.
- 3 Touchez  pour écouter l'enregistrement.

Pour vous déplacer à un autre moment de l'enregistrement, tirez le graphique pour revenir en arrière ou avancer. Le moment actuel de l'enregistrement est indiqué par une ligne verticale rouge.



## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil.

Depuis la liste des applications, touchez **Outils** → **Mes fichiers**.

- **Stockage de l'appareil** : pour afficher les fichiers stockés sur l'appareil.
- **Carte SD** : pour afficher les fichiers stockés dans la carte microSD.
- **UTILISATION DU STOCKAGE** : pour afficher les informations relatives à la mémoire de votre appareil.


Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez **RECHERCHER**.

## Note

Créez des notes et organisez-les par catégories.

Depuis la liste des applications, touchez **Note**.

### Rédiger des notes

Touchez  dans la liste de notes et rédigez-en une. Pendant la rédaction d'une note, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Catégorie** : pour créer ou définir une catégorie.
- **Tâches** : pour ajouter des puces au début de chaque mot afin de créer une liste de tâches.
- **Image** : pour insérer des images.
- **Dessin** : pour écrire ou dessiner des notes à insérer. Vous pouvez sélectionner la largeur du trait de plume et la couleur.
- **Voix** : pour enregistrer un mémo vocal à insérer.

Pour enregistrer le mémo, touchez **ENREGISTRER**.

Pour modifier un mémo, touchez une note, puis touchez son contenu.

### Rechercher une note

Touchez **RECHERCHE** dans la liste des notes et saisissez un mot-clé à trouver parmi les notes.



# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## Alarme

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **Alarme**.

### Créer une alarme

Touchez **AJOUTER**, définissez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, définissez les autres options de l'alarme, et touchez **ENREG.**

Pour ouvrir le clavier afin de définir l'heure de l'alarme, touchez la valeur de l'heure et des minutes.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **RÉPÉTER** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Touchez ✕ sur une alarme dans la liste des alarmes.

## Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Touchez **AJOUTER** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste de villes.

### Supprimer une horloge

Touchez ✕ sur une horloge.

## Chronomètre

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un évènement, touchez **TOUR**.
- 3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.  
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.  
Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.

## Minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.  
Pour définir la durée, touchez la valeur des heures, minutes ou secondes pour ouvrir le clavier.
- 3 Touchez **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, touchez **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonction **Rotation auto** est désactivée, ouvrez le panneau de notifications et touchez **Rotation auto** pour l'activer.

Pour afficher l'historique des calculs, touchez **HISTORIQUE**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, touchez **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des courriels via le service Gmail.

### Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

### Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

### Play Films et TV

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus depuis **Play Store**.

### Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

### youtube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

### Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## **Hangouts**

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

## **Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, touchez **RECHERCHER**.

## Wifi

### Établir une connexion à un réseau Wifi

Activez la fonction Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 3 Touchez **CONNEXION**.



Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et touchez **OUBLIER**.

## Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonction Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils se connectent lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wifi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Wifi direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image et touchez **PARTAGER**.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Touchez **Wifi** depuis l'écran Paramètres.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

# Bluetooth

## Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).  
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

**1** Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonction. Une liste des appareils détectés apparaît.

**2** Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été couplé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

**3** Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.


Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Découpler des appareils

- 1 Touchez **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Découpler**.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode Hors-ligne**.



Assurez-vous que l'appareil soit éteint lors du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors ligne si le personnel de bord l'autorise.



## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wifi ou USB.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Point d'accès mobile et modem**.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : pour utiliser le point d'accès mobile afin de partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem USB** : pour utiliser le modem USB afin de partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

### Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wifi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, touchez **PLUS** → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis touchez **ENREG.**.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir la limite des données mobiles** : pour définir une limite d'utilisation des données mobiles.
- **PLUS** :
  - **Restr. données arrière-plan**: pour empêcher les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser une connexion de données mobiles.
  - **Afficher utilisation Wifi** : pour afficher l'utilisation des données via le réseau Wifi.
  - **Limiter les réseaux** : pour empêcher les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser des réseaux spécifiques.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle pour la période de contrôle ▼ → **Modifier le cycle**.

### Limiter l'utilisation des données

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisation des données**, puis touchez le bouton **Définir la limite des données mobiles** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage de la limite vers le haut ou le bas pour définir la limite.
- 3 Faites glisser la barre de réglage des alertes vers le haut ou le bas pour définir un niveau d'alerte d'utilisation des données.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

## Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Réseaux mobiles**.

- **Itinérance** : pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : pour attribuer des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau (modèles avec une seule carte SIM)** : pour sélectionner un type de réseau.
- **Opérateurs de réseau** : pour rechercher les réseaux disponibles et enregistrer manuellement un réseau.

## Plus de paramètres de connexion

### Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les plugiciels d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Impression](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) pour vous y connecter.

### Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil.

Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

### Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plugiciel**.
- 2 Recherchez un plugiciel d'imprimante dans **Google Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et touchez le bouton pour activer la fonction.  
L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, touchez **PLUS** → **Paramètres d'impression**.

## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

## Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (son, vibreur ou silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Volume** : pour régler le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonnerie** : pour modifier la sonnerie.
- **Type de vibreur** : pour changer les paramètres du vibreur.
- **Sons de notification** : pour sélectionner une sonnerie par défaut pour les notifications. Il est possible de modifier les paramètres de notification de chaque application.
- **Sél. audibles** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : pour régler l'appareil afin qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Sons pavé de numérotation** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le pavé numérique.
- **Son du clavier** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le clavier.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chacune des applications.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

Afin de personnaliser les paramètres de notification, touchez **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : pour autoriser les notifications de l'application sélectionnée.
- **Définir comme priorité** : pour afficher les notifications au haut du panneau de notifications et les inclure dans la liste permise lorsque la fonction **Ne pas déranger** est activée.
- **Aperçus ds fen. context.** : pour afficher les aperçus de notification dans des fenêtres contextuelles.
- **Masquage sur écran ver.** : pour masquer les notifications d'une application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.
- **Masquer sur écran de verr.** : pour masquer le contenu des notifications d'une application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé.

## Ne pas déranger

Réglez l'appareil pour qu'il empêche le son des appels entrants et des notifications, sauf pour certaines exceptions permises.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Ne pas déranger**.

- **Activer maintenant** : pour activer immédiatement le mode Ne pas déranger.
- **Activation selon progr.** : pour activer le mode Ne pas déranger à des moments définis. Vous pouvez sélectionner les jours et régler les heures de début et de fin.
- **Autoriser les exceptions** : pour personnaliser les paramètres des exceptions permises.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Mode Extérieur** : pour améliorer la visibilité de l'écran en condition de forte luminosité.
- **Police** : pour modifier la taille et le type de police.
- **Arrière-plans d'icônes** : pour définir l'utilisation de fonds ombragés afin de faire ressortir les icônes.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

## Fonctions avancées

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.

- **Utilisation à une main** : pour ajuster la taille et la disposition de l'écran afin de faciliter l'utilisation de votre appareil à une main.
- **Lanc. rapide appar. photo** : pour lancer l'appareil photo par une double pression rapide du bouton Accueil.
- **Alerte intelligente** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : pour désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications** : pour afficher et gérer les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : pour sélectionner un paramètre par défaut afin d'utiliser des applications.
- **Paramètres des applications** : pour personnaliser les paramètres pour chaque application.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran**.

## Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Thèmes**.

Pour télécharger davantage de thèmes, touchez **PLUS DE THÈMES**.

## Écran d'accueil

Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réarrangeant les panneaux de l'écran d'accueil, et plus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Options de l'écran d'accueil](#).

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran d'accueil**.

## Écran verr. et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : pour afficher le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionner quelles notifications afficher.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonction. Accédez au site Web Trouver mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Chiffrer l'appareil** : les données de votre appareil sont cryptées afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder, s'il est perdu ou volé. Afin de pouvoir utiliser votre appareil crypté, vous devez décrypter les données de votre appareil chaque fois que vous allumez l'appareil. Vous pouvez définir si les données de votre appareil seront décryptées automatiquement ou si un code de déverrouillage sera requis. Il est impossible de sauvegarder ou de restaurer des données cryptées. Si vous entrez un code incorrect un nombre défini de fois de suite, votre appareil effectuera une restauration aux données d'usine.
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte microSD.



Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonction est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonction avant de réinitialiser l'appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.



## Confidentialité/Sécurité

Modifiez les paramètres de gestion de la vie privée et de la sécurité.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité/Sécurité**.

- **Localisation** : pour modifier les paramètres des informations de localisation.
- **Autorisations application** : pour afficher la liste des fonctionnalités et applications dont vous autorisez l'utilisation. Vous pouvez aussi modifier les paramètres de permission.
- **Signaler infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Envoyer des messages SOS** : pour envoyer des messages d'aide en touchant à trois reprises le bouton Allumer. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audios avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Envoyer des messages SOS](#).

### Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, touchez rapidement à trois reprises le bouton Allumer. L'appareil envoie un message à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité/Sécurité** → **Envoyer des messages SOS**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Afin d'envoyer des messages d'aide contenant des clips audios ou des photos, touchez le bouton **Joindre enregist. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonction.



La disponibilité de la fonction **Joindre des images** dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

### Ajouter des contacts d'urgence

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité/Sécurité** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages** à. Touchez **Nouveau contact** et saisissez ses coordonnées, ou touchez **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.

## Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.


### Activer le mode simplifié


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Sélectionnez des applications sous **Applications simplifiées** pour appliquer une présentation plus simple.
- 3 Touchez **OK**.


### Revenir en mode standard

Glissez un doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis touchez **Paramètres** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **OK**.

### Gérer les raccourcis

Pour ajouter un raccourci à une application sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche, touchez , puis sélectionnez une application.

Pour ajouter un raccourci vers un contact sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la droite, puis touchez .

Pour supprimer un raccourci depuis l'écran d'accueil, touchez **MODIFIER** et sélectionnez une application ou un contact à l'aide de l'icône .

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Ouïe** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez à trois reprises le bouton Accueil.
- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : pour modifier la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les notifications.
- **TalkBack** : pour activer le service TalkBack qui propose des commentaires parlés. Pour afficher les informations d'aide expliquant l'utilisation de cette fonction, touchez **Réglages** → **Lancer le didacticiel "Explorer au toucher"**.
- **Switch Access** : pour contrôler les menus à l'écran en pressant les touches physiques de l'appareil.

## Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

### Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

### Enregistrer des comptes Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Samsung Account**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.

### Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes**, sélectionnez un type de compte, choisissez le compte à supprimer, puis touchez **PLUS** → **Supprimer le compte**.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos informations personnelles et vos données d'application sur le serveur Samsung. Vous pouvez également configurer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : pour restaurer les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte à sauvegarder** : pour configurer ou modifier votre compte Google à sauvegarder.
- **Restauration automatique** : pour restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour restaurer les valeurs par défaut de l'appareil sans supprimer les données.
- **Réinitialisation des paramètres du réseau**: pour restaurer les paramètres par défaut de la connexion réseau.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : pour réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut et supprimer toutes les données.

## Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de l'appareil. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Langue et saisie**.

- **Langue** : pour sélectionner la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : pour sélectionner le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : pour modifier les paramètres du clavier Samsung.
- **Saisie vocale Google** : pour modifier les paramètres de saisie vocale.
- **Synthèse vocale** : pour modifier les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du pointeur** : pour régler la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

## Pile

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la pile et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Pile**.



La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **Mode économie d'énergie** : pour activer le mode Économie d'énergie et modifier les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Mode économie d'énergie](#).
- **Mode Ultra économie d'énergie** : pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la pile en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Mode Ultra économie d'énergie](#).
- **Pourcent. sur barre état** : pour afficher le pourcentage d'autonomie restante de la pile dans la barre d'état.

## Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.

Depuis l’écran Paramètres, touchez **Date et heure**.



Si la pile est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : pour mettre automatiquement à jour l’heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : pour régler la date du jour manuellement.
- **Heure** : pour régler l’heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : pour sélectionner le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Utiliser le format 24 heures** : pour afficher l’heure au format 24 heures.

## À propos de l’appareil

Accédez aux informations relatives à l’appareil, modifiez le nom de l’appareil ou mettez à jour le logiciel de l’appareil.

Depuis l’écran Paramètres, touchez **À propos de l’appareil**.

# Annexe

## Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

### Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la pile ne soit pas correctement installée. Réinsérez la pile.
- Essuyez les deux contacts métalliques et réinsérez la pile.



## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton de baisse du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Vous percevez un écho lors des appels

Régalez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

## L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Chargez la pile.

## La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la pile sont sales, la pile peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts métalliques et réessayez de recharger la pile.

## La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Si l'appareil surchauffe ou vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa pile être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## **Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position**

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

## **Les données stockées dans l'appareil ont été perdues**

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## **Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil**

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

# Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.



**Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.**

## **N'utilisez pas de câble USB ou de prise électrique endommagé ou de fiche desserrée**

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

## **Ne touchez pas un câble USB avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

## **Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

## **N'utilisez pas l'appareil pendant son chargement ou ne le touchez pas les mains humides**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

## **Ne court-circuitez pas le chargeur ou l'appareil**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

## **N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage**

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

## **N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant**

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.
- Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil.

### **Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire**

- Ne jetez pas l'appareil au feu. Ne placez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne percez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

### **Évitez d'endommager l'appareil et le chargeur**

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

### **Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur**

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

### **N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière**

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

### **Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche**

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

### **N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche**

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

### **Ne manipulez pas l'appareil si la pile au lithium-ion est endommagée ou fuit**

- Pour remplacer ou vous débarrasser de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre service de déchetterie local.

 **Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.**

**Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques**

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

**N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.**

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

**Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses**

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

**Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio**

- La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

**N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio**

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.



## Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

**Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.**

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

## Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

## Entretien et utilisation de votre appareil

### Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre appareil. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

### **Placez votre appareil sur une surface plane**

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

### **Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez l'appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C**

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.

### **Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux**

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.

### **Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique**

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

### **Cessez l'utilisation de votre appareil ou des applications, si l'appareil surchauffe**

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

### **Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéo, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

### **Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs**

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

### **Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque**

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

### **Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement**

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

### **Ne portez pas votre appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille**

- Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil, si vous tombez.

### **Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants**

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

### **N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé**

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au centre de services après-ventes Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

### **Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution**

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

### **Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil**

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

### **Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur**

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégier la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise électrique.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

### **Lors de l'utilisation de l'appareil :**

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

### **N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil**

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.

### **Lorsque vous nettoyez votre appareil :**

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

### **N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue**

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

### **Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics**

### **Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil**

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

### **Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin**

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

### **Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels**

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.

- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

### **Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur**

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

### **Logiciels malveillants et virus**

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

## Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cet appareil ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Si vous désirez jeter les composants, le centre de collecte des déchets prendra les mesures nécessaires pour recycler et détruire les composants, incluant la pile.

Cet appareil est conforme à RoHS.

### Mise au rebut des piles

Une pile au Lithium-ion est insérée dans votre appareil. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer l'appareil. Ne le jetez pas au feu.



- Assurez-vous de jeter votre appareil de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.
- Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas l'appareil si la pile au lithium-ion est endommagée ou fuit.

## Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ

DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

## Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

### Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

### Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :



- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



**Avertissement** : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

### **Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)**

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 1,5 cm du corps.

### **Renseignements pour le propriétaire**

Les numéros de modèle et de série de l'appareil sont inscrits dans le menu **Paramètres** → **À propos de l'appareil**. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre appareil.

Modèle : SM-J320W8

Numéro de série :

## **Droits d'auteur**

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## **Marques**

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.