

ZTE
BLADETM
A7^P

Guide d'utilisation

À propos du présent guide

Merci d'avoir choisi cet appareil mobile de ZTE. Pour que cet appareil offre la meilleure performance possible, lisez ce guide et conservez-le pour consultation future.

Droit d'auteur

Copyright © 2021 ZTE CORPORATION

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être citée, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Avis

ZTE Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications aux erreurs d'impression ou de mettre à jour les caractéristiques techniques figurant dans le présent guide sans préavis. Le présent guide a été rédigé avec la plus grande attention afin d'assurer l'exactitude de son contenu. Toutefois, toute déclaration, information ou recommandation contenue dans ce document ne constitue pas une garantie, sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite. Veuillez lire attentivement la section [Pour votre sécurité](#) afin de vous assurer que vous utilisez votre téléphone portable correctement et en toute sécurité. Nous offrons une solution libre-service aux utilisateurs de téléphones intelligents. Veuillez visiter le site Web officiel de ZTE (à l'adresse <https://www.ztedevices.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur les modèles de produit pris en charge et le

libre-service. Toute information disponible sur le site Web a préséance.

Avis de non-responsabilité

ZTE Corporation décline expressément toute responsabilité relative aux défauts et dommages causés par toute modification non autorisée du logiciel.

Les images et captures d'écran présentes dans le présent guide peuvent différer du produit réel, et son contenu peut différer du produit ou du logiciel réel.

Marques de commerce

ZTE et les logos ZTE sont des marques de commerce de ZTE Corporation.

Android™ est une marque de commerce de Google LLC.

Le mot-symbole et les logos *Bluetooth*® sont des marques de commerce enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation fait l'objet d'une licence.



Le logo microSDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.

Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Version n° : R1.0

Date d'édition : 8 octobre 2021

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Mise en route | 9 |
| Connaître votre téléphone | 9 |
| Fonctions des touches..... | 11 |
| Configurer votre téléphone..... | 11 |
| Chargement de la batterie du téléphone..... | 13 |
| Mise sous tension et hors tension du téléphone..... | 15 |
| Configuration du téléphone pour la première fois | 16 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran et des touches..... | 16 |
| Présentation de l'écran d'accueil | 18 |
| | |
| Personnalisation de votre appareil | 20 |
| Réglage du style de navigation..... | 20 |
| Modification de la langue de votre système | 22 |
| Modification de la sonnerie et des tonalités de notification | 22 |
| Réglage du volume | 23 |
| Passage en mode Vibration ou Muet | 23 |
| Utilisation du mode Ne pas déranger..... | 24 |
| Choisir un fond d'écran | 27 |
| Configuration des options de l'écran d'accueil | 27 |
| Utilisation du thème sombre | 28 |
| Utilisation de la lumière nocturne..... | 28 |
| Protection de l'accès à votre téléphone par l'intermédiaire des verrouillages d'écran..... | 29 |
| Utilisation de votre empreinte digitale | 30 |

| | |
|---|-----------|
| Utilisation de la reconnaissance faciale..... | 33 |
| Protection du téléphone avec l'épinglage d'application | 36 |
| Éléments de base | 38 |
| Suivi de l'état du téléphone..... | 38 |
| Gestion des notifications..... | 39 |
| Utiliser les réglages rapides..... | 41 |
| Utilisation des raccourcis d'application | 42 |
| Badge de notification | 43 |
| Basculer entre les applications récemment ouvertes | 46 |
| Organisation des icônes de l'écran d'accueil..... | 46 |
| Connexion à des réseaux ou d'autres appareils | 48 |
| Connexion à des réseaux mobiles..... | 48 |
| Connexion au Wi-Fi® | 50 |
| Connexion aux appareils BluetoothMD | 52 |
| Connexion de votre appareil à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB | 54 |
| Utilisation de la carte microSDXC comme stockage portatif ou de l'appareil..... | 55 |
| Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion..... | 60 |
| Partage de fichiers avec des appareils à proximité | 61 |
| Appels téléphoniques..... | 64 |
| Faire des appels | 64 |
| Réponse à un appel ou refus d'un appel | 66 |


| | |
|---|-----------|
| Options disponibles pendant un appel | 67 |
| Gestion des appels à plusieurs interlocuteurs | 68 |
| Contacts | 70 |
| Ajout d'un nouveau contact | 70 |
| Importer et exporter des contacts | 70 |
| Définir une sonnerie pour un contact | 72 |
| Définir le blocage d'appels | 72 |
| Comptes Web | 74 |
| Ajout ou suppression de comptes | 74 |
| Configuration de la synchronisation de compte | 75 |
| Messages | 77 |
| Envoyer un message | 77 |
| Réponse à un message | 78 |
| Options de message | 79 |
| Navigateur Web | 80 |
| Ouverture de l'application Navigateur | 80 |
| Utilisation de fenêtres de navigateur multiples | 80 |
| Téléchargement de fichiers | 81 |
| Modification des paramètres du navigateur | 82 |
| Appareil photo | 83 |
| Prise d'une photo | 83 |
| Enregistrement d'une vidéo | 85 |
| Utilisation du mode manuel | 86 |


| | |
|---|-----------|
| Utilisation des autres modes d'appareil photo | 87 |
| Radio FM | 88 |
| Recherche de stations | 88 |
| Écoute de la radio FM | 88 |
| Enregistreur vocal | 89 |
| Enregistrement d'une note vocale..... | 89 |
| Écoute d'une note vocale..... | 90 |
| Rognage d'une note vocale | 90 |
| Phone Switch | 91 |
| Autres applications | 93 |
| Calculatrice | 93 |
| Horloge | 93 |
| Mes fichiers..... | 95 |
| Applications Google | 96 |
| Paramètres | 98 |
| Réseau et Internet | 98 |
| Appareils connectés..... | 100 |
| Applications et notifications | 101 |
| Batterie..... | 103 |
| Fonctionnalités | 103 |
| Affichage | 104 |
| Son | 105 |
| Stockage..... | 105 |

| | |
|--|------------|
| Confidentialité..... | 106 |
| Localisation | 107 |
| Sécurité..... | 107 |
| Comptes | 109 |
| Accessibilité..... | 110 |
| Bien-être numérique et contrôle parental | 110 |
| Google..... | 111 |
| Système | 111 |
| À propos du téléphone..... | 113 |
| Dépannage | 114 |
| Pour votre sécurité..... | 119 |
| Sécurité générale | 119 |
| Énergie des fréquences radio (FR)..... | 121 |
| Règles de la FCC..... | 123 |
| Avis ISED..... | 124 |
| Prise en charge des prothèses auditives pour téléphones mobiles | 125 |
| Distractions | 127 |
| Manipulation du produit..... | 128 |
| Sécurité électrique..... | 134 |
| Interférences aux radiofréquences | 135 |
| Environnements explosifs..... | 136 |

Mise en route

Connaître votre téléphone

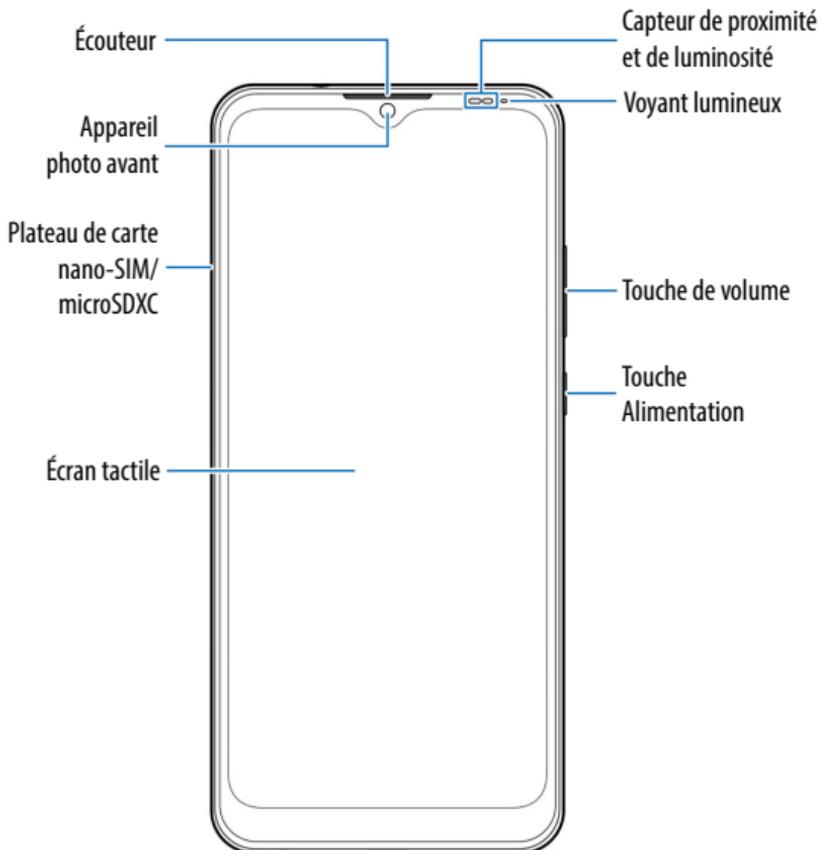

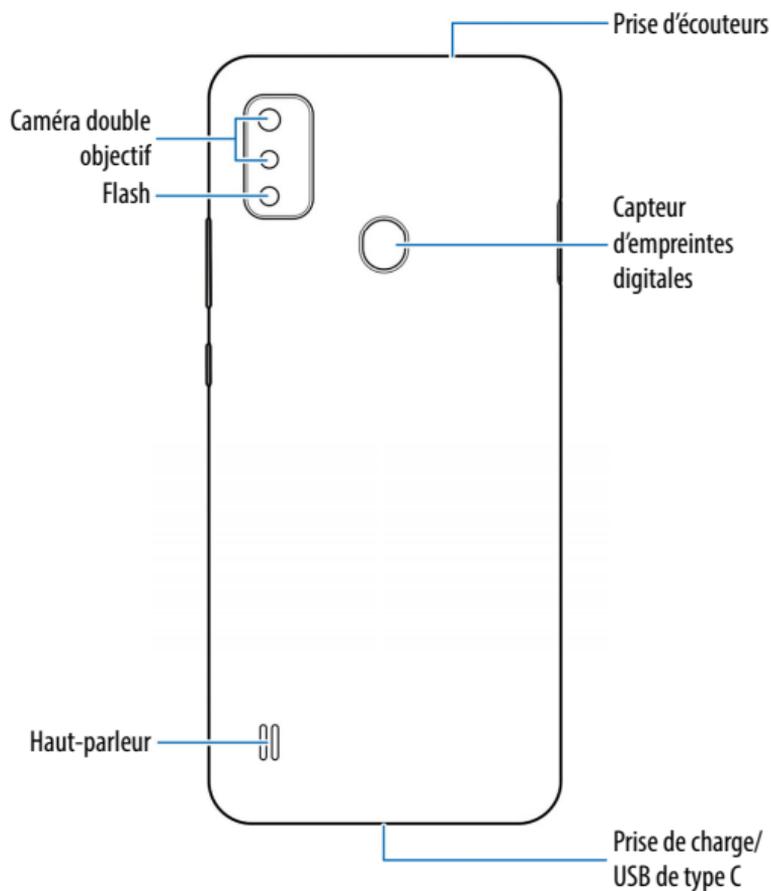

Fonctions des touches

| Touche | Fonction |
|---------------------|--|
| Touche Alimentation | <ul style="list-style-type: none">• La tenir enfoncée permet d'éteindre ou de redémarrer l'appareil.• Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre l'affichage. |
| Touche de volume | Maintenez le doigt sur une ou l'autre des extrémités de cette touche pour augmenter ou réduire le volume. |



REMARQUE :

Vous pouvez utiliser des touches virtuelles ou des gestes pour naviguer dans votre téléphone. Voir [Réglage du style de navigation](#).

Configurer votre téléphone


La carte nano-SIM et la carte microSDXC peuvent être installées ou retirées lorsque l'appareil est allumé. Vous devez désinstaller la carte microSDXC avant de la retirer. Voir la section [Utilisation de la carte microSDXC comme stockage portatif ou de l'appareil](#).



AVERTISSEMENT!

Pour éviter d'endommager le téléphone, n'utilisez pas d'autres types de cartes SIM ou de cartes nano-SIM non-standard fabriquées à partir d'une carte SIM. Vous pouvez obtenir une carte nano-SIM standard auprès de votre fournisseur de services.


1. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du support dans le trou à l'avant du support de carte.

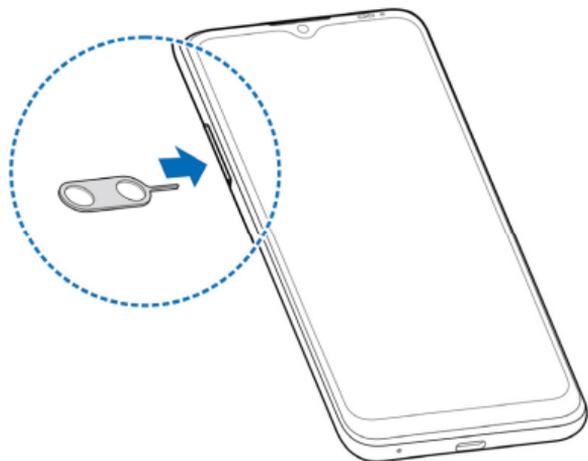

! **ATTENTION :**

Ne remplacez jamais l'outil d'éjection de plateau inclus par des objets pointus. Assurez-vous que l'outil d'éjection du plateau est perpendiculaire au trou. Sinon, le téléphone risque d'être endommagé.

2. Retirez le plateau de la carte et placez une carte nano-SIM sur la fente de droite et une carte microSDXC en option sur la fente de gauche, comme illustré. Remplacez soigneusement le support à sa place.

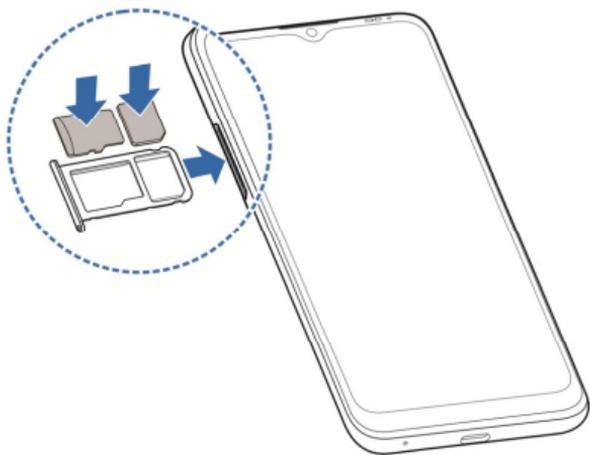

Chargement de la batterie du téléphone

La batterie de votre téléphone doit avoir une charge suffisante pour allumer le téléphone, rechercher un signal et effectuer quelques appels. Vous devez charger entièrement la batterie dès que possible.


AVERTISSEMENT!

N'utilisez que des chargeurs et des câbles USB de type C approuvés par ZTE. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager votre téléphone et faire exploser la batterie.

AVERTISSEMENT!

Ne pas retirer le couvercle arrière. La batterie n'est pas amovible. Son retrait peut provoquer un incendie ou une explosion.

1. Reliez l'adaptateur à la prise du chargeur.

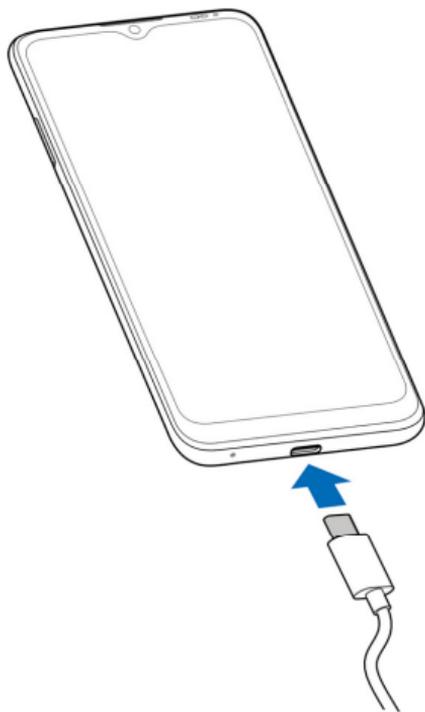

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant murale c.a. standard. Si le téléphone est allumé, l'icône de charge  ou , s'affiche dans la barre d'état.
3. Débranchez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.



REMARQUE :

Si la batterie est très faible, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer le téléphone, même si celui-ci est en chargement. Dans un tel cas, réessayez après au moins 20 minutes de chargement. Communiquez avec le service à la clientèle si vous n'êtes toujours pas en mesure d'allumer le téléphone après une période de chargement prolongée.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

- Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **Alimentation** pour allumer votre téléphone.
- Pour l'éteindre, appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **Alimentation** pour accéder au menu d'options et appuyez sur  > .



REMARQUE :

Si l'écran est gelé ou s'il répond trop lentement, maintenir le doigt sur la touche **Alimentation** pendant environ 10 secondes pour redémarrer le téléphone.

Configuration du téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone après son achat ou qu'il est réinitialisé avec les paramètres d'origine (voir la section [Options de réinitialisation](#)), vous devrez le configurer avant de l'utiliser.

Premièrement, appuyez sur la langue et le pays pour modifier la langue du système et appuyez sur DÉMARRER, puis suivez les invites pour remplir chaque étape ou passer à la suivante.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran et des touches

Vous pouvez verrouiller rapidement l'écran et les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone (passer votre téléphone en mode veille), ou les réactiver et les déverrouiller dès que vous en avez besoin.

Pour verrouiller l'écran et les touches :

Pour désactiver l'écran et verrouiller les touches rapidement, appuyez sur la touche **Alimentation**.



REMARQUE :

Pour économiser la batterie, le téléphone éteint automatiquement l'écran après une certaine période d'inactivité. Même si l'écran est désactivé, vous continuerez à recevoir vos messages et vos appels.

Pour déverrouiller l'écran et les touches :

1. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour activer l'écran.
2. Glissez votre doigt vers le haut de l'écran.

- ou -

Glissez à partir de  pour ouvrir la caméra.

- ou -

Appuyez sur une notification deux fois consécutives pour ouvrir l'application concernée.




REMARQUE :

Si vous avez activé la reconnaissance faciale ou défini une empreinte digitale, un schéma de déverrouillage, un NIP ou un mot de passe pour votre téléphone (voir [Utilisation de la reconnaissance faciale](#), [Utilisation de votre empreinte digitale](#) et [Protection de votre téléphone avec le verrouillage d'écran](#)), vous devrez utiliser votre visage ou votre empreinte digitale, dessiner le schéma ou entrer le NIP/mot de passe pour le déverrouiller.

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder aux applications, fonctions et menus de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en ajoutant des raccourcis, des dossiers et plus encore.

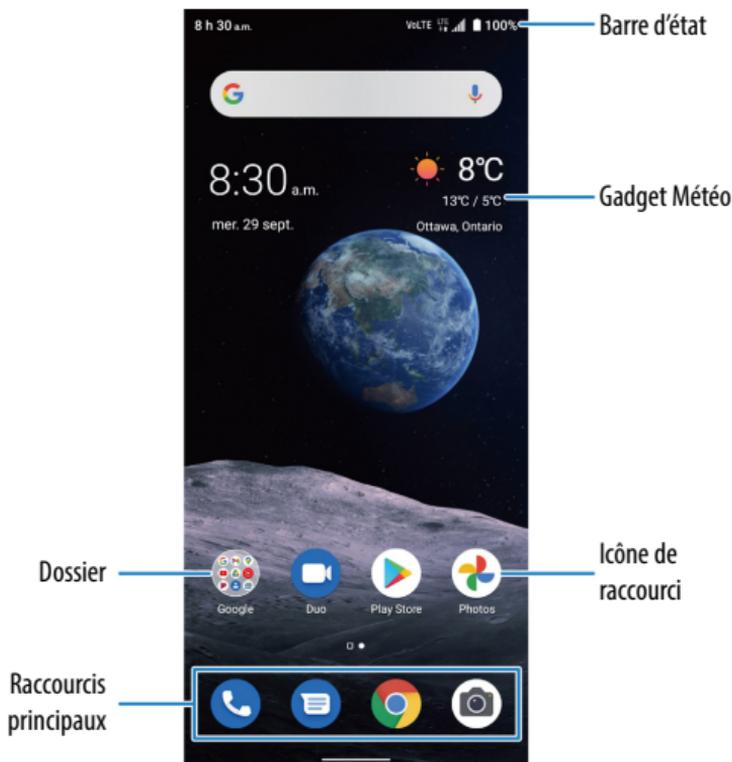

Volets de l'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil de votre appareil peut être étendu, fournissant ainsi davantage de place pour ajouter des icônes de raccourcis et plus encore. Après avoir ajouté des panneaux étendus, vous pouvez simplement glisser vers la gauche sur l'écran d'accueil pour voir les panneaux étendus.



REMARQUE :

Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil par défaut pour utiliser les services Google.

Pour ajouter un nouveau volet d'écran d'accueil :

Appuyez longuement sur un élément comme un raccourci ou un dossier sur l'écran d'accueil et faites-le glisser vers le bord droit de l'écran pour créer un nouveau panneau d'écran d'accueil et y mettre l'élément.

Pour supprimer un nouveau volet d'écran d'accueil :

Appuyez longuement sur un élément du panneau, puis appuyez sur **Supprimer**. Le panneau sera supprimé lorsque vous supprimerez tous les éléments du panneau.

Personnalisation de votre appareil

Réglage du style de navigation

Vous pouvez définir le style de navigation comme navigation virtuelle ou navigation par gestes.

Utiliser la navigation virtuelle

Pour activer la navigation virtuelle :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions > Navigation dans le système**.
2. Sélectionnez **Navigation virtuelle**.

REMARQUE :

Appuyez sur  à côté de **Navigation virtuelle** pour modifier la disposition de la touche de navigation ou activez ou désactivez la barre de navigation dissimulable. Pour masquer la barre de navigation, désactivez **Toujours afficher la barre de navigation** et appuyez sur  la barre de navigation. Pour afficher de nouveau la barre de navigation, glissez votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran.

Pour utiliser la navigation virtuelle :

- Appuyez sur  (la touche **Accueil**) pour revenir à l'écran d'accueil à partir de tout écran ou de toute application.
- Appuyez et maintenez votre doigt sur la touche  pour utiliser l'Assistant Google.

- Appuyez sur  (la touche **Retour**) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur  (la touche **Applications récentes**) pour voir les applications récemment utilisées.
- Appuyez sur  deux fois pour passer à l'application la plus récente.

Utiliser la navigation par gestes

Pour activer la navigation par gestes :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions > Navigation dans le système**.
2. Sélectionnez **Gestes**.



REMARQUE :

Appuyez sur  à côté de **Gestes** pour activer ou désactiver l'activation de l'assistant Google et régler la sensibilité arrière des bords pour la navigation par gestes.

Pour utiliser la navigation par gestes :

- Balayez vers le haut à partir du bas de votre écran pour revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle application ou écran.
- Balayez vers le haut à partir du bas de votre écran jusqu'au milieu et maintenez-le enfoncé pour voir les applications récemment utilisées.
- Balayez vers la gauche ou la droite le long du bas de votre écran pour basculer entre les applications récemment utilisées.

- Balayez l'intérieur à partir du bord gauche ou droit de votre écran pour aller à l'écran précédent.
- Balayez vers le haut à partir du coin inférieur gauche ou inférieur droit de votre écran pour activer l'Assistant Google.

Modification de la langue de votre système

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système** > **Langues et modes d'entrée** > **Langues**. La première langue dans la liste est la langue par défaut du système.
2. Appuyez sur **Ajouter une langue**, puis sur la langue dont vous avez besoin. Sélectionnez la variante régionale de la langue si vous y êtes invité.
3. Appuyez et maintenez votre doigt sur une langue et déplacez-la vers le haut pour basculer vers cette langue.



REMARQUE :

Pour supprimer des langues de la liste, appuyez sur  > **Supprimer** et sélectionnez les langues que vous voulez supprimer.

Modification de la sonnerie et des tonalités de notification

Vous pouvez rapidement personnaliser la sonnerie par défaut du téléphone et la tonalité de notification par défaut.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Paramètres avancés > Sonneries**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Tonalité de notification par défaut**.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la sonnerie que vous voulez utiliser. En plus des clips audio préinstallés, vous pouvez appuyer sur **Ajouter une sonnerie / Ajouter une notification** dans le bas de la liste pour sélectionner une piste musicale ou un enregistrement audio.
4. Appuyez sur **OK**.

Réglage du volume

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son**.
2. Glissez le curseur sous **Volume des médias, Volume de l'alarme, Volume de la sonnerie et des notifications, Volume des notifications**, ou **Volume de l'appel** pour régler le volume pour chaque type.



REMARQUE :

Vous pouvez régler le volume du son d'un multimédia ou le volume de l'appel (pendant un appel) en appuyant sur la touche de **Volume**.

Passage en mode Vibration ou Muet

Vous pouvez régler votre téléphone en mode Vibration ou en mode Muet en utilisant l'une des méthodes ci-dessous. Notez que le son et

les alarmes du multimédia ne sont pas affectés.

- Appuyez sur la touche de **Volume** vers le haut ou vers le bas, puis touchez l'icône au-dessus du curseur pour faire basculer le téléphone en mode vibration ou silencieux ou pour activer le son.
- Appuyez simultanément sur la touche de **Volume haut** et sur la touche **Alimentation** pour passer en mode silencieux ou vibration.



REMARQUE :

Vous pouvez choisir de passer en mode silencieux ou vibration en ouvrant **Réglages > Son > Passer au mode Vibration/Passer au mode silencieux** et en choisissant **Muet** ou **Vibration**.

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et faites glisser le panneau vers le bas. Appuyez sur **Sonnerie, Vibration** ou **Muet** pour faire passer le téléphone du mode Vibration au mode Muet ou désactiver le son.
- Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Paramètres avancés > Mode notification** et sélectionnez **Vibration** ou **Muet** pour passer au mode muet.

Utilisation du mode Ne pas déranger

Vous pouvez limiter les interruptions avec le mode Ne pas déranger. Ce mode peut couper le son, arrêter les vibrations et bloquer les perturbations visuelles. Vous pouvez choisir ce qu'il faut bloquer et ce qu'il faut autoriser.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** ou **DÉSACTIVER MAINTENANT**.

Définir les exceptions pour le mode Ne pas déranger

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Sélectionnez les options suivantes et choisissez ce que vous voulez autoriser.
 - ▶ **Personnes** : Permettre les appels, les messages ou les conversations avec les personnes que vous choisissez d'interrompre en mode Ne pas déranger.
 - ▶ **Applications** : Choisissez les applications qui peuvent vous envoyer des notifications en mode Ne pas déranger.
 - ▶ **Alarmes et autres interruptions** : Autorisez les alarmes, les sons multimédias, les sons tactiles, les rappels ou les événements du calendrier à émettre des sons en mode Ne pas déranger.

Configurer un horaire automatique

Vous pouvez configurer des horaires automatiques pour activer le mode Ne pas déranger pour des heures ou des événements spécifiques.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Horaires**.
2. Appuyez sur un horaire existant pour l'activer ou le désactiver, ou appuyez sur  à côté de l'horaire pour le personnaliser.
- ou -
Appuyez sur **Ajouter** pour créer vos propres horaires.

Régler la durée du mode Ne pas déranger

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Paramètres avancés > Durée des paramètres rapides**.
2. Réglez la durée pendant laquelle le mode Ne pas déranger restera activé lorsque vous l'activez.

Choisir les paramètres pour les notifications masquées

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son > Ne pas déranger > Paramètres avancés > Options d'affichage pour les notifications masquées**.
2. Configurez le comportement des notifications en mode Ne pas déranger. Vous pouvez bloquer le son ou les visuels des notifications, ou personnaliser davantage de restrictions.

Choisir un fond d'écran

Vous pouvez définir le fond de l'écran d'accueil ou de l'écran de verrouillage.

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et appuyez ensuite sur **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez un fond d'écran prédéfini ou appuyez sur **GALERIE** pour sélectionner une image. Pour les images de la galerie, vous pouvez effectuer un panoramique et un zoom pour sélectionner la zone du fond d'écran.
3. Appuyez sur **DÉFINIR EN TANT QUE** et choisissez l'endroit où le fond d'écran doit être utilisé.



REMARQUE :

Vous pouvez également ouvrir l'application **Paramètres** et appuyer sur **Affichage > Fond d'écran** pour définir le fond d'écran.

Configuration des options de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Effet** pour choisir un effet de transition entre les différents volets de l'écran d'accueil. Pour définir d'autres options, appuyez sur **Paramètres** ou personnaliser les options, notamment l'ajout d'une nouvelle icône d'application, de badges d'application, du mode écran d'accueil, de la mise en page, du

verrouillage de la mise en page, du remplissage automatique de l'application, de la boucle d'écran et de l'affichage de l'application Google.

Utilisation du thème sombre

Lorsque le thème sombre est activé, votre téléphone fera passer l'écran en blanc sur fond noir, soulageant l'irritation oculaire causée par l'éblouissement de l'écran la nuit.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage > Thème sombre**.
2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** pour activer le thème sombre.

- ou -

Si vous voulez définir un horaire lorsque le thème sombre sera activé automatiquement, appuyez sur **Horaire** et définissez les heures de début et de fin.



REMARQUE :

Toutes les applications ne prennent pas en charge le thème sombre.

Utilisation de la lumière nocturne

Vous pouvez activer la lumière nocturne pour teinter l'écran en ambre et réduire l'intensité des couleurs vives pour la protection des yeux, ou définir un horaire lorsque la veilleuse sera allumée.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage > Lumière nocturne**.

2. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** pour activer la lumière nocturne.

- ou -

Si vous voulez définir un horaire lorsque la lumière nocturne sera activée automatiquement, appuyez sur **Horaire** et définissez les heures de début et de fin.

3. Faites glisser le curseur sous **Intensité** pour ajuster l'effet de protection oculaire lorsque la lumière nocturne est allumée.

Protection de l'accès à votre téléphone par l'intermédiaire des verrouillages d'écran

Vous pouvez protéger l'accès de votre téléphone en créant un verrouillage d'écran. Lorsque la fonctionnalité est activée, appuyez et maintenez votre doigt sur l'écran et dessinez un schéma ou entrez un NIP numérique ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran et les touches du téléphone.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
2. Sélectionnez **Aucun, Glisser, Schéma, NIP** ou **Mot de passe**.
 - ▶ Sélectionnez **Aucun** pour désactiver le verrouillage d'écran.
 - ▶ Appuyez sur **Glisser** pour activer le verrouillage d'écran et permettre de le débloquent en glissant le doigt. Vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur l'écran et en glissant le doigt vers le haut.

- ▶ Sélectionnez **Schéma** pour créer un dessin permettant de déverrouiller d'écran.
 - ▶ Sélectionnez **NIP** ou **Mot de passe** pour définir un NIP numérique ou un mot de passe que vous devrez entrer pour déverrouiller l'écran.
3. Pour le verrouillage par Schéma, NIP ou Mot de passe, sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les notifications et leur contenu soient affichés lorsque le téléphone est verrouillé. Appuyez ensuite sur **Terminé**.



ATTENTION :

N'oubliez pas le schéma, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré. Dans le cas contraire, vous devrez communiquer avec le service à la clientèle pour relancer le système d'exploitation de votre téléphone, et toutes les données de votre téléphone seront effacées.

Utilisation de votre empreinte digitale

Avec le capteur d'empreintes digitales à l'arrière de votre téléphone, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales et les utiliser pour déverrouiller le téléphone ou ouvrir une application liée lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Vous pouvez également utiliser les fonctions de balayage ou tactiles.



REMARQUES :

- La fonction d'empreinte digitale est utilisable uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran (**schéma, NIP** ou **mot de passe**) est activé. Lorsque le verrouillage de l'écran est réinitialisé à

Aucun ou **Balayage**, toutes les empreintes digitales enregistrées sont effacées.

- Si vous redémarrez votre téléphone, vous devez entrer le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez réglé pour déverrouiller l'écran pour la première fois.

Enregistrer une empreinte digitale

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité** > **Empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
2. Entrez le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré. Si vous n'avez pas configuré de verrouillage d'écran, suivez les instructions pour le configurer.
3. Appuyez sur **ENREGISTRER** ou **Ajouter une empreinte digitale**.
4. Suivez les instructions pour enregistrer le centre et les bords d'un doigt.
5. Appuyez sur **OK**.



REMARQUE :

Appuyez sur un enregistrement d'empreinte digitale existant pour changer son nom ou le supprimer.

Régler les fonctions d'empreinte digitale

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité** > **Empreinte digitale** > **Gestion des empreintes digitales**.
2. Entrez le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré.
3. Vous pouvez configurer les options suivantes.

- ▶ **Réveillez et déverrouillez votre téléphone** : Déverrouillez le téléphone avec une empreinte digitale enregistrée lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.
- ▶ **Toucher simple** : Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez rapidement ouvrir une application sélectionnée avec une empreinte digitale enregistrée. Chaque empreinte digitale enregistrée peut être attribuée à une application différente.

Configurer les fonctions de balayage ou tactiles

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Empreinte digitale**.
2. Vous pouvez définir les options suivantes, pour lesquelles aucune vérification d'empreinte digitale n'est nécessaire.
 - ▶ **Prendre une photo** : Touchez le capteur d'empreintes digitales lorsque vous utilisez l'appareil photo pour prendre une photo.
 - ▶ **Afficher le tiroir de notifications** : Balayez vers le bas sur le capteur d'empreintes digitales pour ouvrir le panneau de notification; balayez vers le haut pour le fermer.
 - ▶ **Afficher les applications récentes** : Lorsque vous consultez l'écran d'accueil, balayez le capteur d'empreintes digitales pour les applications récentes.

Utilisation de la reconnaissance faciale

Vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'écran.

Pour améliorer la sécurité de votre téléphone, une option de sécurité de haut niveau de reconnaissance faciale est activée par défaut (ce qui signifie que si le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez défini n'est pas utilisé pendant 24 heures, vous devrez entrer le schéma, le NIP ou le mot de passe pour l'authentification). Vous pouvez accéder aux paramètres de sécurité de la reconnaissance faciale et changer le niveau de sécurité à normal (ce qui signifie que vous devrez entrer le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe toutes les 72 heures), ce qui peut réduire la sécurité du téléphone.



REMARQUES :

- Le niveau de sécurité de la reconnaissance faciale est inférieur à celui du NIP, du mot de passe, du schéma ou de l'empreinte digitale.
- Si vous redémarrez votre téléphone, vous devez entrer le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez réglé pour déverrouiller l'écran pour la première fois.

Créer un visage

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Reconnaissance faciale**.
2. Entrez le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré. Si vous n'avez pas configuré de

verrouillage d'écran, choisissez une méthode de verrouillage de l'écran de sauvegarde pour définir le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe.

3. Lisez l'avis de non-responsabilité pour la reconnaissance faciale et appuyez sur **ACCEPTER**.
4. Cochez ou décochez **Activer Lever pour activer pour améliorer l'expérience utilisateur du déverrouillage par reconnaissance facile**. Si cette option est activée, votre téléphone allumera l'écran et reconnaîtra automatiquement votre visage pour déverrouiller l'écran chaque fois que vous levez votre téléphone et le maintenez contre votre visage.
5. Appuyez sur **CRÉER MAINTENANT** et suivez les instructions pour enregistrer votre visage.

Utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'écran

Après avoir créé votre visage, vous pouvez déverrouiller l'écran avec la reconnaissance faciale.

1. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour activer l'écran si l'écran est éteint.



REMARQUE :

Vous pouvez également lever votre téléphone pour allumer l'écran. Pour activer cette fonction, ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions > Geste et mouvement** et activez l'option **Lever pour activer**.

2. Placez votre visage devant l'écran. Si la reconnaissance faciale échoue, appuyez sur  pour réessayer.

Configurer les options de reconnaissance faciale

Vous pouvez définir ce que la reconnaissance faciale peut faire sur votre téléphone.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Reconnaissance faciale**.
2. Entrez le schéma de verrouillage de l'écran, le NIP ou le mot de passe que vous avez configuré.
3. Vous pouvez configurer les options suivantes.
 - ▶ **Déverrouiller le téléphone** : Sélectionnez la façon dont l'écran est déverrouillé avec votre visage.
 - ▶ **Ne pas reconnaître le visage lorsque les yeux sont fermés** : Si cette option est activée, vous ne pouvez pas utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone lorsque vous fermez les yeux.
 - ▶ **Affichage lumineux** : Si cette option est activée, le téléphone augmentera automatiquement la luminosité de l'écran en faible éclairage pour aider à vérifier votre visage.
 - ▶ **Supprimer les données de visage** : Supprimez vos données de visage enregistrées.
 - ▶ **Paramètres de sécurité** : Changez le niveau de sécurité à élevé ou normal. Le niveau de sécurité élevé est défini par défaut.

Protection du téléphone avec l'épinglage d'application

Vous pouvez épingler l'écran d'une application pour le garder en vue jusqu'à ce que vous le désactiviez. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour permettre à un ami de confiance de jouer à un jeu spécifique.



REMARQUE :

Lorsqu'une application est épinglée, l'application épinglée peut ouvrir d'autres applications et vos données personnelles peuvent être accessibles.

Activer l'épinglage d'application

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité > Options avancées > Épinglage d'application**.
2. Glissez votre doigt sur l'interrupteur **Marche-Arrêt**.
3. Lisez les invites à l'écran et appuyez sur **OK**.
4. Pour ajouter de la sécurité pour désépingler, activez **Verrouiller l'appareil lors du déblocage** et configurez un verrouillage d'écran avec ou sans empreinte digitale comme demandé, ou activez **Demander le schéma de déverrouillage avant d'annuler l'épinglage**, **Demander le NIP avant d'annuler l'épinglage** ou **Demander le mot de passe avant d'annuler l'épinglage** si vous avez déjà configuré un verrouillage d'écran.

Épingler une application

1. Assurez-vous que l'épinglage d'application est activé.
2. Ouvrez la liste des applications récentes. Si l'application que vous souhaitez garder en vue n'est pas dans les applications récentes, ouvrez-la d'abord.
3. Faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour trouver la carte d'application. Appuyez ensuite sur  dans le haut de la carte et sélectionnez **Épingler**.

Désépingler une application

1. Pour désépingler d'une l'application et revenir à l'utilisation normale, appuyez longuement sur  et  pour la navigation virtuelle; balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et appuyez longuement pour la navigation par gestes.
2. Si le verrouillage d'écran est activé pour l'épinglage d'application, glissez l'écran de verrouillage vers le haut et dessinez le schéma ou entrez le NIP/mot de passe. Vous pouvez également déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale ou votre visage si vous l'avez enregistré sur le téléphone.

Éléments de base

Suivi de l'état du téléphone

La barre d'état située en haut de l'écran d'accueil regroupe, à droite, les icônes d'état de service et du téléphone. Le tableau ci-dessous présente quelques icônes qui peuvent s'afficher.

Indicateurs et icônes

| Voyant | Signification | Voyant | Signification |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| LTE | Service de données 4G LTE |  | Intensité du signal |
|  | Utilisation des données mobiles |  | Mode Avion |
|  | Mode Ne pas déranger activé |  | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|  | Mode Muet activé |  | Service de localisation actif |
|  | Mode vibration actif |  | Alarme réglée |
|  | Batterie faible/complètement chargée |  | Économiseur de données On |
|  | Batterie en cours de charge |  | Haut-parleur activé |
|  | Casque-micro connecté |  | Microphone fermé |

Gestion des notifications

Comprendre les icônes de notifications

La barre d'état située en haut de l'écran regroupe, à gauche, les icônes de notifications. Le tableau ci-dessous présente quelques icônes qui peuvent s'afficher.

Indicateurs et icônes

| Voyant | Signification | Voyant | Signification |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | Nouveau(x) message(s) à partir de l'application Messages |  | Nouveau réseau Wi-Fi détecté |
|  | Appel manqué |  | Carte microSDXC installée |
|  | Appel en cours |  | Téléchargement/Réception de données |
|  | Appel en attente |  | Téléversement/Envoi de données |

Ouvrir/Fermer le volet de notification

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, les événements du calendrier, les alarmes et tout événement en cours. Vous pouvez ouvrir le volet de notification pour afficher les informations des notifications.

- Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran en partant du haut de l'écran.

- Pour fermer le volet de notification, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran en partant du bas de l'écran.

Répondre à une notification ou la supprimer

Dans le volet de notification, vous pouvez répondre à une notification ou la supprimer. Le volet de notification prend aussi en charge les notifications expansibles, qui vous permettent d'effectuer des opérations supplémentaires directement à partir de la notification elle-même.

- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification.
- Vous pouvez développer certaines notifications en faisant glisser un doigt vers le bas. Vous pouvez aussi glisser deux doigts verticalement ou pincer-zoomer pour développer ou réduire certaines notifications, ou appuyer sur  pour développer ou réduire certaines notifications et notifications groupées.
- Pour supprimer une notification, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite de l'écran.
- Pour supprimer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Tout effacer** sous toutes les notifications.
- Pour gérer les notifications que vous avez reçues, appuyez et maintenez votre doigt sur une notification, puis choisissez de mettre en sourdine ou désactiver ce type de notification. Vous pouvez également appuyer sur  pour personnaliser plus de paramètres de notification pour l'application.



REMARQUE :

Si vous désactivez les notifications pour une application, vous pourriez manquer des alertes ou des mises à jour importantes.

Certaines notifications (comme celles du système) ne peuvent pas être désactivées.

Utiliser les réglages rapides

Les réglages rapides sont un moyen pratique pour afficher ou modifier la plupart des paramètres courants de votre téléphone.

Ouvrez le volet de notification pour trouver quelques réglages rapides dans le haut. Pour ouvrir le volet des réglages rapides et trouver toutes les vignettes de paramètres, faites glisser le volet de notification vers le bas, ou glissez deux doigts du haut de l'écran vers le bas.

REMARQUE :

Vous pouvez glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le volet des réglages rapides pour trouver toutes les vignettes de paramètres.

Pour activer ou désactiver des réglages rapidement :

1. Ouvrez le volet des réglages rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez sur sa vignette. Appuyez et maintenez votre doigt sur certaines vignettes pour accéder à plus d'options de réglage. Par exemple, appuyez et maintenez votre doigt sur la vignette Wi-Fi pour ouvrir les paramètres du Wi-Fi.

Pour personnaliser le volet des réglages rapides :

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réarranger les vignettes sur le volet des réglages rapides.

1. Ouvrez le volet des réglages rapides.
2. Appuyez sur  au bas et effectuez l'une des actions ci-dessous.
 - ▶ Appuyez et maintenez votre doigt sur une vignette, puis glissez-la vers la position désirée.
 - ▶ Appuyez et maintenez votre doigt sur une vignette, puis faites-la glisser sous « FAIRE GLISSER ICI POUR SUPPRIMER » pour la masquer.
 - ▶ Dans la section **GLISSER POUR AJOUTER DES VIGNETTES**, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le volet des réglages rapides.

Utilisation des raccourcis d'application

La fonction de raccourcis vers l'application vous permet d'accéder rapidement aux fonctions courantes de l'application à partir de l'écran d'accueil et de l'écran de liste d'applications.

REMARQUE :

Toutes les applications ne prennent pas en charge la fonction de raccourcis d'application.

1. Appuyez longuement sur une application sur l'écran d'accueil ou la liste des applications.
2. Dans le menu affiché, appuyez sur la fonction que vous souhaitez utiliser dans l'application.



REMARQUE :

Vous pouvez également appuyer longtemps sur une fonction à côté de l'icône , et la faire glisser vers un panneau d'écran d'accueil pour créer un raccourci de la fonction.

Badge de notification

Certaines applications afficheront un point ou un numéro sur leurs icônes d'application lorsqu'elles ont des notifications. Appuyez longtemps sur une application avec ce badge sur l'écran d'accueil ou la liste des applications pour prévisualiser ses notifications. Vous pouvez glisser une notification vers la gauche ou la droite pour la rejeter.



Pour choisir entre les numéros de badge et les points :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications > Notifications > Icône de l'application badge de l'écran d'accueil.**

REMARQUE :

Vous pouvez également accéder au menu à partir de l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un endroit vide de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres > Icône de l'application badge de l'écran d'accueil.**

2. Appuyez sur **Afficher les badges comme > Nombre/Point final.**

Pour activer/désactiver les points de notification pour toutes les applications :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications > Notifications > Icône de l'application badge de l'écran d'accueil.**

REMARQUE :

Vous pouvez également accéder au menu à partir de l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un endroit vide de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres > Icône de l'application**

badge de l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur l'interrupteur **Marche/Arrêt** pour l'activer ou la désactiver.

Pour activer/désactiver les points de notification pour des applications spécifiques :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications > Notifications > Icône de l'application badge de l'écran d'accueil.**



REMARQUE :

Vous pouvez également accéder au menu à partir de l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur un endroit vide de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres > Icône de l'application badge de l'écran d'accueil.**

2. Appuyez sur l'interrupteur **Marche/Arrêt** pour l'activer.
3. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications et notifications > AFFICHER [nombre] APPLICATIONS.**
4. Appuyez sur l'application que vous souhaitez personnaliser.
5. Appuyez sur **Notifications > Options avancées** et appuyez sur l'interrupteur **Autoriser la pastille de notification.**

Basculer entre les applications récemment ouvertes

1. Appuyez sur la touche **Applications récentes** ou, si les gestes sont utilisés pour la navigation dans le système, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran jusqu'au milieu et maintenez-le enfoncé. Les applications que vous avez utilisées récemment sont comme une série de cartes. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir toutes les cartes.
2. Appuyez sur une carte pour ouvrir l'application correspondante.



REMARQUE :

Vous pouvez faire glisser une carte vers le haut pour la supprimer de l'écran, ce qui libérera de la mémoire de travail sur le téléphone.

Organisation des icônes de l'écran d'accueil

Vous pouvez déplacer ou aligner rapidement plusieurs applications sur l'écran d'accueil.

Pour déplacer rapidement plusieurs applications vers un autre panneau de l'écran d'accueil :

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Trouvez et vérifiez les applications que vous souhaitez déplacer, puis les vignettes de l'écran d'accueil sont affichées au bas de l'écran.

3. Appuyez longuement sur l'une des applications et faites-la glisser vers une autre vignette de l'écran d'accueil. Les applications seront déplacées vers le panneau de l'écran d'accueil.

Pour aligner automatiquement les applications sur un panneau de l'écran d'accueil :

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Vérifiez n'importe quelle application sur l'écran d'accueil pour afficher les vignettes de l'écran d'accueil au bas de l'écran.
3. Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le panneau de l'écran d'accueil que vous souhaitez organiser.
4. Appuyez sur **Aligner le haut des icônes** ou **Aligner le bas des icônes** pour aligner toutes les applications sur le panneau de l'écran d'accueil.

Connexion à des réseaux ou d'autres appareils

Connexion à des réseaux mobiles

Contrôler la consommation de données mobiles

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
2. Appuyez sur l'interrupteur **Données mobiles** pour activer ou désactiver les données mobiles, ou l'interrupteur **Itinérance** pour activer ou désactiver le service de données en itinérance.



REMARQUE :

L'itinérance des données peut entraîner des frais d'itinérance importants.

Sélectionner le type de réseau préféré

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
2. Appuyez sur **Paramètres avancés > Type de réseau préféré** et sélectionnez le type de réseau auquel vous préférez que le téléphone se connecte.

Définir les noms des points d'accès

Pour vous connecter à Internet, vous pouvez utiliser les noms de point d'accès par défaut. Pour ajouter un nouveau nom de point d'accès, communiquez avec votre fournisseur de services afin d'obtenir les informations nécessaires.

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
2. Appuyez sur **Paramètres avancés > Noms des points d'accès**, puis appuyez sur **+**.
3. Entrez les informations pertinentes de votre fournisseur de services.
4. Appuyez sur **⋮ > Enregistrer** pour terminer.



REMARQUE :

Pour régler le nom du point d'accès aux paramètres par défaut, appuyez sur **⋮ > Réinitialiser aux valeurs par défaut**.

Sélectionner l'opérateur du réseau

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile > Options avancées**.
2. Appuyez pour désactiver **Sélectionner automatiquement le réseau**.
3. Attendez que le téléphone trouve les réseaux disponibles et appuyez sur un réseau dans la liste de réseaux pour vous inscrire manuellement.

Connexion au Wi-Fi®

Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet à distance (jusqu'à 100 m) en fonction du routeur sans fil et de votre environnement.

Activer un accès Wi-Fi et se connecter

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Pour activer l'accès Wi-Fi, faites glisser l'interrupteur **Utiliser le Wi-Fi** à la position **ACTIVÉ**.
3. Appuyez sur un nom de réseau pour vous y connecter.
4. Si le réseau est sécurisé, entrez le mot de passe ou d'autres informations d'authentification, puis appuyez sur **CONNEXION**.



REMARQUE :

Votre téléphone se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi précédemment utilisés lorsqu'ils sont à sa portée.

Afficher une notification de réseaux ouverts

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Préférences Wi-Fi**.
3. Activez la fonction **Notifier pour les réseaux publics**.

Lorsque le Wi-Fi est activé, des notifications s'affichent dans la barre d'état lorsque votre téléphone détecte un réseau Wi-Fi public de haute qualité. Éteignez cette option pour désactiver les notifications.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi si le réseau ne diffuse pas son nom (SSID) ou lorsque vous êtes hors de portée.

Pour vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez au préalable obtenir les informations de sécurité en contactant l'administrateur du réseau.

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Glissez votre doigt sur l'interrupteur **Utiliser le Wi-Fi** pour le faire passer à la position **ACTIVÉ**.
3. Au bas des réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **Ajouter un réseau**.
4. Entrez le SSID du réseau (nom). Le cas échéant, entrez d'autres informations relatives à la sécurité ou à la configuration du réseau.
5. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Retirer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il n'affiche plus les informations d'un réseau Wi-Fi que vous aviez ajouté, par exemple si vous ne voulez plus que votre téléphone se connecte automatiquement à ce réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Réseaux enregistrés**.
3. Appuyez sur le nom du réseau Wi-Fi, puis sur **SUPPRIMER**.

Connexion aux appareils Bluetooth^{MD}

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones ou autres appareils munis de fonctionnalités Bluetooth peuvent échanger sans fil des données, et ce dans un rayon de quelques mètres. Pour se faire, les appareils Bluetooth doivent être associés.

Modifier le nom de votre appareil

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Bluetooth**.
2. Glissez le commutateur Bluetooth pour **l'activer** s'il est désactivé.
3. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
4. Modifiez le nom, puis touchez **OK**.

Association avec un autre appareil Bluetooth

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés > Associer un autre appareil**.

Votre téléphone active automatiquement la technologie Bluetooth et recherche automatiquement tous les appareils Bluetooth disponibles à sa portée et affiche leur ID.

2. Appuyez sur l'appareil auquel associer votre appareil.
3. Au besoin, confirmez que les mots de passe Bluetooth sont identiques sur les deux appareils, puis appuyez sur **ASSOCIER**. Sinon, entrez un mot de passe Bluetooth, puis appuyez sur **ASSOCIER**.

L'association est terminée avec succès lorsque l'autre appareil accepte la connexion ou si le même mot de passe est entré.



REMARQUE :

Il est possible que le mot de passe Bluetooth soit prédéfini pour certains appareils, comme un kit d'auto mains libres ou un casque. Essayez d'entrer 0000 ou 1234 (les mots de passe les plus courants) ou consultez la documentation de cet appareil.

Supprimer un appareil Bluetooth

Vous pouvez supprimer l'association de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth. Pour connecter votre appareil à nouveau, vous devez faire une nouvelle recherche ou confirmer de nouveau un mot de passe.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Appareils connectés**.
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé et, dans la liste des **Appareils précédemment connectés**, appuyez sur  à côté de celui que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER > SUPPRIMER L'APPAREIL**.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Ouvrez l'application appropriée et sélectionnez le fichier ou l'élément à partager.
2. Sélectionnez l'option de partage par Bluetooth. La méthode peut varier en fonction de l'application et du type de données.

3. Appuyez sur un appareil Bluetooth auquel votre téléphone est associé ou patientez pendant que ce dernier recherche de nouveaux appareils, puis appuyez sur l'un d'eux.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Activez la fonctionnalité Bluetooth avant d'essayer de recevoir des données par Bluetooth.
2. Appuyez sur **ACCEPTER** pour commencer la réception de données. Au besoin, glissez votre doigt vers le bas sur la barre d'état, et appuyez sur **ACCEPTER** pour les notifications de partage Bluetooth.

Selon votre paramètre de stockage et l'utilisation ou non d'une carte microSDXC, les fichiers reçus sont stockés automatiquement dans un dossier dédié (*Bluetooth*, par exemple). Vous pouvez accéder aux fichiers par l'intermédiaire de l'application Mes fichiers.

Connexion de votre appareil à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB pour transférer des fichiers dans les deux directions, charger le téléphone ou installer le pilote.

Si vous utilisez un partage de connexion USB, vous devez éteindre celui-ci avant d'utiliser une connexion USB pour transférer vos fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Les options du menu **Utiliser USB** s'ouvrent automatiquement et vous pouvez choisir l'une des options suivantes.
 - ▶ **Transfert de fichiers** : transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
 - ▶ **PTP** : transférer des photos ou des fichiers si le transfert de fichiers n'est pas pris en charge par votre ordinateur.
 - ▶ **Charger cet appareil** : sert à recharger votre téléphone au moyen d'une connexion USB.
 - ▶ **Installer le pilote** : installation du pilote nécessaire pour certains modes de connexion USB. Vous devez installer le pilote sur le même ordinateur une seule fois.



REMARQUE :

Vous pouvez aussi installer le pilote sur un ordinateur en lançant le fichier exécutable dans le nouveau lecteur de CD-ROM.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, débranchez simplement le câble USB lorsque vous avez terminé.

Utilisation de la carte microSDXC comme stockage portatif ou de l'appareil

Vous pouvez utiliser votre carte microSDXC comme stockage portatif lorsqu'il y a déjà du contenu comme vos médias et d'autres fichiers, pour éviter de le perdre.

Si votre carte microSDXC est nouvelle ou ne contient pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez également la configurer comme une extension du stockage de l'appareil, et cela nécessite un formatage empêchant la carte microSDXC de fonctionner avec les autres appareils.

ATTENTION :

Quand elle fait partie du stockage de l'appareil, la carte microSDXC peut contenir des données nécessaires au fonctionnement normal de certaines applications. C'est pourquoi vous ne devez pas retirer ou remplacer la carte au hasard.

Configurer la carte microSDXC comme stockage portatif

Lorsque vous installez une carte microSDXC qui n'a pas été utilisée sur votre téléphone préalablement, le téléphone installera la carte comme stockage portatif par défaut.

Pour retirer la carte microSDXC de votre téléphone :

Si vous devez retirer la carte microSDXC utilisée comme stockage portatif pendant que votre téléphone est allumé, vous devez au préalable la désinstaller.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur ▲ à côté du nom de la carte SD dans la section **STOCKAGE PORTATIF**.
3. Lorsque l'écran indique que la carte a été éjectée en toute sécurité, vous pouvez la retirer du téléphone.

Pour effacer et formater la carte microSDXC :

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de la carte microSDXC dans la section STOCKAGE PORTATIF.
3. Appuyez sur **Formater** > **FORMATER LA CARTE SD**.
4. Appuyez sur **Terminé** lorsque le formatage est terminé.

ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDXC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

Configurer la carte microSDXC comme stockage de l'appareil

Si votre carte microSDXC est nouvelle ou ne contient pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez la formater et l'utiliser dans le cadre du stockage de l'appareil. Si vous déplacez la carte microSDXC sur un autre appareil, elle sera formatée avant de pouvoir être utilisée.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de la carte microSDXC dans la section STOCKAGE PORTATIF.
3. Appuyez sur **Formater comme stockage interne** > **FORMATER LA CARTE SD**.

ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDXC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

4. Le téléphone vous invitera à déplacer vos photos, vos fichiers et vos autres données du téléphone à la carte microSDXC. Sélectionnez **Déplacer le contenu** ou **Déplacer le contenu ultérieurement**. Suivez les indications à l'écran pour continuer.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Pour déplacer les données entre le téléphone et la carte microSDXC :

Si la carte microSDXC fait partie du stockage de l'appareil, vous pouvez déplacer vos photos, vos fichiers et vos autres données entre le téléphone et la carte en tout temps.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Pour déplacer les données du téléphone à la carte microSDXC, appuyez sur le nom de la carte microSDXC; pour déplacer les données de la carte au téléphone, appuyez sur **Stockage interne partagé**.
3. Appuyez sur  > **Transférer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer le contenu**.
5. Lorsque demandé, appuyez sur **Terminé**.

REMARQUE :

Chaque fois que déplacez des données entre le stockage interne et la carte microSDXC, la destination est utilisée pour sauvegarder les nouvelles applications et données personnelles (comme les photos et les vidéos), et seule la destination est accessible à partir de l'ordinateur.

Pour retirer la carte microSDXC de votre téléphone :

Si vous devez retirer la carte microSDXC utilisée comme stockage de l'appareil pendant que votre téléphone est allumé, vous devez au préalable la désinstaller.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte microSDXC sous **STOCKAGE DE L'APPAREIL**.
3. Appuyez sur  > **Éjecter**.



REMARQUE :

Avant d'éjecter la carte, assurez-vous d'avoir déplacé les données et les applications sur le stockage interne partagé.

4. Appuyez sur **ÉJECTER**.
5. Lorsque l'écran indique que la carte a été éjectée en toute sécurité, vous pouvez la retirer du téléphone.

Pour reformater la carte microSDXC comme stockage portatif :

Si vous ne voulez plus utiliser la carte microSDXC comme stockage de l'appareil, vous pouvez la reformater comme stockage portatif.



REMARQUE :

Avant le formatage, assurez-vous d'avoir déplacé les données et les applications sur le téléphone.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte microSDXC sous **STOCKAGE DE L'APPAREIL**.
3. Appuyez sur  > **Formater comme mémoire externe**.

4. Appuyez sur **FORMATER**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

ATTENTION :

La procédure de formatage efface toutes les données de la carte microSDXC. Les fichiers NE POURRONT PLUS être récupérés.

Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion

Si votre ordinateur peut obtenir une connexion Internet par câble USB ou Bluetooth, vous pouvez configurer votre téléphone de façon à partager sa connexion de données mobiles avec votre ordinateur.

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion**.
2. Appuyez sur **Partage de connexion USB** ou **Partage de connexion Bluetooth**.
 - ▶ Pour le partage de connexion USB, connectez votre téléphone à l'appareil cible au moyen du câble USB fourni avant d'appuyer sur **Partage de connexion USB**.
 - ▶ Pour le partage de connexion Bluetooth, associez votre téléphone à l'autre appareil par l'intermédiaire de Bluetooth et configurez l'appareil pour obtenir la connexion de données par Bluetooth.

REMARQUE :

Pour mettre fin au partage de votre connexion de données, décochez **Partage de connexion USB** ou **Partage de connexion Bluetooth**.

Partage de fichiers avec des appareils à proximité

Grâce à Nearby Share, vous pouvez partager des photos, des vidéos et des documents avec des appareils à proximité par Bluetooth ou Wi-Fi.

Activer ou désactiver le partage

1. Sur votre téléphone, assurez-vous que Bluetooth, Wi-Fi et Position sont activés. Voir [Connexion à des appareils Bluetooth](#), [Connexion à des appareils Wi-Fi](#) et [Localisation](#).
2. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Nearby Share**.
3. Appuyez sur l'interrupteur en haut pour activer ou désactiver Nearby Share.

Partager du contenu avec quelqu'un

1. Ouvrez le contenu, comme une photo ou une page Web sur votre téléphone.
2. Trouvez et appuyez sur l'option Partager, puis sélectionnez Nearby Share.
3. Appuyez sur **Activer** si Nearby Share est désactivé.
4. Tenez votre téléphone et l'appareil de votre ami(e) qui prend en charge Nearby Share.



REMARQUE :

Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que Nearby Share, Wi-Fi, Bluetooth et Position sont activés.

5. Si vous y êtes invité(e), appuyez sur la notification Nearby Share sur l'appareil de votre ami pour rendre cet appareil visible aux appareils à proximité.
6. Sur votre téléphone, le nom de l'appareil de votre ami apparaîtra et appuyez sur le nom de l'appareil pour envoyer le contenu.
7. Acceptez le partage sur l'appareil de votre ami(e).

Obtenir du contenu de quelqu'un

1. Demandez à votre ami de suivre les étapes de la section « [Partager le contenu avec quelqu'un](#) » ci-dessus.
2. Vous recevrez une notification indiquant que quelqu'un partage du contenu avec vous. Appuyez sur la notification si vous n'avez pas rendu votre téléphone visible pour les appareils à proximité.



REMARQUE :

Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que Nearby Share, Wi-Fi, Bluetooth et Position sont activés.

3. Appuyez sur **Accepter** pour obtenir le contenu.

Choisissez qui peut partager du contenu avec vous

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Nearby Share**.

2. Appuyez sur **Visibilité de l'appareil** et choisissez l'une des options suivantes.
 - ▶ **Tous les contacts** : Votre téléphone est visible pour vos contacts lorsque l'écran de votre téléphone est allumé et déverrouillé. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte Google.
 - ▶ **Certains contacts** : Votre téléphone est visible pour les contacts à proximité que vous choisissez lorsque l'écran de votre téléphone est allumé et déverrouillé. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte Google.
 - ▶ **Masqué** : Lorsque vous recevez une notification indiquant que quelqu'un partage du contenu, vous pouvez choisir de rendre votre téléphone visible manuellement pour que cet appareil puisse trouver votre téléphone.

Définir l'utilisation de données pour le partage

1. Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés > Préférences de connexion > Nearby Share**.
2. Appuyez sur **Données** et choisissez l'une des options suivantes.
 - ▶ **Données** : Les données mobiles peuvent être utilisées pour les petits fichiers. Des frais peuvent s'appliquer.
 - ▶ **Wi-Fi seulement** : N'utilisez jamais de données mobiles pour partager.
 - ▶ **Sans Internet** : Les fichiers seront toujours partagés hors ligne.

Appels téléphoniques

Faire des appels

Appeler en composant le numéro de téléphone

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier et entrez le numéro de téléphone ou le nom du contact sur le clavier de numérotation. Appuyez sur  pour supprimer les chiffres erronés.



REMARQUE :

À mesure que vous entrez le numéro de téléphone ou le nom du contact, votre téléphone recherche des informations correspondantes dans vos contacts. Si vous voyez le numéro et le contact que vous voulez appeler, appuyez dessus pour obtenir les options d'appel, de messagerie et d'historique.

3. Appuyez sur  sous le clavier de numérotation pour faire un appel vocal.



REMARQUE :

Pour faire un appel international, appuyez et maintenez votre doigt sur la touche **0** pour entrer le signe plus (+). Ensuite, entrez l'indicatif du pays suivi de l'indicatif régional/code de ville, puis le numéro de téléphone.

Passer un appel à partir de l'historique des appels

L'historique des appels est une liste de tous les appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Il s'agit d'un moyen pratique de recomposer un numéro, de rappeler une personne ou d'ajouter un numéro à vos contacts.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  >  (dans le champ de recherche supérieur) > **Historique des appels**.



REMARQUE :

Appuyez sur **Manqué** pour trouver tous les appels manqués.

2. Appuyez sur  à côté d'une inscription pour rappeler.



REMARQUE :

Vous pouvez également toucher l'icône de contact devant l'inscription pour obtenir plus d'options d'appel et de messagerie texte.

Appeler vos contacts

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > l'onglet  pour afficher tous vos contacts.
2. Appuyez sur un contact, puis sur le numéro pour faire un appel vocal ou appuyez sur  pour lancer un appel vidéo Google Duo.

Réponse à un appel ou refus d'un appel

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel.

- ou -

Si l'écran est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**.

REMARQUE :

Pour couper la sonnerie avant de répondre à l'appel, appuyez sur une ou l'autre des extrémités de la touche de **Volume**.

Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, faites glisser  vers le bas pour refuser l'appel. Vous pouvez aussi appuyer sur **Répondre** pour refuser l'appel et sélectionner un message texte prédéfini ou en modifier un que vous enverrez à l'appelant.

- ou -

Si l'écran est déverrouillé, appuyez sur **REFUSER** pour refuser l'appel. Vous pouvez aussi appuyer sur le numéro ou le nom de l'appelant, puis appuyez sur **Répondre** pour refuser l'appel et sélectionner un message texte prédéfini ou en modifier un que vous enverrez à l'appelant.

Options disponibles pendant un appel

Pendant un appel, des options sont affichées à l'écran. Appuyez sur une option pour la sélectionner.

- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre le haut-parleur.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.
- Appuyez sur  pour afficher le clavier si vous devez entrer un code durant l'appel (par exemple, le NIP de votre boîte vocale ou d'un compte bancaire).
- Appuyez sur  pour mettre l'appel en attente.
- Appuyez sur  pour faire un autre appel distinct du premier appel qui est mis en attente.
- Appuyez sur  pour fusionner les appels distincts en une conférence téléphonique.
- Appuyez sur  pour mettre votre interlocuteur en attente et passer à l'autre appel que vous avez mis en attente.
- Appuyez sur  pour mettre fin à un appel en cours.

AVERTISSEMENT!

Le haut-parleur atteint des niveaux sonores élevés. Ne placez pas le téléphone près de votre oreille lorsque cette fonction est activée.

Gestion des appels à plusieurs interlocuteurs

Lorsque les fonctions d'appel en attente et de conférence sont disponibles, vous pouvez basculer entre deux appels ou configurer une conférence téléphonique.

REMARQUE :

Les fonctions d'appel en attente et de conférence exigent que le réseau les prenne en charge et elles peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec votre fournisseur de services.

Basculer entre des appels en cours

Lorsque vous êtes au téléphone et que vous recevez un autre appel, l'écran de votre téléphone l'indique et il affiche l'ID de l'appelant.

Pour répondre à un appel entrant alors que vous êtes déjà en conversation sur un autre appel :

- Faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel. Cette action a pour effet de mettre le premier appel en attente et de répondre au second appel.
- Appuyez sur **Répondre et mettre fin à l'autre appel** pour répondre à l'appel. Ceci met fin au premier appel en attente et répond à un deuxième appel.
- Faites glisser  vers le bas pour refuser le deuxième appel.
- Appuyez sur **Répondre** pour refuser le deuxième appel et

sélectionner un message texte prédéfini ou en modifier un que vous enverrez à l'appelant.

Pour passer d'un appel à l'autre :

Appuyez sur .

Configuration d'une conférence téléphonique

Cette fonctionnalité vous permet de parler à plusieurs personnes en même temps.

1. Faites le premier appel.
2. Une fois que vous avez établi la connexion, répondez à l'appel entrant ou appuyez sur  et composez le deuxième numéro. Cette action met le premier appelant en attente.
3. Lorsque la communication avec le deuxième interlocuteur est établie, appuyez sur .

Si l'une des personnes que vous avez appelées raccroche pendant l'appel, la communication entre les interlocuteurs restants est maintenue. Si vous avez instauré la conférence téléphonique et que vous êtes la première personne à raccrocher, toutes les communications prendront fin.

Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur .

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou tout autre compte prenant en charge la synchronisation des contacts.

Pour afficher vos contacts, appuyez sur **Google** (dossier) > **Contacts** à partir de l'écran d'accueil.

Ajout d'un nouveau contact

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur pour ajouter un nouveau contact.
3. Entrez le nom du contact, ses numéros de téléphone, ses adresses électroniques et toute autre information. Appuyez sur **Plus de champs** si nécessaire.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer et exporter des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis votre carte nano-SIM, la mémoire du téléphone ou une carte microSDXC installée, ou exporter des contacts vers la mémoire du téléphone ou la carte microSDXC. Cette fonction est particulièrement pratique lorsque vous voulez transférer des contacts d'un appareil à un autre.

Importer des contacts de la carte nano-SIM

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Importer** > **Carte SIM** > **OK**.
3. Sélectionnez les contacts de votre choix, puis appuyez sur **Importer**.

Importer des contacts du stockage du téléphone ou de la carte microSDXC

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Importer**.
3. Sélectionnez le **fichier .vcf** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur , puis trouvez le ou les fichiers vCard sur le stockage du téléphone ou sur la carte microSDXC, puis appuyez sur un pour importer des contacts.

Exporter des contacts dans la mémoire de stockage du téléphone ou sur la carte microSDXC

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Exporter**.
3. Appuyez sur  et sélectionnez le répertoire dans lequel le fichier vCard sera enregistré.
4. Modifiez le nom du fichier au besoin et appuyez sur **ENREGISTRER** pour créer le fichier.

Définir une sonnerie pour un contact

Attribuez une sonnerie particulière à un contact pour savoir qui vous appelle lorsque vous entendez la sonnerie.

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact pour lequel vous voulez définir une sonnerie, puis sur  > **Régler sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie qui vous plaît, puis appuyez sur **OK** ou sur **Ajouter une sonnerie** au bas de l'écran pour choisir un fichier audio et le définir comme sonnerie.

Définir le blocage d'appels

La fonction de blocage d'appels vous permet de bloquer les appels et les messages provenant de certains numéros.

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Numéros bloqués**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro**.
4. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour sélectionner un numéro à partir de la liste de contacts.
5. Appuyez sur **Bloquer**.



REMARQUES :

- Vous pouvez également bloquer les appels provenant d'appelants non identifiés en activant l'option **Inconnu** dans l'écran Numéros bloqués.
- Pour débloquer un numéro, appuyez sur **X** à côté du numéro et appuyez sur **Débloquer**.

Comptes Web

Ajout ou suppression de comptes

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync®, ainsi que des comptes de courriel IMAP/POP3. Vous pouvez également ajouter d'autres types de comptes selon les applications installées sur votre téléphone.

Ajouter un compte

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Comptes > Ajouter un compte**.
2. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les étapes à l'écran pour entrer les informations sur le compte. La plupart des comptes exigent généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous aurez peut-être besoin d'obtenir des informations de la part du soutien technique ou de l'administrateur de votre système.

Lorsque le compte est ajouté, il s'affiche dans le menu Comptes.

Supprimer un compte

La suppression d'un compte efface ce dernier et toutes les données associées de votre téléphone, par exemple les courriels et les contacts.

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE > SUPPRIMER LE COMPTE**.

Configuration de la synchronisation de compte

Configurer les paramètres de synchronisation automatique

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur **Synchroniser automatiquement les données des applications** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.
 - ▶ Lorsque la synchronisation automatique est activée, les modifications effectuées aux données de votre téléphone ou du Web sont automatiquement synchronisées ensemble.
 - ▶ Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, vous devez synchroniser manuellement les informations récentes.

Synchroniser manuellement

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchro du compte** >  > **Synchroniser**.

Modifier les paramètres de synchronisation de compte

1. Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Comptes**.
2. Appuyez sur le compte > **Syncho du compte**. La liste des données du compte pouvant être synchronisées s'affichera.
3. Lorsque la synchronisation automatique est activée, les éléments activités continueront d'être synchronisés automatiquement. Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, appuyez sur un élément pour synchroniser ce type d'information.

Messages

Vous pouvez utiliser les Messages pour échanger des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS) et des messages instantanés.

Envoyer un message

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Démarrer le clavardage**.
3. Ajoutez des destinataires en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - ▶ Entrez manuellement le numéro du destinataire ou le nom du contact. (Vous pouvez appuyer sur  pour entrer des numéros avec un clavier.) Si le téléphone propose des suggestions, appuyez sur celle que vous voulez ajouter.
 - ▶ Sélectionnez un destinataire dans votre liste de contacts.
 - ▶ Pour ajouter plus de destinataires à une conversation de groupe, appuyez sur  pour choisir les destinataires, puis appuyez sur **Suivant**. Vous pouvez modifier le nom du groupe au besoin.
4. Appuyez sur la zone de texte et entrez le texte du message. Vous pouvez appuyer sur  >  pour ajouter un emoji à votre message texte.
5. Si vous souhaitez envoyer un message multimédia, appuyez sur  pour sélectionner des photos/vidéos existantes ou pour en prendre de nouvelles et ajoutez-les au message, ou appuyez sur

 pour ajouter l'emplacement ou des fichiers au message.

6. Pour un message multimédia, appuyez longuement sur  pour marquer le message comme urgent ou ajouter un objet de message.
7. Appuyez sur  pour envoyer le message.

REMARQUES :

- Si vous ajoutez deux destinataires ou plus, le message peut être envoyé comme un MMS de groupe où tout le monde peut voir les messages des autres et y répondre. Pour la configuration des messages de groupe, appuyez sur  > **Paramètres > Options avancées > Messages de groupe** dans l'écran de messagerie.
- Vous pouvez aussi inclure des adresses de courriel en tant que destinataires pour un message multimédia.
- N'ajoutez pas de pièce jointe si vous désirez envoyer un message texte. Sinon, des frais pourraient vous être imputés pour un message multimédia.

Réponse à un message

Les messages que vous recevez sont ajoutés à des fils de message existants du même numéro. Si le nouveau message vient d'un nouveau numéro, un nouveau fil de message est créé.

1. Dans l'écran des messages, appuyez sur le fil de message qui contient le message auquel vous voulez répondre.
2. Entrez votre réponse dans la zone de texte en bas. Vous pouvez appuyer sur  /  pour ajouter des photos, des vidéos, un

emplacement ou d'autres fichiers si vous souhaitez répondre avec un MMS.

3. Appuyez sur .

Options de message

Dans l'écran de messagerie, appuyez et maintenez votre doigt sur un fil de message et les options suivantes sont disponibles.

- Appuyez sur  pour archiver le fil de message. Vous pouvez appuyer sur  > **Archivé** dans l'écran de messagerie pour trouver tous les messages archivés.
- Appuyez sur  > **Supprimer** pour supprimer le fil de message.
- Appuyez sur  pour ajouter le nouveau numéro dans le fil de message à vos contacts.
- Appuyez sur  > **OK** pour bloquer le contact ou le numéro dans le fil de message, et le fil de message sera déplacé vers les courriers indésirables et bloqué. Vous pouvez appuyer sur  > **Courrier indésirable et bloqué** à partir de l'écran Messages pour trouver tous les messages bloqués.

REMARQUE :

Vous pouvez appuyer et maintenir votre doigt sur un fil de message et appuyer sur d'autres pour les sélectionner, puis choisir de les archiver ou de les supprimer.

Navigateur Web

Utilisez l'application Chrome pour afficher des pages Web et rechercher de l'information.

Ouverture de l'application Navigateur

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour lancer le navigateur Web. Le navigateur s'ouvre également lorsque vous appuyez sur un lien Web, par exemple dans un courriel ou un message texte.

1. Ouvrez Chrome.
2. Appuyez sur l'adresse (URL) ou la zone de recherche.
3. Entrez l'adresse d'une page Web ou entrez les mots que vous souhaitez chercher.
4. Appuyez sur une URL ou effectuez une recherche à partir d'une suggestion ou encore appuyez sur la touche Entrée sur le clavier pour ouvrir la page Web ou les résultats de recherche.



REMARQUE :

Appuyez sur la touche **Précédent** ou  >  pour aller à la page Web précédente ou suivante.

Utilisation de fenêtres de navigateur multiples

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web en même temps (une page par fenêtre) et passer d'une page à l'autre.

Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur

Appuyez sur  > **Nouvel onglet/Nouvel onglet de navigation privée**. Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvrira.

Permuter entre différentes fenêtres de navigateur

1. Appuyez sur  à côté de la zone d'adresse. Le numéro à l'intérieur indique le nombre de fenêtres de navigateur ouvertes.
2. Appuyez sur l'onglet que vous voulez ouvrir.



REMARQUE :

Glissez un onglet horizontalement ou appuyez sur  pour fermer la fenêtre de navigateur.

Téléchargement de fichiers

1. Appuyez et maintenez votre doigt sur une image ou un lien vers un fichier ou une autre page Web.
2. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Télécharger l'image** ou **Télécharger le lien**.

Les fichiers téléchargés sont sauvegardés sur votre téléphone. Vous pouvez les afficher ou les ouvrir en appuyant sur  > **Téléchargements** dans Chrome.

Modification des paramètres du navigateur

Vous pouvez configurer certains paramètres pour personnaliser la façon dont vous naviguez sur Internet, notamment les paramètres permettant de gérer la confidentialité.

Pour ouvrir l'écran des paramètres du navigateur, appuyez sur  **>Paramètres** à l'écran du navigateur.

Appareil photo

Prise d'une photo

1. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
2. Orientez l'appareil vers le sujet, puis effectuez les réglages requis. Le mode PHOTO (appareil photo automatique) est utilisé par défaut.



- ▶ **Paramètres** : changez les paramètres de l'appareil photo et du caméscope.
- ▶ **HDR** : activez ou désactivez le mode HDR ou réglez-le en mode automatique.
- ▶ **Photo/vidéo prise** : affichez les photos prises et les vidéos filmées.
- ▶ **Prendre une photo** : appuyez sur l'icône pour prendre une photo.
- ▶ **Passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière** : sert à basculer entre les lentilles de l'appareil photo arrière et avant (pour les égoportraits, la vidéoconférence, etc.).
- ▶ **Passer au mode Appareil photo** : sélectionnez le mode appareil photo.
- ▶ **Amélioration du visage** : améliorez les visages dans l'image. Vous pouvez personnaliser les options d'amélioration.
- ▶ **Filtre** : appliquez des filtres de couleur sur l'image.
- ▶ **Flash** : activez ou désactivez le flash ou réglez-le sur Auto ou Permanent.



AVERTISSEMENT!

Restez à une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. Ne pointez pas le flash dans les yeux des gens ou des animaux.



REMARQUE :

Vous pouvez pincer ou écarter les doigts pour le zoom avant ou arrière avant de prendre des photos.

3. Touchez la zone où vous souhaitez que l'appareil photo fasse la mise au point, ou laissez l'appareil photo faire la mise au point automatique au centre de l'image.



REMARQUE :

En mode appareil photo automatique, vous pouvez appuyer sur la zone d'aperçu et faire glisser  vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'exposition, ou appuyer longuement sur une zone pour verrouiller la mise au point et l'exposition.

4. Appuyez doucement sur .

Enregistrement d'une vidéo

1. Ouvrez l'application **Appareil photo**.
2. Appuyez sur **VIDÉO**.
3. Orientez l'appareil vers le sujet, puis effectuez les réglages requis. Avant ou pendant un enregistrement, vous pouvez appuyer sur une zone de l'écran où vous désirez que la caméra effectue la mise au point.



REMARQUE :

Appuyez sur la zone d'aperçu et faites glisser  vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'exposition, ou appuyez longuement sur une zone pour verrouiller la mise au point et l'exposition.

4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez appuyer sur  ou  pour mettre l'enregistrement sur pause ou le poursuivre, ou appuyez sur  pour enregistrer la trame en tant que photo.

5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

 **REMARQUE :**

Vous pouvez pincer ou écarter les doigts pour le zoom avant ou arrière avant ou pendant l'enregistrement.

Utilisation du mode manuel

Vous pouvez utiliser le mode manuel pour régler davantage d'options, comme la sélection ISO, la balance des blancs, l'exposition, etc.

1. Ouvrez l'application **Appareil photo**.
2. Appuyez sur **PLUS > MANUEL**.
3. Orientez l'appareil photo vers le sujet pour pouvoir effectuer les réglages suivants.
 - ▶ Appuyez sur les options de l'appareil photo en bas pour ajuster l'exposition globale, l'ISO, l'équilibrage des blancs et l'intervalle pour les images accélérées.
 - ▶ Appuyez sur l'écran pour faire la mise au point. Vous pouvez glisser la zone de mise au point bleue sur la zone de l'écran à mettre au point. Appuyez et maintenez votre doigt dessus pour verrouiller ou déverrouiller la mise au point.
 - ▶ Faites glisser le cercle jaune dans la zone de mise au point vers n'importe quelle zone de l'écran où vous souhaitez que l'appareil photo mesure l'exposition. Appuyez et maintenez votre doigt sur le cercle pour verrouiller ou déverrouiller l'exposition.
4. Appuyez sur  pour prendre la photo.

Utilisation des autres modes d'appareil photo

Votre application appareil photo offre d'autres modes d'appareil photo puissants et intéressants. Balayez le bas de la zone du viseur pour les trouver tous.

- **BOKEH** : Prenez une photo avec le sujet en mise au point et l'arrière-plan flou. Vous pouvez ajuster le curseur pour changer l'ouverture de l'obturateur.
- **PORTRAIT** : Prenez des photos avec les visages des personnes nets et l'arrière-plan flou.
- **INTERVALLE** : Définissez un intervalle de temps entre chaque image et enregistrez des vidéos accélérées avec la caméra arrière.
- **PANORAMA** : Prenez des photos panoramiques horizontalement ou verticalement.
- **ÉGOPORTRAIT** : Prenez des photos avec l'appareil photo avant.



REMARQUE :

Certains modes d'appareil photo ne sont disponibles que pour l'appareil photo arrière ou avant.

Radio FM

Recherche de stations

1. Branchez un casque câblé et ouvrez l'application **FM Radio**.
2. Appuyez sur  > **Rechercher**. Votre téléphone recherche les stations disponibles et les enregistre dans la liste des chaînes.

REMARQUE :

Quand vous ouvrirez l'application **FM Radio** pour la première fois, elle recherchera automatiquement les stations et affichera la liste des stations. Vous pouvez également appuyer sur  > **Toutes les stations** pour afficher la liste.

Écoute de la radio FM

1. Ouvrez **FM Radio** avec l'écouteur branché.
2. Appuyez sur  > **Toutes les stations** et sélectionnez-en une. Vous pouvez également faire glisser l'aiguille rouge le long du panneau de fréquence ou toucher  ou  pour passer à d'autres stations, ou appuyez sur  ou  pour régler la fréquence actuelle des stations.

REMARQUES :

- Appuyez sur  pour ajouter la station à vos favoris.
- Appuyez sur  pour écouter la radio avec le haut-parleur du téléphone.

Enregistreur vocal

L'**enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer et d'écouter des notes vocales.

Enregistrement d'une note vocale

1. Ouvrez l'**enregistreur vocal**.
2. Appuyez sur  pour sélectionner le format audio de l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'enregistrement :
 - ▶ Appuyez sur  ou  pour mettre l'enregistrement sur pause ou le continuer.
 - ▶ Appuyez sur  ou  pour ajouter une balise de temps ou une balise photo à l'enregistrement.
 - ▶ Appuyez sur une balise de temps supplémentaire pour joindre une photo ou ajouter du texte.
4. Appuyez sur **TERMINÉ** pour arrêter l'enregistrement.
5. Modifiez le nom du fichier et appuyez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder l'enregistrement.

Si vous ne voulez pas sauvegarder la note après l'avoir enregistrée, appuyez sur **SUPPRIMER > SUPPRIMER** pour la supprimer.

Écoute d'une note vocale

1. Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour voir tous les enregistrements.
2. Appuyez sur le titre d'une note pour l'écouter. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur  pour modifier la vitesse de lecture, appuyer sur **Afficher la balise** pour afficher toutes les balises, appuyer sur  ou  pour ajouter une balise temps ou photo, ou appuyer longuement sur une balise pour la supprimer.

Rognage d'une note vocale

1. Lors de la lecture d'un enregistrement, appuyez sur  pour ouvrir l'écran de modification.
2. Faites glisser  ou  pour rogner l'enregistrement. Vous pouvez appuyer sur  pour prévisualiser l'enregistrement rogné.
3. Appuyez sur **DÉCOUPER**.
4. Modifiez le nom du nouveau fichier, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Phone Switch

Vous pouvez utiliser Phone Switch pour transférer facilement des données comme des contacts, des messages, des photos, des fichiers audio, des vidéos, etc. de votre ancien téléphone Android à la nouvelle. Vous devez d'abord installer Phone Switch sur les deux téléphones.



REMARQUE :

Pour obtenir des informations d'assistance détaillées, ouvrez **Phone Switch**, puis appuyez sur  > **Aide**.

Pour installer l'application Phone Switch sur un autre téléphone :

1. Ouvrez **Phone Switch**.
2. Appuyez sur **Partager Phone Switch**.
3. Activez Bluetooth sur un autre téléphone.
4. Appuyez sur **PARTAGER**, puis appuyez sur le nom du téléphone dans la liste pour envoyer le fichier d'installation de l'application à ce téléphone.
5. Installez l'application Phone Switch sur ce téléphone après la réception du fichier d'installation.

Pour transférer des données de l'ancien téléphone au nouveau :

1. Désactivez la connexion de données mobiles et activez le service de localisation sur les deux téléphones.
2. Ouvrez l'application Phone Switch sur le nouveau téléphone et appuyez sur **NOUVEAU**. Un code QR sera affiché à l'écran.
3. Ouvrez l'application Phone Switch sur l'ancien téléphone et

appuyez sur **ANCIEN**.

- Utilisez l'ancien téléphone pour balayer le code QR sur l'écran du nouveau téléphone pour connecter les deux téléphones par Wi-Fi.



REMARQUE :

Si la connexion échoue, appuyez sur **Impossible de se connecter?** et suivez les instructions à l'écran pour réessayer.

- Vérifiez les données que vous devez transférer sur l'ancien téléphone et appuyez sur **DÉMARRER LE CHANGEMENT**.
- Attendez que les données aient été transférées et importées sur le nouveau téléphone. Appuyez sur **TERMINÉ**.

Autres applications

Calculatrice

Ouvrez l'application **Calculatrice** pour utiliser la calculatrice intégrée en vue d'effectuer des équations mathématiques de base et avancées.

Horloge

L'application **Horloge** vous permet de consulter l'heure locale et l'heure d'autres villes dans le monde, de définir des alarmes et d'utiliser des minuteries.

Définir une nouvelle alarme

1. Ouvrez l'application **Horloge** et appuyez sur l'onglet .
2. Appuyez sur une alarme par défaut pour la configurer ou appuyez sur  en bas de l'écran pour créer une nouvelle alarme.
3. Configurez les options de l'alarme, comme son heure, sa répétition, le son qu'elle va émettre et son étiquette.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE :

Pour activer ou désactiver des alarmes existantes, appuyez sur les interrupteurs à droite de chaque alarme.

Vérification de l'heure dans le monde

1. Ouvrez l'application **Horloge** et appuyez sur l'onglet .
2. Heure universelle vous permet de vérifier l'heure locale des villes dans le monde. Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle ville.

REMARQUE :

En plus de vérifier l'heure actuelle à partir de différents endroits, vous pouvez trouver l'heure par rapport à toute heure de votre emplacement. Appuyez sur votre heure locale affichée au-dessus de tous les autres endroits et balayez vers le haut et vers le bas. À mesure que votre heure locale change, l'heure des autres endroits de la liste change en conséquence.

Utiliser le chronomètre et le compte à rebours

1. Ouvrez l'application Horloge et appuyez sur  ou .
2. Le chronomètre vous permet d'enregistrer des temps par tour, alors que la minuterie vous permet de définir un temps et de compter à rebours jusqu'à zéro.

Configurer les paramètres de l'application Horloge

Ouvrez l'application Horloge et appuyez sur  pour accéder aux options d'alarmes et de minuteries.

Mes fichiers

Accédez rapidement à toutes vos images, vidéos, clips audio et autres types de fichiers sur votre tablette et sur la carte microSDXC grâce à l'application File Manager.

Ouvrez l'application **Mes fichiers** et appuyez sur un type de fichier pour trouver le fichier dont vous avez besoin en fonction de sa catégorie, ou appuyez sur **Téléphone** ou **Carte SD** pour parcourir les dossiers et les fichiers correspondants.

- Appuyez sur les dossiers et les fichiers pour les ouvrir.
- Appuyez longuement sur un dossier ou un fichier, puis appuyez sur  pour accéder aux options comme Copier, Déplacer, Renommer et Compresser.
- Pour copier ou déplacer un élément, accédez à un nouvel emplacement dans File Manager et appuyez sur **COLLER**.
- Appuyez sur  pour rechercher un fichier ou un dossier par nom.
- Appuyez sur  pour créer un nouveau dossier dans le répertoire actuel.
- Appuyez sur  > **Trier par** pour trier le contenu du répertoire actuel par nom de fichier, taille, type ou heure de modification.
- Appuyez sur  > **Multi-Sélectionner** pour sélectionner plusieurs éléments pour le partage, la suppression, la copie, le déplacement ou la compression.

Applications Google



REMARQUE :

Certains services Google peuvent ne pas être offerts dans votre région.

- **Calendrier** : suivez les événements importants de votre vie grâce au calendrier Google synchronisé sur tous vos appareils.
- **Chrome** : utilisez Chrome pour naviguer sur Internet et obtenir vos favoris, votre historique de navigation et d'autres contenus synchronisés avec votre compte Google.
- **Disque** : sert à stocker des fichiers gratuitement sur des serveurs Google après vous être connecté à votre compte Google. Vous pouvez accéder à vos fichiers sur vos ordinateurs, téléphones et autres appareils, les partager ou collaborer avec des personnes.
- **Duo** : Effectuez du vidéoclavardage individuel en utilisant le Wi-Fi ou les données mobiles.
- **Trouver un appareil** : connectez-vous à votre compte Google pour localiser le téléphone à distance ou protéger vos données en cas de perte du téléphone.
- **Gmail** : envoyez et recevez des courriels de votre compte Gmail ou d'autres comptes de courriels personnels.
- **Google** : utilisez la recherche Google pour obtenir des informations lorsque vous en avez besoin avec l'Assistant Google.
- **Google Play Movies** : regardez des films en continu et téléchargez-les.

- **Prenez des notes** : enregistrez le texte et les dessins sous forme de notes et gardez-les classés.
- **Maps** : trouvez un endroit ou votre chemin dans le monde entier.
- **Actualités** : obtenez le service Google News.
- **Photos** : gérez vos photos sur votre téléphone et votre compte Google.
- **Play Store** : achetez et téléchargez des applications, des jeux et plus encore de la boutique Google Play.
- **YouTube** : regardez des vidéoclips sur YouTube.com ou téléchargez les vôtres et partagez-les avec le monde entier.
- **YT Music** : Naviguez et sélectionnez des chansons et des listes de lecture sur votre téléphone ou à partir de votre compte YouTube Music.

Paramètres

L'application **Paramètres** contient la plupart des outils nécessaires à la personnalisation et à la configuration de votre appareil. Dans certains sous-menus, vous devrez peut-être appuyer sur **Options avancées** pour voir toutes les options.

Réseau et Internet

Wi-Fi

Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**. Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi et configurer vos connexions Wi-Fi. Voir la section [Connexion à un réseau Wi-Fi](#).

Réseau mobile

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** pour contrôler les données mobiles et l'itinérance de données, vérifier et gérer l'utilisation des données mobiles, définir le type de réseau, les appels 4G, les noms des points d'accès et d'autres options de réseau. Voir la section [Connexion aux réseaux mobiles](#).



REMARQUE :

La consommation de données est calculée par votre téléphone, mais le calcul de consommation de données par votre opérateur peut différer.

Mode Avion

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Réseau et Internet > Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode avion. Tous les signaux radio du téléphone qui transmettent la voix ou des données sont désactivés lorsque le mode Avion est activé.

Point d'accès et partage de connexion

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Réseau et Internet > Partage de connexion** pour partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec des ordinateurs ou d'autres appareils. Consultez [Partage de vos données mobiles par l'intermédiaire du partage de connexion](#).

Économiseur de données

Ouvrez les **Paramètres** de l'application et appuyez sur **Réseau et Internet > Économiseur de données** pour activer ou désactiver l'économiseur de données, ce qui empêche les applications d'utiliser la connexion de données en arrière-plan. Les applications que vous utilisez actuellement peuvent accéder aux données, mais peuvent le faire moins fréquemment lorsque l'économiseur de données est activé. Vous pouvez appuyer sur **Données non restreintes** pour permettre à certaines applications d'avoir toujours accès à la connexion de données, même lorsque l'économiseur de données est activé.

VPN

Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Réseau et Internet > VPN** pour configurer et vous connecter à des réseaux privés virtuels.

DNS privé

Pour obtenir des informations sur un site Web votre téléphone demande d'abord où se trouve le site Web. Le DNS privé est un moyen de permettre de sécuriser ces questions et réponses. Nous vous recommandons de garder le DNS privé activé.

Ouvrez les **Paramètres** de l'application et appuyez sur **Réseau et Internet** > **DNS privé** pour activer ou désactiver le DNS privé, ou modifier ses paramètres.

Appareils connectés

Ouvrez les **Paramètres** de l'application, puis appuyez sur **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** pour utiliser les fonctionnalités suivantes.

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la technologie Bluetooth et configurez vos connexions Bluetooth. Voir la section [Connexion à des appareils Bluetooth](#).
- **Impression** : utilisez le service d'impression par défaut ou d'autres plugiciels d'impression installés à partir de la boutique Google Play ou du fabricant de votre imprimante pour une impression sans fil.
- **Fichiers reçus via Bluetooth** : vérifiez les enregistrements des fichiers reçus par Bluetooth.
- **Chromebook** : connectez-vous avec votre appareil Chromebook.
- **Nearby Share** : utilisez Bluetooth ou Wi-Fi pour partager du contenu avec d'autres appareils près de votre téléphone. Voir la section [Partage de fichiers avec des appareils à proximité](#).

- **Android Auto** : connectez-vous à votre véhicule et utilisez votre téléphone sur l'écran de la voiture.

Applications et notifications

Info app

Ouvrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications et notifications**. Affichez les applications récemment ouvertes en haut ou appuyez sur **VOIR [nombre] APPLICATIONS** pour voir toutes les applications installées sur votre téléphone et les gérer. Appuyez sur une application pour afficher ses informations et configurer les options disponibles.

Conversations

Ouvrez les **Paramètres** de l'application et appuyez sur **Applications et notifications > Conversations** pour vérifier votre priorité et vos conversations modifiées dans l'application Messages et modifier les paramètres de conversation. Une fois que vous avez marqué une conversation comme prioritaire en la touchant et en la maintenant enfoncée sur le panneau de notification, ou en apportant d'autres modifications à une conversation, elle apparaîtra dans ce menu.

Notifications

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications > Notifications** pour gérer les notifications de l'application.

Durée d'affichage de l'écran

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications** > **Durée d'affichage de l'écran** pour savoir combien de temps vous passez sur les applications et définir le temps total par jour que vous pouvez utiliser une application. Lorsque vous atteignez votre limite, l'application se ferme et son icône s'affiche.

Applications par défaut

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications** > **Applications par défaut** pour sélectionner l'application par défaut pour l'assistant vocal et les entrées, la navigation Web, les appels téléphoniques, la messagerie, etc. Appuyez sur **Ouverture de liens** pour régler les options d'applications instantanées, ou appuyez sur une application installée pour vérifier les liens pris en charge et définir s'il faut ouvrir les liens dans l'application et effacer les valeurs par défaut de l'application.

Gestionnaire des permissions

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications** > **Gestionnaire des permissions** pour vérifier quelles applications ont été autorisées à accéder à certaines permissions. Vous pouvez également modifier les permissions des applications.



AVERTISSEMENT!

La modification des permissions d'application peut faire en sorte que l'application ne fonctionne pas correctement ou comme prévu à l'origine.

Accès spéciaux des applications

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Applications et notifications** > **Accès spéciaux des applications** pour configurer les options d'accès spécial des applications.

Batterie

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Batterie** pour voir le niveau de la batterie, activer différents modes d'économie de batterie, vérifier ce qui a utilisé la batterie et gérer les applications intelligemment ou régler plus d'options pour améliorer l'autonomie de la batterie.

Fonctionnalités

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctionnalités**. Voici les options offertes :

- **Navigation système** : définissez le style de navigation comme navigation virtuelle ou navigation par gestes. Voir [Réglage du style de navigation](#).
- **Écran d'enregistrement** : définissez la qualité de la vidéo et l'option d'interaction tactile pour l'enregistrement d'écran.



REMARQUE :

Pour enregistrer l'écran comme vidéo, glissez la barre d'état vers le bas avec deux doigts et appuyez sur **Enregistrer l'écran** dans le panneau des paramètres rapides. Avant l'enregistrement, vous pouvez activer/désactiver l'audio, régler la source audio ou régler

l'interaction tactile. Appuyez sur **DÉMARRER** pour commencer l'enregistrement et glissez le panneau de notification vers le bas, puis appuyez sur la notification de l'enregistreur d'écran pour arrêter.

- **Geste et mouvement** : Vous pouvez contrôler le téléphone avec des gestes spéciaux ou en déplaçant le téléphone de différentes façons. Appuyez sur les commutateurs pour activer chaque fonction; appuyez sur chaque fonction pour voir comment l'utiliser ou l'essayer.



REMARQUE :

l'utilisation d'une coque ou d'un étui pour téléphone peut empêcher le fonctionnement de certaines fonctions.

- **Mise sous tension et hors tension planifiée** : sert à régler la date et l'heure où le téléphone va automatiquement s'allumer et s'éteindre.

Affichage

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Affichage** pour configurer les options d'affichage, y compris le niveau de luminosité, le thème sombre, la lumière nocturne, le fond d'écran, le délai d'attente de l'écran, l'écran à rotation automatique, la taille de la police, les options d'écran de verrouillage, etc.

Son

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Son**. Réglez les différents types de volume, activez le mode son (voir [Passage en mode vibration ou muet](#)), réglez les options Ne pas déranger (voir [Utilisation du mode Ne pas déranger](#)), réglez la sonnerie et le son de notification (voir [Changer la sonnerie ou les sons de notification](#)) et réglez d'autres sons et vibrations.

Stockage

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Stockage** pour afficher les informations de mémoire du stockage interne du téléphone et de la carte microSDXC (le cas échéant).

- **Emplacement d'enregistrement** : lorsqu'une carte microSDXC est installée, vous pouvez sélectionner **Téléphone** ou **Carte SD** comme emplacement par défaut pour les nouvelles données.
- **Stockage interne partagé** : obtenez une image détaillée de l'utilisation de l'espace par type.
- **STOCKAGE PORTATIF** : installez, désinstallez (éjectez) et formatez votre carte microSDXC en toute sécurité. Si vous devez stocker des applications volumineuses, des jeux et leurs données sur votre carte microSDXC, vous pouvez formater la carte et l'utiliser dans le cadre du stockage de l'appareil. (voir [Utilisation de la carte microSDXC comme stockage portatif ou d'appareil](#)).

Confidentialité

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Confidentialité** pour configurer les paramètres de confidentialité.

- **Gestionnaire des permissions** : Vérifiez quelles applications ont été autorisées à accéder à certaines permissions. Vous pouvez également modifier les permissions des applications.

AVERTISSEMENT!

La modification des permissions d'application peut faire en sorte que l'application ne fonctionne pas correctement ou comme prévu à l'origine.

- **Afficher les mots de passe** : affichez les mots de passe au fur et à mesure que vous les entrez.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : choisissez le contenu de la notification qui sera affiché sur l'écran de verrouillage.
- **Service de remplissage automatique de Google** : définissez les options de remplissage automatique avec Google. D'un simple toucher, vous pouvez entrer les mots de passe, les adresses, les cartes de crédit et d'autres informations enregistrées dans votre compte Google.
- **Paramètres avancés** : définissez des options avancées telles que l'historique de localisation Google, les contrôles d'activité, la personnalisation des publicités et l'utilisation et les diagnostics.

Localisation

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Localisation** pour gérer les services de localisation pour aider votre téléphone et les applications à déterminer votre position. Pour utiliser des applications qui font appel à la localisation, par exemple, pour rechercher votre position sur Google Maps, vous devez au préalable activer les services de localisation sur votre téléphone.

Sécurité

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité** pour configurer les options afin d'aider à protéger votre téléphone et vos données.

- **Google Play Protect** : Google Play Protect vérifie régulièrement vos applications et votre téléphone pour détecter tout comportement nuisible et vous avertit de tout préjudice potentiel détecté.
- **Mise à jour du système** : vérifiez la mise à jour de sécurité de votre système.
- **Localiser mon appareil** : utilisez la fonction Localiser mon appareil pour localiser, verrouiller ou effacer votre appareil perdu à distance. L'appareil perdu doit être connecté à un compte Google.
- **Verrouillage de l'écran** : activez ou désactivez le verrouillage de l'écran en glissant votre doigt sur cette option, ou en saisissant le schéma, le NIP ou le mot de passe. Voir la section [Protection du téléphone avec les verrouillages d'écran](#).

Appuyez sur  à côté de **Verrouillage d'écran** pour configurer ses options.

- **Empreinte digitale** : configurez jusqu'à 5 empreintes digitales et permettez-leur de déverrouiller le téléphone ou d'ouvrir rapidement une application sélectionnée. Vous pouvez également activer les fonctions de balayage et tactiles du capteur d'empreintes digitales. Voir la section [Utilisation de votre empreinte digitale](#).
- **Reconnaissance faciale** : utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'écran. Voir la section [Utilisation de la reconnaissance faciale](#).
- **Verrouillage intelligent** : gardez le téléphone déverrouillé lorsqu'il est connecté à des appareils de confiance, dans des endroits de confiance, ou déverrouillé lorsque votre téléphone est porté sur le corps.



REMARQUE :

Vous devez vous connecter à votre compte Google sur le téléphone pour utiliser toutes les fonctions de **verrouillage intelligent**.

- **Applications d'administration de l'appareil** : affichez ou désactivez des applications que vous avez autorisées pour être administrateur de l'appareil.
- **Verrouillage de la carte SIM** :
 - ▶ **Verrouiller la carte SIM** : sert à activer ou désactiver le verrouillage NIP pour exiger la saisie du NIP pour pouvoir accéder à la carte nano-SIM.

- ▶ **Modifier le NIP SIM** : permet de changer le NIP utilisé pour accéder à la carte nano-SIM.



REMARQUE :

Conservez tous vos mots de passe confidentiels en lieu sûr pour utilisation future. Si vous entrez le mauvais NIP pour la carte nano-SIM plus de fois que le nombre de tentatives permises, votre carte sera verrouillée et vous ne pourrez pas accéder au réseau téléphonique mobile. Le cas échéant, vous devrez communiquer avec votre exploitant de réseau pour obtenir un code de déverrouillage (PUK) afin de rétablir la carte nano-SIM.

- **Chiffrement et identifiants** : vérifiez l'état de chiffrement de votre téléphone et réglez les options de stockage des informations d'identification.
- **Agents sûrs** : affichez ou désactivez les agents en fiducie.
- **Épinglage d'application** : épinglez l'écran d'une application pour le garder en vue jusqu'à ce que vous le désactiviez. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour permettre à un ami de confiance de jouer à un jeu spécifique. Voir [Protection du téléphone avec l'épinglage d'application](#).

Comptes

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur la touche **Comptes** pour gérer vos comptes Web et la synchronisation. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ouvrir ou créer des comptes sur votre téléphone. Appuyez sur un compte que vous avez ajouté pour ajuster ses paramètres. Voir [Comptes Web](#).

Accessibilité

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Accessibilité** pour configurer les options et les services d'accessibilité sur votre téléphone, comme l'utilisation de la **correction de couleur** ou de la **taille de l'affichage** pour les utilisateurs ayant des problèmes de vue.

Bien-être numérique et contrôle parental

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Bien-être numérique** et **contrôle parental** pour obtenir des informations sur la façon dont vous passez du temps sur votre téléphone, comme la fréquence à laquelle vous le déverrouillez et la durée pendant laquelle vous utilisez chaque application. Vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer votre bien-être numérique. Vous pouvez également aider votre enfant à équilibrer son temps d'écran avec l'application Family Link.

- Appuyez sur **Afficher vos données** pour obtenir des informations sur la façon dont vous passez du temps sur votre téléphone et vos applications.
 - ▶ **Tableau de bord** : Vérifiez le temps d'écran, le nombre de notifications et les heures d'ouverture de chaque application. Vous pouvez programmer des minuteries quotidiennes pour les applications les plus utilisées afin d'éviter les excès (voir [Durée d'affichage de l'écran.](#))
 - ▶ **Mode coucher** : établissez un horaire de coucher pour vous déconnecter et éviter les interruptions pendant que vous dormez.

- ▶ **Mode Concentration** : sélectionnez des applications distrayantes et activez le mode Concentration pour mettre ces applications en pause lorsque vous avez besoin de temps pour la concentration.
- ▶ **RÉDUIRE LES INTERRUPTIONS** : Gérez les notifications des applications et les paramètres Ne pas déranger pour réduire les interruptions lors de vos tâches importantes.
- ▶ **Afficher l'icône dans la liste des applications** : Afficher ou masquer l'application Bien-être numérique dans la liste des applications.
- Dans la section Contrôle parental, appuyez sur **Configurer le contrôle parental** pour ajouter des restrictions de contenu et fixer d'autres limites pour votre enfant grâce à l'application Family Link.

Google

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Google** pour gérer les paramètres des applications et services Google.

Système

Langues et saisie

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Langues et saisie** pour configurer les options liées à la langue du système, aux méthodes de saisie et à l'assistance, à la sortie vocale et à la saisie souris/pavé tactile.

Date et heure

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Date et heure** pour régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'heure. Vous pouvez également utiliser les données fournies par le réseau.

Téléchargements

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Téléchargements** pour afficher et gérer vos fichiers téléchargés.

Sauvegarde

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Sauvegarde** pour gérer les options de sauvegarde des données. Pour restaurer ou commuter facilement des téléphones à tout moment, vous pouvez activer la sauvegarde automatique des données importantes sur Google Drive. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour utiliser cette fonctionnalité.

Options de réinitialisation

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Options de réinitialisation** pour réinitialiser les paramètres du réseau, les préférences de l'application ou l'état par défaut du téléphone.

Utilisateurs multiples

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Utilisateurs multiples** pour gérer la fonction pour plusieurs utilisateurs de l'appareil. Vous pouvez ajouter ou supprimer des

utilisateurs qui ont leur propre espace et qui peuvent les personnaliser avec des applications, du fond d'écran, etc.

Mise à jour du système

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Système > Mise à jour du système** pour vérifier les mises à jour du système et les installer lorsqu'elles seront disponibles.

À propos du téléphone

Ouvrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **À propos du téléphone** pour afficher les informations du téléphone, l'état de la nanocarte SIM, les informations juridiques et d'autres informations. Vous pouvez également appuyer sur **Informations d'urgence** pour modifier les informations médicales et les contacts d'urgence pouvant être lus sur votre écran de verrouillage par les premiers répondants.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous utilisez votre téléphone ou s'il ne fonctionne pas normalement, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous. Si un problème particulier ne peut pas être résolu grâce à l'information disponible dans le tableau, communiquez avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté le téléphone.

| Problème | Causes possibles | Solutions possibles |
|--------------------|--|--|
| Mauvaise réception | Le signal du réseau est trop faible là où vous vous trouvez actuellement (par exemple, dans un sous-sol ou près d'un immeuble très haut) parce que les transmissions de votre réseau sans fil ne peuvent pas atteindre votre appareil. | Changez d'endroit pour recevoir correctement le signal du réseau. |
| | Le réseau est occupé pour le moment (par exemple, pendant les heures de pointe, il est possible que le trafic sur le réseau soit trop important pour traiter des appels supplémentaires). | Évitez d'utiliser votre téléphone pendant ces périodes ou essayez de nouveau un peu plus tard. |

| Problème | Causes possibles | Solutions possibles |
|--|--|--|
| | Vous êtes trop loin d'une station de base de votre fournisseur de services. | Vous pouvez demander une carte des zones de couverture à votre fournisseur de services. |
| Écho ou bruit | Mauvaise qualité du lien réseau de votre fournisseur de services. | Mettez fin à l'appel et composez de nouveau. Il est possible que vous captiez un lien réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité. |
| | Mauvaise qualité de la ligne téléphonique locale. | Mettez fin à l'appel et composez de nouveau. Il est possible que vous captiez un lien réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité. |
| Impossible de sélectionner certaines fonctionnalités | Votre fournisseur de services ne prend pas en charge ces fonctionnalités ou vous n'avez pas demandé les services correspondants. | Communiquez avec votre fournisseur de services. |
| Impossible de charger la batterie | La batterie ou le chargeur est défectueux. | Communiquez avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil. |

| Problème | Causes possibles | Solutions possibles |
|----------------------------------|---|---|
| | La température du téléphone est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F). | Changez l'environnement de charge de la batterie pour éviter les températures extrêmes. |
| | Mauvais contact entre le téléphone et le chargeur. | Vérifiez tous les connecteurs pour vous assurer que toutes les connexions sont bien établies. |
| Autonomie en mode veille réduite | La durée de veille est liée à la configuration du système par votre fournisseur de services. Le même téléphone utilisé par des systèmes d'autres fournisseurs de services ne proposera pas exactement la même autonomie en mode veille. | Si vous êtes dans une zone où le signal est faible, éteignez temporairement votre téléphone. |
| | La batterie est déchargée. Dans un environnement où la température est élevée, l'autonomie de la batterie est réduite. | Communiquez avec le détaillant pour obtenir une nouvelle batterie. |

| Problème | Causes possibles | Solutions possibles |
|--------------------------------------|---|---|
| | Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, le téléphone continue à émettre des signaux alors qu'il essaie de localiser un point d'accès. Pendant ce temps, l'appareil consomme de l'énergie, ce qui aura pour conséquence de réduire la durée d'autonomie. | Changez d'endroit et placez-vous là où le réseau est accessible ou éteignez temporairement votre téléphone. |
| Impossible d'allumer votre téléphone | La batterie est déchargée. | Rechargez la batterie de votre téléphone. |
| Erreur de carte nano-SIM | La carte nano-SIM fonctionne mal ou est endommagée. | Apportez la carte nano-SIM à votre fournisseur de service pour la faire tester. |
| | La carte nano-SIM est mal insérée. | Insérez correctement la carte nano-SIM. |
| | Il y a des débris sur les contacts de la carte nano-SIM. | Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer les contacts de la carte nano-SIM. |

| Problème | Causes possibles | Solutions possibles |
|--|---|--|
| Impossible de vous connecter au réseau | La carte nano-SIM n'est pas valide. | Communiquez avec votre fournisseur de services. |
| | Vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture du réseau. | Vérifiez la zone de couverture avec votre fournisseur de services. |
| | Mauvais signal. | Déplacez-vous dans un endroit dégagé ou, si vous êtes dans un immeuble, déplacez-vous près d'une fenêtre. |
| Impossible de faire d'appels sortants | Vous avez activé la fonction Numéros de composition fixe. | Désactivez cette fonction. |
| Le NIP est bloqué | Vous avez entré un NIP erroné trois fois de suite. | Communiquez avec votre fournisseur de services. Si le fournisseur de services vous donne le code PUK de la carte nano-SIM, entrez ce code pour déverrouiller la carte. |

Pour votre sécurité

Sécurité générale

| | |
|--|---|
|  | Ne pas utiliser l'appareil pour passer ou recevoir des appels en conduisant. Ne jamais composer ou lire des messages textes en conduisant. |
|  | Placer le téléphone à au moins 10 mm du corps pour faire des appels. |
|  | Des petites pièces peuvent causer la suffocation. |
|  | Le téléphone peut émettre des sons forts. |
|  | Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Faire preuve de prudence lorsque vous tenez votre téléphone près de l'oreille avec le haut-parleur en cours d'utilisation. |
|  | Éviter tout contact avec des surfaces magnétiques. |
|  | Éloigner l'appareil des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux individuels. |
|  | Suivre les consignes et éteindre le téléphone dans les hôpitaux et établissements de santé. |

| | |
|---|---|
|  | Suivre les consignes et éteindre le téléphone dans les avions et les aéroports. |
|  | Désactiver le téléphone en présence de matériaux ou de liquides explosifs. |
|  | Ne pas utiliser dans les stations-service. |
|  | Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante. |
|  | Ne pas jeter le téléphone dans le feu. |
|  | Éviter les températures extrêmes. |
|  | Éviter tout contact avec des liquides. Garder le téléphone au sec. |
|  | Ne pas essayer de désassembler le téléphone. |
|  | Utiliser uniquement des accessoires approuvés. |
|  | Ne pas se fier au téléphone comme appareil principal pour les communications d'urgence. |

Énergie des fréquences radio (FR)

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences établies par la Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission ou FCC) aux États-Unis.

Pendant les essais de débit d'absorption spécifique (DAS), ce téléphone est paramétré pour émettre à son niveau de puissance certifié le plus élevé pour toutes les bandes de fréquences testées. Ces essais sont effectués dans des endroits qui simulent une exposition aux radiofréquences lorsque l'appareil est en contact, sans espace, avec la tête et près du corps à une distance de 10 mm (0,4 po). Bien que le DAS soit défini au plus haut niveau de puissance certifié, le degré réel de DAS de l'appareil en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale, car le téléphone est conçu pour fonctionner à divers degrés de puissance pour n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'un point d'accès sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

La norme d'exposition des appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite de DAS établie par la FCC est de 1,6 W/kg.

Cet appareil est conforme aux normes de DAS pour les limites d'exposition non contrôlée d'utilisation par le grand public, qui sont stipulées dans la norme ANSI/IEEE C95.1-1992. Il a été testé conformément aux méthodes et aux modes opératoires de mesure de la norme IEEE1528.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de DAS signalés évalués comme étant conformes aux directives d'exposition RF de la FCC. Les informations SAR sur ce modèle de téléphone sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être trouvées dans la section Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid après une recherche sur **FCC ID : SRQ-Z6252CA**. Avec une carte nano-SIM américaine insérée, l'ID FCC peut également être trouvé sur l'appareil lorsque vous ouvrez **Paramètres > À propos du téléphone > FCC ID**.

Pour cet appareil, la valeur la plus élevée de DAS signalée est **1,123 W/kg** pour une utilisation contre la tête et **1,428 W/kg** pour une utilisation près du corps.

Bien que les degrés de DAS peuvent être différents pour divers téléphones et selon des positions différentes, ils répondent tous aux exigences gouvernementales.

La conformité au DAS, lorsque l'appareil est allumé et est porté sur le corps, est fondée sur une distance de séparation entre l'appareil et le corps humain de 0,4 pouce (10 mm). Portez cet appareil à au moins 0,4 pouce (10 mm) de votre corps pour répondre aux exigences en matière de niveau d'exposition aux radiofréquences ou à un niveau inférieur au niveau indiqué. Pour soutenir l'appareil lorsque celui-ci est porté sur le corps, choisissez une pince de ceinture ou un étui qui ne contient pas de composant métallique et qui permet de maintenir une distance de 10 mm (0,4 po) entre l'appareil et votre corps.

La conformité aux expositions RF de tout accessoire porté sur le corps qui contient du métal n'a pas fait l'objet de test et n'a pas été certifiée. Le port sur le corps de tels accessoires est à éviter.

Règles de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement a été mis à l'essai et il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans un lieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer de l'interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférence dans un endroit précis. Si cet équipement produit un brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), on conseille à l'utilisateur de tenter de corriger ce brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien d'expérience spécialisé en téléviseur ou radio pour obtenir de l'aide.

! ATTENTION :

Des modifications non approuvées expressément par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

La ou les antennes utilisées pour ce transmetteur ne doivent pas se trouver près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni être utilisées avec ces derniers.

Avis ISED

Cet appareil respecte les normes CNR d'Industrie Canada sur l'exemption de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

IC : 5200E-Z6252CA

Déclaration d'exposition aux radiations d'ISED

Ce matériel à l'essai (MAE) est conforme au DAS et répond aux limites d'exposition non contrôlée pour une utilisation par le grand public selon la norme CNR-102 d'Industrie Canada. Il a été testé conformément aux modes et procédures opératoires de mesure spécifiés dans les normes IEEE 1528 et CEI 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance d'au moins 1,0 cm entre le

radiateur et votre corps.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas se trouver près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni être utilisés avec de tels équipements.

Prise en charge des prothèses auditives pour téléphones mobiles

En 2003, la FCC a adopté des règles concernant les appareils sans fil numériques et la prise en charge des prothèses auditives et des implants cochléaires. Bien que les téléphones sans fil analogiques ne causent habituellement pas d'interférences pour les prothèses auditives et les implants cochléaires, les téléphones sans fil numériques peuvent parfois poser problème en raison de l'énergie électromagnétique générée par l'antenne du téléphone, le rétroéclairage et les autres composants. Votre téléphone respecte la norme de la FCC concernant les prothèses auditives (ANSI C63.19-2011).

Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés près d'un appareil acoustique (prothèse ou implant cochléaire), les personnes peuvent détecter un bourdonnement ou un bruit blanc. Certains appareils acoustiques offrent une meilleure protection contre ce genre d'interférences, et les téléphones peuvent également présenter différents niveaux d'interférence générés. L'industrie du téléphone sans fil a mis au point un système de classification pour les téléphones sans fil afin d'aider les utilisateurs d'appareil acoustique à trouver un téléphone compatible avec leur appareil acoustique. Ce ne sont pas tous les téléphones qui sont classifiés en fonction de la

norme. Les téléphones qui le sont disposent d'une mention ou d'une étiquette sur l'emballage du produit. Les indications de la classification ne présentent pas une garantie. Les résultats varieront en fonction du niveau d'immunité de votre appareil auditif et de l'importance de votre perte auditive. Si votre appareil acoustique est sensible aux interférences, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser votre appareil convenablement. Essayer le téléphone avec votre appareil acoustique est la meilleure façon d'évaluer si ce premier convient à vos besoins.

Le présent téléphone a été testé et approuvé pour une utilisation avec des prothèses auditives pour quelques technologies sans fil du téléphone. Cependant, il existe des technologies sans fil plus récentes et non testées utilisées par le téléphone qui peuvent ne pas convenir aux prothèses auditives. Il est important d'essayer différentes fonctionnalités du téléphone et différents emplacements avec votre prothèse auditive ou votre implant cochléaire afin de déterminer si vous détectez des interférences. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant du téléphone pour obtenir de l'aide sur la prise en charge des appareils acoustiques. Pour toute question concernant la politique de retour ou d'échange, consultez votre fournisseur de services ou votre détaillant.

Exigences de niveau M : les téléphones de niveau M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient générer moins d'interférences pour les appareils acoustiques que les autres appareils. Le niveau M4 est le meilleur/supérieur des deux.

Exigences de niveau T : les téléphones de niveau T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et devraient s'utiliser plus facilement avec un appareil acoustique doté d'un capteur

téléphonique (phonocapteur) que les autres téléphones. Le niveau T4 est le meilleur/supérieur des deux. (REMARQUE : Les prothèses ne sont pas toutes dotées d'un capteur téléphonique.)

Votre téléphone a été testé pour la compatibilité avec des prothèses auditives et a obtenu une cote **M4/T3**.

Les appareils auditifs peuvent également être mesurés pour l'immunité à ce type d'interférence. Votre fabricant d'appareils acoustiques ou votre professionnel de la santé peut vous aider à repérer l'information pertinente pour votre appareil auditif.

Pour obtenir de plus amples informations sur les mesures prises par la FCC à l'égard des appareils sans fil compatibles avec les appareils auditifs et sur les autres mesures qu'elle a prises pour s'assurer que les personnes handicapées ont accès aux services de télécommunications, veuillez consulter la page www.fcc.gov/cgb/dro.

Distractions

Conduite

Concentrez-vous en tout temps sur la conduite afin de réduire les risques d'accident. L'utilisation d'un téléphone en conduisant (même avec un ensemble mains libres) peut distraire le conducteur et provoquer un accident. Conformez-vous à la législation et aux réglementations locales en vigueur en termes d'utilisation d'appareils sans fil en conduisant.

Fonctionnement de machines-outils

Concentrez-vous entièrement sur le pilotage des machines-outils en tout temps afin de réduire les risques d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale de manipulation et d'utilisation

Vous seul êtes responsable de la manière dont vous utilisez le téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Éteignez toujours votre téléphone dès que son utilisation est interdite. L'utilisation du téléphone est régie par des mesures de sécurité qui visent à protéger les usagers et leur environnement.

- Traitez le téléphone et ses accessoires avec soin et gardez-les dans un endroit propre.
- Conservez l'écran et l'objectif de l'appareil photo propres. Un écran ou un objectif de l'appareil sale peut ralentir la réaction du téléphone selon votre mode de fonctionnement ou interférer avec la qualité des photos.
- Nettoyez votre téléphone et ses accessoires avec un tissu doux, par exemple un chiffon nettoyant pour verres de lunettes. N'utilisez pas d'alcool ni de substance corrosive pour nettoyer votre appareil et veillez à ce que de l'alcool ou toute substance corrosive ne s'infilte pas dans l'appareil.

- Ne placez pas le téléphone ou ses accessoires près de flammes ou de cigarettes allumées.
- Gardez le téléphone et ses accessoires à l'abri des liquides, de la moisissure ou de l'humidité.
- Ne lâchez pas, ne jetez pas ni ne tordez le téléphone ou ses accessoires.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols pour nettoyer le téléphone ou ses accessoires.
- Ne peignez pas le téléphone ni ses accessoires.
- N'essayez pas de désassembler le téléphone ni ses accessoires. Seul un personnel autorisé peut le faire.
- Ne placez pas votre téléphone à l'intérieur ou à proximité d'un équipement de chauffage ou de conteneurs à haute pression, tels que les chauffe-eau, des fours à micro-ondes ou des ustensiles de cuisine à haute température. Sinon, vous pourriez endommager votre téléphone.
- Informez-vous sur la réglementation locale en termes de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne placez pas le téléphone dans votre poche arrière; il pourrait se briser lorsque vous vous asseyez.

Sécurité de la pile

- L'utilisation d'une pile, d'un chargeur ou d'un adaptateur d'alimentation non approuvé par ZTE ou incompatible peut endommager votre appareil, réduire sa durée de vie ou causer un

incendie, une explosion ou d'autres dangers.

- Les températures de fonctionnement recommandées sont de 0 °C à 35 °C et les températures de remisage sont de -20 °C à +45 °C. Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de vie de votre appareil et de votre pile.
- Ne placez pas l'appareil ou la batterie dans ou près des équipements de chauffage tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Éloignez l'appareil et la pile de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Sinon, l'appareil ou la batterie peut surchauffer et provoquer une explosion ou un incendie.
- Veuillez débrancher le chargeur lorsque la pile est complètement chargée. La surcharge peut raccourcir la durée de vie de la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie, car cela peut provoquer une chaleur excessive voire un incendie.
- Ne jetez pas la batterie dans un feu pour éviter l'explosion.
- Ne démontez pas, ne pressez pas et ne percez pas la batterie, au risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez charger la batterie environ à moitié et ranger l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Si la batterie est endommagée ou montre des signes de gonflement ou de fuite, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et communiquez avec ZTE ou le fournisseur de services autorisé par ZTE pour la remplacer.

- Renvoyez la pile usagée au fournisseur ou recyclez-la selon l'endroit de recyclage désigné. Ne la mettez pas au rebut parmi les ordures ménagères.
- Il y a un risque d'explosion si un modèle de batterie incorrect est remis à la place.



AVERTISSEMENT!

Si la batterie est cassée, évitez tout contact avec le contenu à l'intérieur. Si la peau est contaminée, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et demandez de l'aide médicale si nécessaire.

Tout-petit

Ne laissez pas le téléphone ni ses accessoires à portée des enfants et ne les laissez pas jouer avec. Ils risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes; ils pourraient aussi endommager le téléphone.

Votre téléphone comporte des petites pièces tranchantes susceptibles de les blesser ou de se détacher et de les étouffer.

Démagnétisation

Pour éviter les risques de démagnétisation, ne placez pas le téléphone pendant une durée prolongée près de dispositifs électroniques ou de bandes magnétiques.

Décharge électrostatique

Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la carte nano-SIM et de la carte microSDXC.

Antenne

Ne touchez pas l'antenne sans raison.

Position normale d'utilisation

Lorsque vous passez ou recevez un appel téléphonique, tenez le téléphone près de votre oreille, le bas du téléphone vers votre bouche.

Coussins gonflables

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au-dessus d'un coussin gonflable ni dans la zone de déploiement de ce dernier. En effet, un airbag se gonfle très rapidement et avec force, ce qui peut entraîner de graves blessures. Gardez le téléphone dans un endroit sûr et sécurisé avant de conduire votre véhicule.

Convulsions/évanouissements

Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante. Certaines personnes peuvent être victimes d'évanouissements ou de convulsions (même si elles n'en ont jamais eu auparavant) si elles sont exposées à des lumières clignotantes ou à des motifs lumineux, par exemple lorsqu'elles jouent à des jeux ou regardent des vidéos. Consultez un médecin si vous avez déjà été victime de convulsions ou d'évanouissements ou si une personne de votre famille l'est. Pour réduire le risque d'évanouissement et de convulsion, vous pouvez utiliser votre téléphone dans une pièce bien éclairée et prendre fréquemment des pauses.

Microtraumatismes répétés

Afin de réduire le risque de microtraumatismes répétés lorsque vous composez un message ou jouez à des jeux sur votre téléphone :

- Ne serrez pas trop le téléphone.
- Appuyez légèrement sur les boutons.
- Utilisez les caractéristiques spéciales conçues pour réduire le nombre de fois où vous appuyez sur les boutons (modèles de message ou texte intuitif).
- Prenez des pauses fréquentes pour vous étirer et vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone sans fil, fonctionne au moyen de signaux radio qui ne peuvent pas garantir la connexion en tout temps. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Sons forts

Ce téléphone peut produire des sons forts pouvant endommager votre audition. Réduisez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque Bluetooth ou tout autre dispositif audio.

Chauffage du téléphone

Votre téléphone peut chauffer durant le chargement et durant une utilisation normale.

Sécurité électrique

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires approuvés.

Ne branchez pas de produits ni d'accessoires incompatibles.

Veillez à ne pas laisser des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie ou des porte-clés, entrer en contact ou court-circuiter la prise de charge. Ne jamais percer la surface du téléphone avec des objets pointus.

Branchement dans les véhicules

Demandez l'avis de professionnels pour brancher l'interface du téléphone au système électrique d'un véhicule.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de désassembler le téléphone ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié peut entretenir ou réparer le téléphone ou ses accessoires. Si votre téléphone ou ses accessoires ont été plongés dans l'eau, percés ou sont violemment tombés, portez-les à un centre de services autorisé avant de les réutiliser.

Interférences aux radiofréquences

Énoncé général sur l'interférence

Soyez prudent lorsque vous utilisez le téléphone près de dispositifs médicaux personnels, tels que des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives.

Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l'appareil afin de déterminer si le fonctionnement du téléphone risque de créer des interférences avec votre dispositif médical.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de placer le téléphone mobile à 15 cm au moins d'un stimulateur cardiaque, afin d'éviter les interférences potentielles. À cette fin, placez le téléphone sur l'oreille opposée au stimulateur cardiaque, et ne le transportez pas dans une poche de poitrine.

Prothèses auditives

Les personnes dotées de prothèses auditives ou d'autres implants cochléaires peuvent entendre des bruits parasites lors de l'utilisation d'appareils sans fil ou lorsqu'un tel appareil se trouve à proximité.

Le niveau d'interférence dépend du type de prothèse auditive et de la distance par rapport à la source d'interférence. Éloignez-vous de la source d'interférence pour tenter de réduire les parasites. Vous pouvez également demander au fabricant de votre prothèse auditive de vous conseiller d'autres solutions.

Matériel médical

Suivez les consignes relatives à la désactivation de l'appareil sans fil dans les hôpitaux, les cliniques ou les établissements de santé. Ces consignes sont conçues pour éviter les interférences possibles avec le matériel médical sensible.

Avions

Suivez les consignes relatives à la désactivation de l'appareil dans les avions ou les aéroports.

Consultez le personnel du transport aérien au sujet de l'utilisation d'appareils sans fil à bord d'un avion et activez le mode avion du téléphone lorsque vous montez à bord d'un avion.

Interférences dans des véhicules

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et environnements explosifs

Dans les environnements potentiellement explosifs, suivez les consignes affichées et éteignez les appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout autre matériel radio.

Les aires de ravitaillement en carburant, les quais inférieurs sur les bateaux, les installations de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air est chargé de particules chimiques ou autres (grains, poussière ou poudres métalliques) sont des environnements potentiellement explosifs.

Détonateurs et zones explosives

Éteignez le téléphone mobile ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone explosive ou dans une zone où il vous est demandé d'éteindre les appareils radio émetteurs-récepteurs ou les appareils électroniques afin d'éviter les interférences en cas d'utilisation de détonateurs.