




GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG G Pad™ III 8.0 FHD
LG-V522

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de garantir une utilisation sûre et conforme.

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel attentivement. Vous vous assurerez ainsi de l'utiliser correctement et de manière sécuritaire.
- Certaines des images et captures d'écran figurant dans le présent guide peuvent avoir un aspect différent sur votre appareil.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services. Ce contenu peut être modifié sans préavis. Pour la version la plus récente de ce manuel, veuillez visiter le site Web LG à l'adresse www.lg.com.
- Les applications de votre appareil et leurs fonctions peuvent varier selon les pays, les régions ou les caractéristiques matérielles. LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement découlant de l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement ou d'incompatibilité découlant de la modification des paramètres de registre ou du système d'exploitation. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation de votre appareil peut empêcher celui-ci ou ses applications de fonctionner comme prévu.
- Les logiciels, sons, papiers peints, images et autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont concédés sous licence pour une utilisation limitée. Si vous extrayez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pourriez contrevenir aux droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes pleinement et entièrement responsable de l'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les services de données tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique et l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez un forfait de données adapté à vos besoins. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services.

Instructions

 AVERTISSEMENT	Situations qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.
 Mise en garde!	Situations qui pourraient entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.
 REMARQUE	Avis et informations supplémentaires.

Sommaire

Pour votre sécurité	5	Verrouillage et déverrouillage de l'appareil	46
Directives de sécurité	11	Changement de méthode de déverrouillage de l'écran.....	47
Avertissement important	23	Verrouillage intelligent.....	47
Fonctions spéciales	27	Votre écran d'accueil	48
Confort visuel.....	28	Conseils relatifs à l'écran tactile.....	48
Prise de photo avec geste.....	29	Écran d'accueil.....	49
KnockON	30	Personnalisation de l'écran d'accueil.....	50
Knock Code	31	Retour aux applications récemment utilisées.....	51
Mode multitâche.....	32	Panneau des notifications.....	51
Capturer+	33	Clavier à l'écran.....	53
QSlide	34	Connexion aux réseaux et aux appareils	54
QuickRemote.....	35	Wi-Fi.....	54
Caractéristiques de base	36	Bluetooth.....	55
Accessoires	37	Wi-Fi Direct.....	56
Aménagement de l'appareil	38	Partage de contenu.....	57
Vue avant.....	38	QPair	59
Vue arrière.....	39	Transfert de données entre un ordinateur et votre appareil.....	61
Branchement des câbles aux prises.....	41	Applications	62
Installation de la carte SIM ou microSD..	43	Répertoire	63
Retrait de la carte mémoire.....	44	Recherche d'un contact.....	63
Configuration du compte Google.....	45	Ajout d'un contact.....	63
Création d'un compte Google.....	45	Contacts favoris.....	63
Connexion à votre compte Google.....	45	Création d'un groupe.....	64
		Fusion et séparation de contacts.....	64
		Messagerie	65
		Envoi d'un message.....	65
		Vue conversation.....	65

Modification des paramètres de messagerie.....	65	Annexe	96
Courriels	66	Mise à jour logicielle	97
Gestion des comptes de courriel.....	66	Dépannage.....	99
Utilisation des dossiers de compte	66	Guide anti-vol.....	101
Composition et envoi d'un courriel.....	67	Marques de commerce	102
Appareil photo et caméra vidéo.....	68	DivX HD.....	102
Options d'appareil photo sur le viseur.....	68		
Utilisation des paramètres avancés.....	69		
Prise de photo	70		
Après avoir pris une photo.....	70		
Enregistrement d'une vidéo	70		
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	71		
Galerie.....	72		
Multimédia	75		
Musique	75		
Horloge.....	77		
Alarme	77		
Fuseaux horaires	77		
Minuteur.....	77		
Chronomètre.....	78		
Calculatrice	78		
Calendrier	78		
Téléchargements	79		
Gestion de fichiers	79		
Application de sauvegarde LG Backup	79		
Applications Google.....	80		
Paramètres.....	82		
Paramètres	83		
RÉSEAUX SANS FIL	83		
APPAREIL.....	85		
PERSONNEL.....	90		
SYSTÈME.....	93		



Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de cet appareil. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

AVERTISSEMENT

Avis concernant le remplacement de la batterie

- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32 °F (0 °C) ni de plus de 104 °F (40 °C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre tablette peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés.

Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre tablette peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre tablette dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager l'appareil et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre appareil ni l'ensemble mains libres près du coussin gonflable. Le déploiement du coussin gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas un appareil portable quand vous conduisez.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple: dans les avions).

- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre appareil car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber l'appareil par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est lâche car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre appareil avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer l'appareil et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme des écouteurs ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT

- Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux:

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

Utilisation comme appareil portatif

Cette tablette a été testée en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 0 cm (0 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B/IC RSS-Gen

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'IC applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées: 140 °F (60 °C).
- Ne l'incinerez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Des dommages auditifs peuvent survenir si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre l'appareil près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume sonore et de la musique à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.



Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des appareils sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre appareil sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance.

Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les tablettes sans fil portatives.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-ionizing Radiation Protection La conception de votre tablette est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre appareil fonctionne le plus efficacement possible:

Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez vos appareils sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre appareil lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant de l'utiliser.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne sont pas protégés contre les signaux RF émis par votre appareil sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un appareil sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque: Persons with pacemakers:

- doivent TOUJOURS tenir l'appareil à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur appareil dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser le risque d'interférence.

- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférence, ÉTEINDRE leur appareil sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation de votre appareil à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre appareil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toutes zones où l'on vous invite à désactiver les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre appareil dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se déploient les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le déploiement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de tablette; les chargeurs sont conçus pour maximiser l'autonomie de la batterie.
- Ne démontez ni ne frappez la batterie pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Pour maximiser l'autonomie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- L'autonomie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue l'autonomie de la batterie ainsi que le temps en veille.
- L'autonomie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans des endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre appareil et nettoyez les broches du cordon lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre appareil dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les plots + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Court-circuiter les plots peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas une batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre appareil. L'énergie magnétique de l'appareil peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité d'un récepteur (p. ex., un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement l'appareil. Si l'appareil cesse de fonctionner, faites-le réparer dans un centre de service LG agréé.

- Ne peignez pas votre appareil.
- Les données enregistrées dans votre appareil peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation de l'appareil ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre appareil pendant qu'il est à votre oreille.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudent en manipulant votre appareil juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG agréé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de rendre la garantie nulle.

Débit d'absorption spécifique (DAS):

Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle d'appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS de l'appareil lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que l'appareil est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un appareil ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

La valeur de DAS la plus élevée obtenue pour cet appareil lorsqu'il est porté sur le corps, comme décrit dans le guide de l'utilisateur, est de 0,89 W/kg. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le modèle et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour cet appareil, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>), sous le code: ZNFV520.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les appareils utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC: ZNFV520

l'IC: 2703C-V522

Avertissement concernant le Wi-Fi!

(i) L'appareil pour l'opération dans la bande 5150-5250 MHz est seulement à usage interne pour réduire la possibilité d'interférence nuisible à la co-chaîne de systèmes en satellite mobile.

(ii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. ; et

(iii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. spécifiée pour les communications point à point ou non point à point selon le cas.

* Les radars de haute puissance sont alloués comme les utilisateurs primaires (c.-à-d. les utilisateurs de priorité) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars pourraient faire interférence ou endommager les appareils LE-LAN.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site

<http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.

Comment mettre à jour votre tablette

Accès aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités logicielles et aux améliorations.

- **Sélectionnez Mise à jour du logiciel dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre tablette à jour en la branchant à votre ordinateur.** Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.



Avertissement important



Veillez lire ceci avant de commencer à utiliser votre appareil!

Avant d'apporter votre appareil à réparer ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

1. Mémoire appareil

Vérifiez la mémoire interne de votre appareil et supprimez quelques données comme des applications pour augmenter l'espace mémoire.

Pour désinstaller des applications:

- 1 Touchez  >  > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.
- 3 Touchez **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de votre batterie en désactivant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie de votre appareil:

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Calendrier, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent consommer l'énergie de la batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie pendant que vous utilisez des applications téléchargées.

3. Avant l'installation d'un système d'exploitation et d'une application libre

AVERTISSEMENT

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, votre appareil ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre appareil et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme Play Store™. Si des applications sont installées incorrectement sur votre appareil, celui-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

4. Exécution de la fonction de redémarrage à froid (aux valeurs d'usine)

Si votre appareil ne revient pas à son état d'origine, exécutez un redémarrage à froid (aux paramètres d'usine) pour l'initialiser.



- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Maintenez enfoncées les **touches de mise en marche/verrouillage + de réduction du volume** du côté droit de l'appareil jusqu'à ce que le logo LG s'affiche.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche, relâchez seulement la **touche mise en marche/verrouillage**.
- 4 Appuyez immédiatement sur la **touche de mise en marche/verrouillage** à nouveau.
- 5 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 6 Appuyez sur les **touches de volume** pour sélectionner **Oui**, puis sur la **touche de mise en marche/verrouillage** pour continuer. Répétez deux fois cette étape.

AVERTISSEMENT

- Lorsque vous effectuez un redémarrage à froid toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM sont supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer un redémarrage à froid.

5. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère les applications en les arrêtant et en les redémarrant au besoin pour s'assurer que celles qui sont inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

- 1 Touchez . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- 2 Touchez l'application à laquelle vous voulez accéder. Cela n'empêche pas l'application précédente de demeurer active en arrière-plan. Assurez-vous de toucher  pour sortir d'une application après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour effacer toutes les applications, touchez **Tout effacer**.

6. Si l'écran se fige

Si l'écran se fige ou que l'appareil ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser :

Maintenez enfoncée la **touche de mise en marche/verrouillage** pendant 10 secondes pour réinitialiser votre appareil. Pour éteindre votre appareil, maintenez enfoncée la **touche de mise en marche/verrouillage** pendant 20 secondes. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.



Fonctions spéciales

Confort visuel



Cette fonction diminue la quantité de lumière bleue à l'écran afin de réduire la fatigue oculaire.

Activation ou désactivation du mode lecteur

- Faites gliser la barre d'état vers le bas, touchez  puis touchez



OU

- Touchez  >  > **Écran** > **Confort visuel**, puis touchez



Régler le filtre lumière bleue

1 Touchez  >  > **Écran** > **Confort visuel**.

2 Sélectionnez le paramètre de filtre lumière bleue désiré.

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste vous permet de prendre une photo avec l'appareil photo avant au moyen d'un geste de la main.


Pour prendre une photo

Deux méthodes permettent d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main en la gardant ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo avant la détecte et qu'une boîte apparaisse sur l'écran. Formez ensuite un poing avec la main pour déclencher la minuterie et, ainsi, vous laisser le temps de vous préparer.

OU

- Levez la main, le poing fermé, jusqu'à ce que la caméra avant la détecte et qu'une boîte s'affiche à l'écran. Desserrez ensuite le poing pour déclencher la minuterie et, ainsi, vous laisser le temps de vous préparer.

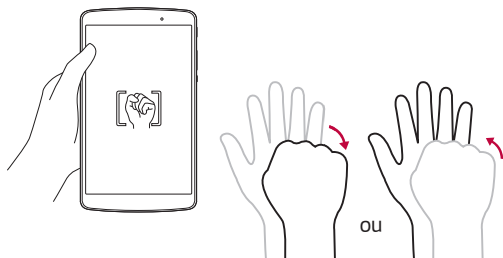

KnockON

La fonction KnockON vous permet d'allumer ou d'éteindre facilement l'écran en le touchant deux fois.

Pour allumer l'écran

Lorsque l'écran est éteint et inactif, appuyez rapidement deux fois sur le centre de l'écran pour activer le rétroéclairage et afficher l'écran de verrouillage.

Pour éteindre l'écran

Appuyez rapidement deux fois sur la barre d'état, sur une zone vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran.

REMARQUE

- Touchez la zone centrale de l'écran. Si vous touchez le haut ou le bas de l'écran, la précision de la reconnaissance peut être moindre.



Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage au moyen d'une combinaison de pressions sur l'écran. Vous pouvez accéder à l'écran d'accueil directement lorsqu'il est éteint en reproduisant la même séquence de pressions sur l'écran.

REMARQUE

- Utilisez le bout du doigt plutôt que votre ongle pour appuyer sur l'écran afin de l'éteindre ou de l'allumer.

Configuration de la fonction Knock Code

- 1 Touchez  >  > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Appuyez sur les carrés selon un schéma pour définir votre Knock Code. Votre schéma de Knock Code peut compter de 6 à 10 pressions.


Déverrouillage de l'écran au moyen de la fonction Knock Code


Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le déverrouiller en faisant le schéma Knock Code que vous avez configuré.



Mode multitâche

Mode multifenêtre

Vous pouvez utiliser deux applications en même temps en séparant l'écran en plusieurs fenêtres.

Lorsque vous utilisez une application, touchez l'icône  et maintenez-la enfoncée à partir des touches tactiles, puis sélectionnez une application dans la liste des applications récemment utilisées.

- Vous pouvez utiliser en même temps deux applications affichées sur l'écran principal.
- Pour arrêter le mode multifenêtre, touchez l'icône  et maintenez-la enfoncée.

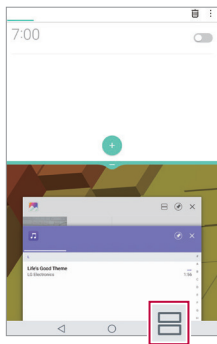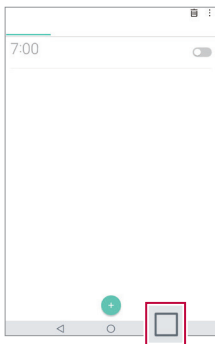


REMARQUE

- Le mode multifenêtre n'est pas pris en charge par certaines applications, y compris les applications téléchargées.

Écran Aperçu

L'écran Aperçu fournit un aperçu des dernières applications utilisées.

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'application affichée.


- Appuyez sur une application et faites-la glisser vers le haut de l'écran pour démarrer l'application en mode multi-fenêtre. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.









Capturer+

La fonction Capturer+ vous permet de créer des mémos.

Utilisation de Capturer+


La fonction Capturer+ vous permet de créer très facilement des mémos au cours d'un appel, auxquels vous pouvez ajouter une photo enregistrée ou sur l'écran actuel de l'appareil.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez .
- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes:

	Touchez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour annuler l'action la plus récente.
	Appuyez pour rétablir la dernière action supprimée.
	Touchez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner un type de crayon et une couleur.
	Touchez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour partager le mémo ou changer le style de papier d'arrière-plan.
	Touchez pour masquer ou afficher la barre d'outils.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez Capturer+, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

3 Touchez  pour enregistrer le mémo actuel dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**.

Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  et sélectionnez l'album **Capturer+**.


OU









Appuyez sur  >  et sélectionnez le mémo de votre choix.

QSlide

Vous pouvez afficher plusieurs applications simultanément sur le même écran et naviguer librement de l'une à l'autre.

Utilisation de QSlide

- 1 Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur  > **QSlide**.
- 2 L'application passe au mode QSlide. Les options proposées sont les suivantes:

		Passer au mode plein écran.
		Régler l'opacité de la fenêtre QSlide. Vous pouvez utiliser l'écran sous la fenêtre QSlide lorsque la barre d'opacité n'est pas pleine.
		Fermer la fenêtre QSlide.
		Régler la taille de la fenêtre QSlide.






REMARQUE

- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.
- Cette fonction n'est pas compatible avec certaines applications.

QuickRemote

Vous pouvez contrôler plusieurs appareils électroniques à différents endroits en utilisant votre appareil comme une télécommande.

Enregistrement d'un appareil comme télécommande

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour indiquer les endroits où vous voulez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez le type et le fabricant de l'appareil que vous désirez contrôler à distance.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour vous assurer que QuickRemote fonctionne correctement sur l'appareil.

REMARQUE

- QuickRemote fonctionne de la même façon que les signaux infrarouges (IR) d'une télécommande ordinaire. Assurez-vous de ne pas bloquer le capteur infrarouge dans le haut de l'appareil lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle, le fabricant ou le fournisseur de services.



Caractéristiques de base

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour l'utilisation avec votre appareil. **(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)**


- Adaptateur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

REMARQUE


- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

Aménagement de l'appareil

Vue avant

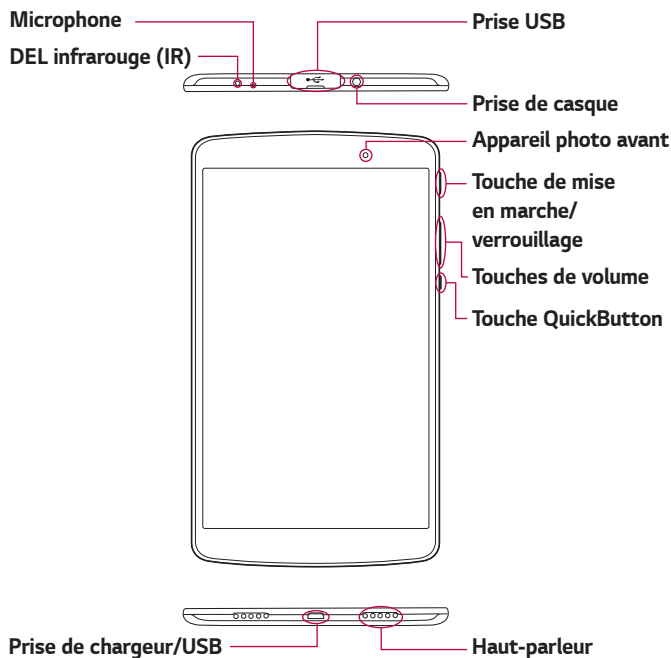

Vue arrière

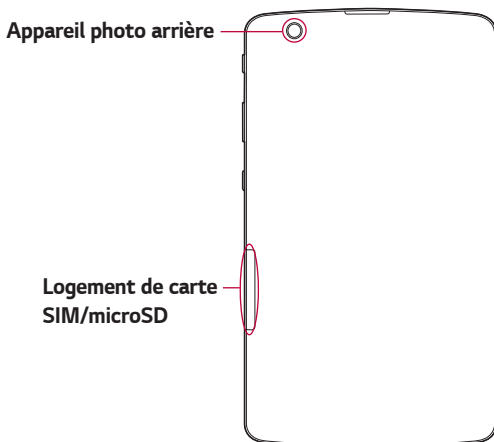


DEL infrarouge (IR)	Utilisée comme un capteur pour l'application QuickRemote.
Microphone	Permet d'enregistrer votre voix et d'utiliser des fonctions à activation vocale.
Prise USB	Vous permet de brancher un périphérique USB, comme un clavier, une souris ou un dispositif USB de stockage externe à votre tablette. Il vous permet également de charger un autre appareil.
Prise de casque	Permet de brancher un casque d'écoute (en option) pour des conversations mains libres. Vous pouvez également brancher des écouteurs pour écouter de la musique.

Appareil photo avant	<p>Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos de vous-même. Vous pouvez également l'utiliser pour les conversations vidéo. Assurez-vous que l'objectif est propre pour obtenir une performance optimale.</p>
Touche de mise en marche/verrouillage	<p>Appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre la tablette, la redémarrer et activer ou désactiver le mode avion.</p>
Touches de volume	<p>Lorsque l'écran est éteint:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Appuyez deux fois sur la touche d'augmentation du volume pour lancer Capturer+. · Appuyez deux fois sur la touche de réduction du volume pour lancer l'appareil photo. <p>À l'écran d'accueil:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Contrôlez le volume de la sonnerie. <p>Pendant un appel:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Contrôlez le volume de l'écouteur. <p>Pendant la lecture audio/vidéo:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Contrôlez le volume sans interruption.
Touche QuickButton	<p>Appuyez pour ouvrir une application. Maintenez la touche enfoncée pour changer l'application à laquelle vous voulez accéder rapidement.</p>
Prise de chargeur/USB	<p>Vous permet de connecter la tablette à l'adaptateur du chargeur, à un ordinateur ou à tout autre accessoire compatible à l'aide du câble USB.</p>
Haut-parleur	<p>Utilisé pour écouter le signal audio de la fonction sélectionnée (p. ex. musique, vidéos, extraits sonores, etc.).</p>

Appareil photo arrière	Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Assurez-vous que l'objectif est propre pour obtenir une performance optimale.
Logement de carte SIM/ microSD	Vous permet d'insérer votre carte SIM ou une carte microSD.

Branchement des câbles aux prises

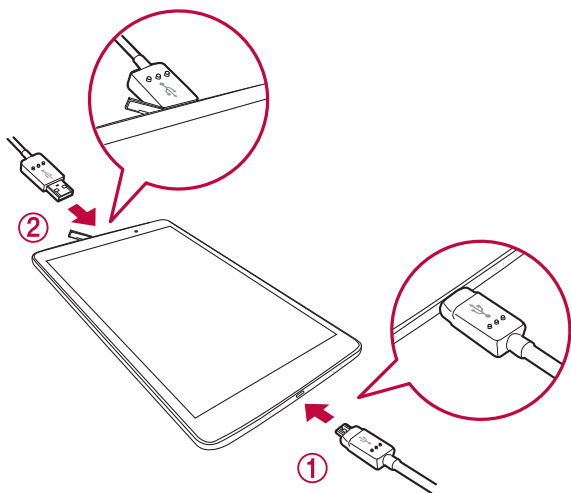

1. Charge de la batterie

La prise de chargeur/USB se trouve au bas de l'appareil. Insérez le chargeur et connectez-le dans une prise de courant.

Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le chargeur fourni avec votre appareil pour charger la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en branchant votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles approuvés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non approuvés peut entraîner des délais de charge de la batterie ou l'affichage d'un message de charge lente. Cela peut également causer l'explosion de la batterie ou des dommages à l'appareil, lesquels ne sont pas couverts par la garantie.

REMARQUE

- Votre appareil est doté d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter son autonomie.

Votre appareil prend en charge des cartes microSD de 2 To ou moins. Les cartes mémoire de certains fabricants et de certains types pourraient ne pas être compatibles avec votre appareil.

2. Branchement d'un dispositif USB à votre tablette

La prise USB se trouve dans le haut de l'appareil. Branchez-y un câble USB puis branchez-le dans l'appareil souhaité.

La prise USB prend en charge différents dispositifs USB, comme un clavier, une souris, une manette de jeu, un appareil photo numérique et un dispositif de stockage (y compris un téléphone intelligent Android utilisé comme dispositif de stockage externe). Comme la plupart des claviers, souris et manettes de jeux USB sont conçus pour des ordinateurs de bureau et des systèmes d'exploitation, certains appareils peuvent ne pas fonctionner.

REMARQUE

- Seuls des dispositifs conformes aux spécifications USB peuvent être branchés dans la prise USB.
- Si des erreurs surviennent lors de la reconnaissance de l'appareil, veuillez utiliser un câble USB plus court ou vérifier le concentrateur USB avec une source d'alimentation externe (concentrateur à alimentation autonome).
- Seuls les systèmes de fichiers FAT32, exFAT et NTFS sont pris en charge par le dispositif de stockage USB externe.
- Le transfert simultané de données à l'aide des deux dispositifs USB n'est pas pris en charge. Le premier appareil qui est connecté a priorité. Le dispositif USB connecté en deuxième peut uniquement être chargé.


AVERTISSEMENT

- Vous ne pouvez pas stocker des données sur le dispositif de stockage USB lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %. Veuillez charger la batterie à plus de 15 % pour pouvoir utiliser la fonction de stockage USB.

Installation de la carte SIM ou microSD

Avant de pouvoir découvrir votre nouvel appareil, vous devez le configurer. Votre appareil prend en charge les cartes mémoire microSD d'une capacité maximale de 2 To. Le contenu multimédia peut être enregistré sur la carte microSD.

- 1 Ouvrez le couvercle du logement de la carte SIM/microSD.
- 2 Tirez sur le tiroir de carte et placez-y la carte nano-SIM, puis faites glisser le tiroir dans la fente, comme illustré ci-après. Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont tournés vers le bas.

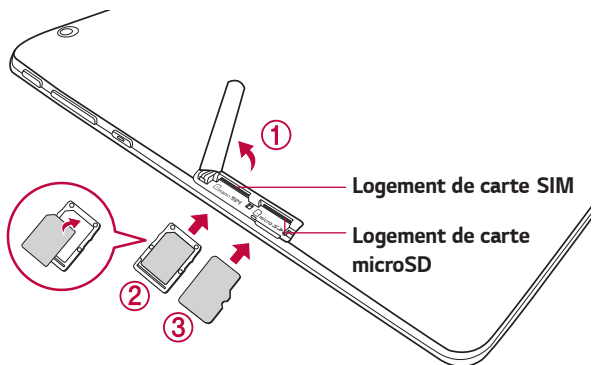




- 3 Si vous souhaitez utiliser une carte mémoire, insérez-la dans la fente. Assurez-vous que les contacts dorés sont tournés vers le bas. Glissez la carte microSD dans le logement jusqu'à ce qu'elle se fixe en place, puis fermez le couvercle.

REMARQUE

- Les cartes doivent être installées de la façon indiquée.
- La carte microSD n'est pas incluse.
- Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- Les cartes mémoire de certains fabricants et de certains types pourraient ne pas être compatibles avec votre appareil.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, vous devez d'abord la désactiver.

- 1 Touchez  >  > **Stockage** > .
- 2 Ouvrez le logement de carte mémoire et appuyez sur la carte mémoire pour la déverrouiller. Tirez-la ensuite pour la sortir du logement.



AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant le transfert de données ou l'accès à des renseignements. Cela risquerait de causer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG décline toute responsabilité en cas de perte résultant de la mauvaise utilisation d'une carte mémoire ou d'une carte mémoire endommagée, y compris la perte de données.



Configuration du compte Google

La première fois que vous ouvrez une application Google sur votre appareil, vous devrez ouvrir une session sur votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, vous serez invité à en créer un.

Création d'un compte Google

- 1 Touchez  >  > **Comptes et synchro.**
- 2 Touchez **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un autre compte.**
- 3 Entrez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT.**
- 4 Suivez les directives et entrez les renseignements requis et facultatifs au sujet du compte. Attendez pendant que le serveur crée votre compte.

Connexion à votre compte Google

- 1 Touchez  >  > **Comptes et synchro.**
- 2 Touchez **AJOUTER UN COMPTE** > **Google.**
- 3 Entrez l'adresse de courriel, puis touchez **SUIVANT.**
- 4 Entrez votre mot de passe, puis touchez **SUIVANT.**
- 5 Après avoir ouvert une session, vous pouvez utiliser Gmail et profiter des services Google sur votre appareil.

- 6 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil sera automatiquement synchronisé avec ce compte sur le Web (si une chaîne de connexion est disponible).

Une fois que vous aurez ouvert une session, votre appareil se synchronisera avec vos services Google, par exemple Gmail, Contacts et Google Calendar. Vous pouvez aussi utiliser l'application Maps, télécharger des applications à partir de Play Store, faire une copie de sauvegarde de vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services Google sur votre appareil.

Verrouillage et déverrouillage de l'appareil

Le fait d'appuyer sur la touche de mise en marche/verrouillage éteint l'écran et met l'appareil en mode verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Ceci vous permet d'éviter d'appuyer accidentellement sur des touches et de prolonger l'autonomie de la batterie.



Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la **touche de mise en marche/verrouillage**, puis faites glisser l'écran dans un sens ou dans l'autre.

REMARQUE

- Vous pouvez aussi rallumer l'écran en appuyant deux fois dessus au lieu d'appuyer sur la touche de mise en marche/verrouillage.

Changement de méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la façon dont vous verrouillez l'écran afin d'empêcher d'autres personnes d'accéder à vos renseignements personnels.

- 1 Touchez  >  > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez un verrouillage d'écran parmi **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code NIP** et **Mot de passe**.

REMARQUE



- Avant de définir un schéma de déverrouillage, créez un compte Google et mémorisez le code NIP de secours que vous avez défini lors de la création du schéma de verrouillage.

Verrouillage intelligent

Vous pouvez utiliser le verrouillage intelligent pour verrouiller votre appareil plus facilement.

Vous pouvez choisir de laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth® de confiance, qu'il se trouve dans un endroit familier tel que votre domicile ou votre lieu de travail, qu'il reconnaît votre visage ou votre voix, ou qu'il détecte que vous le transportez.

Configuration du verrouillage intelligent Smart Lock

- 1 Touchez  >  > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Smart Lock**.
- 2 Entrez votre code de déverrouillage et sélectionnez l'élément à ajouter au verrouillage intelligent.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Avant d'activer le verrouillage intelligent, vous devez configurer un verrouillage d'écran (Knock Code, Schéma, NIP ou Mot de passe).

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile


Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre appareil.


- **Appuyer ou toucher** – Un simple toucher du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.
- **Maintenir le doigt** – Touchez un élément à l'écran et ne retirez pas votre doigt tant qu'une action ne s'est pas produite.
- **Traîner** – Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants puis, sans lever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à l'emplacement voulu. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Balayer ou faire glisser** – Pour faire défiler ou glisser l'écran, glissez rapidement le doigt sur la surface de l'écran d'un seul trait après le premier contact (de manière à ne pas traîner un élément).
- **Toucher deux fois** – Touchez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Pincer pour zoomer** – Rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.
- **Faire pivoter l'écran** – Dans plusieurs menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du appareil.

REMARQUE

- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère, mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option désirée. Prenez soin de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de plusieurs applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels que des applications et des gadgets Google vous permettant d'accéder instantanément à de l'information et à des applications. Il s'agit de l'écran par défaut et il est accessible à partir de n'importe quel menu en touchant .

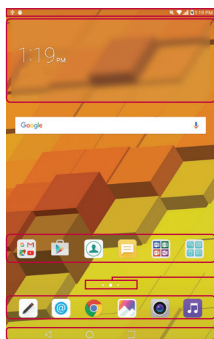

1 Barre d'état

2 Gadget

3 Icônes des applications

4 Indicateur d'emplacement

5 Zone des touches de raccourci

6 Touches tactiles d'accueil

- 1 Elle permet d'afficher les données d'état de l'appareil, notamment l'heure, la puissance du signal, l'état de la batterie et d'autres icônes de notification.
- 2 Les gadgets sont de petites applications autonomes auxquelles vous pouvez accéder depuis l'écran d'accueil. Contrairement à un raccourci, un gadget peut fonctionner comme une application à l'écran.
- 3 Touchez une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- 4 Indique quel écran d'accueil est actuellement affiché.
- 5 Elle permet d'accéder à une fonction d'une simple touche dans n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

6 ◀ Touche de retour	Pour revenir à l'écran précédent. Permet également de fermer les éléments contextuels (menus, boîtes de dialogue) ainsi que le clavier virtuel.
<input type="radio"/> Bouton d'accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil. Maintenez cette touche enfoncée pour accéder au raccourci Google Now.
<input type="checkbox"/> Touche d'applications récentes	Affiche les applications récemment utilisées.


Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications et des gadgets et en changeant le papier peint.

Ajout d'un gadget sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez la section vide de l'écran d'accueil et maintenez votre doigt dessus.
- 2 Touchez **Gadgets** et sélectionnez le gadget que vous souhaitez ajouter. Vous verrez alors s'afficher le gadget sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites-le glisser vers l'emplacement voulu, puis retirez votre doigt.

Suppression d'un gadget de l'écran d'accueil

- À partir de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur le gadget que vous souhaitez retirer, puis faites-le glisser sur  et relâchez-le.



Ajout d'une application à la zone des touches de raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourcis. Relâchez-la à l'endroit de votre choix.

Retrait d'une application de la zone des touches de raccourcis


- À partir de l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur l'icône d'une application et faites-la glisser hors de la zone des touches de raccourcis. Relâchez-la à l'endroit de votre choix.


Retour aux applications récemment utilisées

- 1 Touchez . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.
- 2 Touchez un des aperçus pour ouvrir l'application correspondante. Ou touchez  pour revenir à l'écran précédent.

Panneau des notifications

Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre d'état vers le bas de l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes de lancement rapide, faites glisser le panneau des notifications vers le bas ou touchez .
- Pour réorganiser, ajouter ou supprimer des icônes, touchez **MODIFIER**.
- Si vous touchez et maintenez l'icône, l'écran des réglages de la fonction correspondante apparaît.

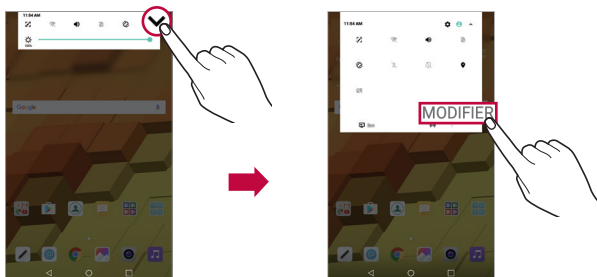

Icônes d'indication de la barre d'état

Les icônes d'indication s'affichent sur la barre d'état dans le haut de l'écran pour signaler les événements du calendrier, l'état de l'appareil, etc.



Les icônes affichées dans le haut de l'écran fournissent de l'information sur l'état de l'appareil. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont parmi les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Une chanson est en cours de lecture
	Aucun signal réseau disponible		Le mode silencieux est activé
	Mode avion activé		Mode vibreur activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie entièrement chargée
	Casque avec fil connecté		Chargement en cours
	Liaison Bluetooth active		L'appareil est branché à un ordinateur à l'aide d'un câble USB
	Avertissement système		Téléchargement de données
	Une alarme a été programmée		Téléversement de données
	VPN activé		GPS activé
	Partage de contenu du serveur multimédia activé		Choisir une méthode de saisie






REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier à l'écran

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche lorsque vous touchez un champ de saisie de texte disponible.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Touchez une fois pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Touchez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.
	Touchez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt sur l'icône pour la saisie vocale ou écrite de texte ou pour accéder au presse-papiers.
	Touchez pour insérer une espace.
	Touchez pour insérer une nouvelle ligne.
	Touchez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des caractères spéciaux

Le clavier à l'écran vous permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour entrer « à », maintenez le doigt sur le bouton « a » jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle s'ouvre et affiche les caractères spéciaux. Sans relâcher votre doigt, glissez-le sur le caractère souhaité. Une fois en surbrillance, relâchez votre doigt.

REMARQUE




- Un symbole dans le coin supérieur droit d'une touche signifie que des caractères supplémentaires sont accessibles pour cette touche.

Connexion aux réseaux et aux appareils

Wi-Fi

Vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse lorsque vous vous trouvez dans la zone couverte par le point d'accès sans fil.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

- 1 Touchez  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour activer le Wi-Fi et commencer à rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Touchez un réseau pour vous y connecter.
 - Si le réseau est sécurisé, ce qui est indiqué par une icône de verrou, vous devez entrer une clé de sécurité ou un mot de passe.
- 4 La barre d'état affiche des icônes sur l'état de la connexion Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé le Wi-Fi à Désactivé, l'appareil peut se connecter automatiquement au Web au moyen d'une connexion de données cellulaires, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires.

CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

- Touchez  >  > **Wi-Fi** >  > **Paramètres avancés** > **Adresse MAC**.




Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication à courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à des dispositifs Bluetooth tels que des écouteurs, des trousseaux mains libres pour la voiture, des ordinateurs, des imprimantes et d'autres dispositifs sans fil.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.
- Certains appareils, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre appareil.

Jumelage de l'appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez  >  > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour activer la connexion Bluetooth.
- 3 Touchez **RECHERCHER** pour voir les appareils visibles à proximité.
- 4 Choisissez le dispositif à jumeler dans la liste. Une fois le jumelage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- Le jumelage entre deux dispositifs Bluetooth est un processus qui n'est requis qu'une seule fois. Une fois le jumelage réalisé, les appareils continuent à se reconnaître mutuellement et à échanger de l'information.




CONSEIL!

- Veuillez consulter la documentation fournie avec l'appareil Bluetooth pour obtenir de plus amples renseignements sur le mode de couplage et sur le mot de passe (habituellement 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option voulue pour envoyer les données par l'entremise de Bluetooth.
- 3 Recherchez un appareil Bluetooth activé à jumeler avec votre appareil.
 - En raison des fonctions et des caractéristiques différentes des autres appareils compatibles Bluetooth, il se peut que l'affichage et les opérations diffèrent, et que les fonctions telles que le transfert et le partage ne soient pas possibles avec tous les appareils compatibles Bluetooth.

Réception de données par Bluetooth

- 1 Touchez  >  > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour activer la connexion Bluetooth.
- 3 Vous recevrez une demande d'autorisation pour accepter les données provenant du dispositif qui envoie les données. N'oubliez pas de sélectionner **ACCEPTER**.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre appareils dotés de Wi-Fi sans nécessiter un point d'accès.

Activation de Wi-Fi Direct

- 1 Touchez  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **:** > **Paramètres avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Dans ce menu, votre appareil est visible pour les autres dispositifs Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Partage de contenu

Lire du contenu à partir d'un autre appareil

Vous pouvez afficher des photos et lire des vidéos ou de la musique enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lors de l'affichage des éléments à partir de l'application **Galerie** ou **Musique**, touchez : > **Lire sur un autre appareil**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

REMARQUE

- Pour une utilisation avec Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage du contenu à partir d'appareils à proximité

Vous pouvez visualiser le contenu de divers appareils, comme un ordinateur, un appareil NAS ou un appareil mobile à l'aide des applications **Galerie** ou **Musique**.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA au même réseau sans fil.

REMARQUE

- Assurez-vous que le partage de fichiers (DLNA) est activé à la fois sur votre appareil et sur l'appareil connecté.


Recherche d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher la liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet **Appareils à proximité** dans chaque application. Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous l'utilisiez sur votre appareil.

Envoyer et recevoir des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, une tablette ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

À partir des applications **Galerie**, **Gestion de fichiers** ou **Musique**, touchez **:** > **Partager** ou , puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichier.

Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **▼**, puis **Partage de fichiers**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonction de partage de fichiers, touchez **○** > **Paramètres** > **Partage et connexion** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .

REMARQUE

- Vérifiez que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil destinataire auquel le fichier doit être transféré.
- Assurez-vous que le partage de fichiers est activé sur votre appareil et sur l'appareil cible.

Envoi de fichiers vers un ordinateur

Vous pouvez envoyer rapidement de gros fichiers vers votre ordinateur.

- 1 Installez LG Bridge sur votre ordinateur.
- 2 Démarrez LG Bridge sur l'ordinateur, puis connectez-vous à l'aide de votre compte LG.
- 3 Touchez **○** > **Paramètres** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**, puis connectez-vous à l'aide de votre compte LG.

REMARQUE

- Vous pouvez télécharger LG Bridge à partir du site Web LG Mobile (www.lg.com).

QPair

En connectant votre tablette et votre appareil mobile à l'aide de QPair, vous pouvez synchroniser les notifications d'appels entrants, de messages et de réseautage social entre votre tablette et votre appareil mobile.



1 Lancez **QPair**  et touchez **CONFIGURATION INITIALE > Démarrer** sur votre tablette, puis procédez de la même manière sur votre appareil.

CONSEIL!

- QPair n'est peut-être pas préinstallé sur l'appareil. Allez dans Google Play Store, recherchez QPair, puis installez l'application.

REMARQUE

- QPair fonctionne avec les appareils exécutant la version Android 4.1 ou ultérieure. Certaines fonctions peuvent être limitées selon le modèle de votre appareil.
- Puisque QPair fait appel à la fonction Bluetooth, elle pourrait ne pas fonctionner correctement si vous modifiez les paramètres Bluetooth pendant qu'elle est en cours d'utilisation.

2 La connexion Bluetooth sera activée, et vous pourrez jumeler les appareils.

Fonctions QPair

Notifications d'appels – Une notification est envoyée à la tablette lorsque l'appareil reçoit un appel. La notification indique le numéro de l'appelant et vous permet de répondre à l'appel ou de le rejeter. Vous pouvez également modifier les réglages d'appel tels que la sonnerie, le volume de la sonnerie, la vibration avec la sonnerie ou le message de rejet lorsque vous recevez un appel.

REMARQUE

- Vous ne pouvez recevoir que des appels prenant en charge la technologie Bluetooth. Vous ne pouvez pas placer d'appels à partir de votre tablette au moyen de l'application QPair.

Notification de messages – Une notification est envoyée à la tablette lorsque l'appareil reçoit un message. Vous pouvez également modifier les réglages d'appel tels que le message contextuel, l'aperçu du message, la tonalité de notification et la vibration de notification.

Notification de SNS – Une notification de réseautage social est affichée dans la barre d'état de votre tablette lorsque votre appareil la reçoit.

REMARQUE

- Pour activer cette fonction, activez l'option **Notifications de réseautage social QPair** sur votre appareil. Cette option vous permet de recevoir des notifications de réseautage social sur votre tablette.

Transfert de Capturer+ – Permet d'enregistrer votre saisie Capturer+ dans la galerie de la tablette, puis de synchroniser cette galerie avec celle de votre appareil.

Transfert de données entre un ordinateur et votre appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un ordinateur et votre appareil.

Transfert de données

- 1 Branchez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications, touchez la connexion USB et sélectionnez **Transfert de fichier**.
- 3 Une fenêtre s'affichera sur votre ordinateur et vous permettra de transférer les données désirées.

REMARQUE

- Le logiciel LG United Mobile Driver doit être installé sur votre ordinateur pour que celui-ci puisse détecter votre appareil.
- Vérifiez les exigences relatives à la fonction **Transfert de fichier**.

Éléments	Configuration
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version Windows Media Player	Windows Media Player version 10 ou ultérieure

- Veuillez consulter la page www.android.com/filetransfer/#tips afin d'utiliser Transfert de fichier sur le système d'exploitation MAC.



Applications

Répertoire

Vous pouvez ajouter des contacts sur votre appareil et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Rechercher un contact** et entrez le nom du contact en utilisant le clavier.



Ajout d'un contact

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Sélectionnez le compte voulu (le cas échéant).
- 3 Si vous voulez ajouter une photo à un nouveau contact, touchez . Choisissez **Prendre une photo** ou **Sélectionner une photo**.
- 4 Entrez les renseignements voulus sur le contact.
- 5 Touchez **ENREGISTRER**.

Contacts favoris

Vous pouvez classer dans les favoris les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment.

Ajout d'un contact aux favoris




- 1 Touchez  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.
- 3 Touchez l'étoile dans le coin supérieur droit de l'écran des contacts. L'étoile s'affichera en surbrillance.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Touchez  > .
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste de **FAVORIS**.

- 3 Touchez l'étoile en surbrillance dans le coin supérieur droit de l'écran des renseignements sur le contact. L'étoile n'est plus affichée en surbrillance et le contact est supprimé de vos **FAVORIS**.

Création d'un groupe




- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Groupes** > .
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe.
- 4 Touchez **Ajouter des membres** pour ajouter de nouveaux contacts au groupe.
- 5 Pour enregistrer le groupe, touchez **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils resteront dans votre répertoire.

Fusion et séparation de contacts

Si vous avez deux entrées ou plus pour un même contact, vous pouvez les fusionner dans une seule entrée. Vous pouvez également séparer des contacts qui avaient été fusionnés.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts** > **Fusion**.
- 3 Touchez un onglet dans le haut de l'écran.
 - Touchez **Suggestion de fusion** pour sélectionner des entrées à fusionner.
 - Touchez **Contacts fusionnés** pour sélectionner des entrées à séparer.
- 4 Cochez l'entrée ou les entrées que vous voulez fusionner ou séparer, puis touchez le bouton **Fusion** ou **Séparer**.

Messagerie


Votre appareil réunit les fonctions de messagerie texte et multimédia dans un menu intuitif facile à utiliser.

REMARQUE

- Des frais pourraient vous être facturés pour chaque message que vous envoyez. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

1 Touchez  >  > .


2 Touchez , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées de votre répertoire.

OU

Entrez le nom ou le numéro d'un contact dans le champ **À**. Lorsque vous tapez le nom du contact, des contacts correspondants apparaissent.

Vous pouvez toucher le nom d'un des destinataires suggérés et ajouter plus d'un contact.

3 Touchez le champ de texte pour saisir votre message.

4 Touchez  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez parmi les options disponibles.

5 Touchez  pour joindre le fichier à partager au message.

6 Touchez **Env.** pour transmettre votre message.

Vue conversation

Les messages échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, de façon à ce que vous puissiez voir et retrouver aisément vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer des messages sans délai. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

- Touchez  >  >  > **Paramètres**.

Courriels

Vous pouvez utiliser l'application Courriel pour lire les courriels provenant de fournisseurs autres que Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs d'Enterprise).

Gestion des comptes de courriel

Pour ouvrir l'application Courriel

Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel. Vous pouvez également ajouter votre compte de courriel à partir du menu

Réglage.

- Touchez  > .





Ajout d'un autre compte de courriel :

- Touchez  >  >  > **Réglage** > .

Changement des paramètres généraux de messagerie :

- Touchez  >  >  > **Réglage**.




Suppression d'un compte de courriel :

- Touchez  >  >  > **Réglage** >  > **Supprimer un compte**.
Sélectionnez le compte à supprimer (s'il y a lieu), puis choisissez **SUPPRIMER** (si nécessaire) > **SUPPRIMER**.

Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte comprend les dossiers Boîte de réception, VIP, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

Composition et envoi d'un courriel

- 1 Dans l'application **Courriel**, touchez  pour créer un nouveau courriel.
- 2 Entrez l'adresse du destinataire du message. Alors que vous saisissez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées. Séparez les adresses par des points-virgules.
- 3 Touchez le champ **Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible à d'autres contacts ou adresses de courriel.
- 4 Touchez le champ de texte et entrez-y votre message.
- 5 Touchez  pour joindre au message le fichier que vous désirez envoyer.
- 6 Touchez  pour envoyer le message.

Appareil photo et caméra vidéo

Options d'appareil photo sur le viseur

Vous pouvez prendre et partager des photos et des vidéos grâce aux fonctions d'appareil photo et de caméra vidéo.

- Touchez  > .


REMARQUE













- Nettoyez le couvre-objectif de protection avec un chiffon en microfibre avant de prendre des photos. Un objectif comportant des traces de doigt peut produire des photos floues avec un effet de halo.




- 1 Options masquer/afficher** – Touchez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
- 2 Changer d'appareil photo** – Touchez cette icône pour alterner entre l'objectif de l'appareil photo arrière et avant.
- 3 Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
- 4 Galerie** – Touchez pour afficher la dernière photo ou vidéo que vous avez prise.
- 5 Enregistrer** – Touchez pour commencer à enregistrer.
- 6 Capturer** – Touchez pour prendre une photo.
- 7 Quitter** – Touchez cette option pour quitter le mode appareil photo.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez  pour accéder aux options avancées. Touchez les différentes icônes pour régler les paramètres d'appareil photo suivants.







	Réglez la taille de vos photos et de vos vidéos.
	Régler la minuterie de l'appareil photo. Cette fonction est idéale lorsque vous voulez être dans la photo ou la vidéo.
	Vous pouvez donner une commande vocale pour prendre des photos. Vous pouvez dire LG, Sourire ou toute autre commande prise en charge.
	Vous permet d'améliorer la prise de vue des photos et vidéos en affichant une grille d'alignement.
	Sélectionnez l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez la mémoire interne ou la carte mémoire. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une carte SD est insérée.
	Personnalisez les paramètres d'autoportrait. Ces options apparaissent quand vous utilisez l'appareil photo avant. <ul style="list-style-type: none">• : Utilisez la Prise de photo avec geste pour prendre une photo.• : Une photo est prise automatiquement quand l'appareil détecte votre visage.
	Inversez les images. Ces options apparaissent quand vous utilisez l'appareil photo avant. <ul style="list-style-type: none">• : Ne pas retourner l'image.• : Retourner l'image horizontalement.
	Pour apprendre le fonctionnement d'une fonction.

Prise de photo


- 1 Ouvrez l'application **Photo** et pointez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 2 Des indicateurs de mise au point s'affichent au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour faire la mise au point à cet endroit.
- 3 Les indicateurs de mise au point deviennent verts pour montrer que le sujet est correctement mis au point.
- 4 Touchez  pour prendre la photo.

Après avoir pris une photo


Touchez la miniature de l'image sur l'écran pour voir la dernière photo que vous avez prise. Les options proposées sont les suivantes :

	Touchez pour ajouter la photo à vos favoris.
	Touchez pour modifier la photo.
	Touchez pour prendre immédiatement une autre photo.
	Touchez pour ouvrir les options de partage disponibles.
	Touchez pour supprimer la photo.
	Touchez pour accéder à des options supplémentaires.



Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Photo** et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Touchez une fois  pour commencer l'enregistrement.

REMARQUE







- La minuterie sera affichée à l'écran.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUE

-  – Touchez pour prendre une photo pendant un enregistrement vidéo.
-  – Touchez pour mettre l'enregistrement en pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo


Touchez la miniature de la vidéo sur l'écran pour voir la dernière vidéo enregistrée. Les options proposées sont les suivantes :

	Touchez pour ajouter la vidéo à vos favoris.
	Touchez pour modifier la vidéo.
	Touchez pour enregistrer immédiatement une autre vidéo.
	Touchez pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou pour la partager sur les services de réseautage social disponibles.
	Touchez pour supprimer la vidéo.
	Touchez pour accéder à des options supplémentaires.

Mise au point multipoint automatique



Lorsque vous prenez une photo, la fonction de mise au point automatique multipoint s'exécute automatiquement et vous permet d'obtenir une image claire.

Prise de vue en rafale

Vous permet de prendre rapidement plusieurs photos. Maintenez le doigt sur .

Galerie

L'application Galerie présente les photos et vidéos stockées, y compris celles prises ou enregistrées au moyen de l'application Appareil photo et celles téléchargées depuis Internet ou d'autres emplacements.

- 1 Touchez  >  pour afficher les images stockées dans la mémoire.
- 2 Touchez un album pour l'ouvrir et consulter son contenu. (Les photos et les vidéos de l'album sont affichées par ordre chronologique.)
- 3 Touchez la photo d'un album pour l'afficher.

REMARQUE

- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- En raison de leur encodage, certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement.

Visualisation de photos

L'application Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsque certaines applications enregistrent une photo, un dossier est automatiquement créé avec la photo.



Les photos sont affichées par date de création. Sélectionnez une photo à afficher en mode plein écran. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir l'image suivante ou l'image précédente.

Zoom avant et arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant et arrière sur une image :









- Touchez de nouveau deux fois pour effectuer un zoom avant et arrière.
- Éloignez deux doigts l'un de l'autre à n'importe quel endroit sur la photo pour effectuer un zoom avant. Rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

Options vidéo

1 Touchez  > .

2 Sélectionnez la vidéo que vous voulez regarder.



1		Touchez pour utiliser QSlide pour l'application Vidéo.
2		Touchez pour modifier la vidéo.
3		Touchez pour accéder à des options supplémentaires.
4		Touchez pour régler le volume de la vidéo.
5		Touchez et maintenez enfoncé pour reculer par incréments de 3 secondes. Touchez pour revenir en arrière de 10 secondes.
6		Touchez pour faire une pause ou reprendre la lecture vidéo.
7		Touchez et maintenez enfoncé pour avancer par incréments de 3 secondes. Touchez pour faire une avance rapide de 10 secondes.
8		Touchez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

REMARQUE



- Pendant le visionnement d'une vidéo, les options suivantes sont disponibles :
 - Glissez la partie droite de l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.
 - Glissez la partie gauche de l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité.
 - Glissez le doigt de gauche à droite (ou inversement) pour avancer ou reculer rapidement.

Modification de photos


Pendant le visionnement d'une photo, touchez .

Suppression de photos et de vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez , sélectionnez des photos ou des vidéos que vous souhaitez supprimer. Touchez ensuite **SUPPRIMER**.
- Pendant le visionnement d'une photo, touchez .

Sélection du papier peint

Pendant le visionnement d'une photo, touchez  > **Configurer l'image comme**, afin d'utiliser l'image comme papier peint ou pour l'associer à un contact.

REMARQUE



- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.


Multimédia





Musique





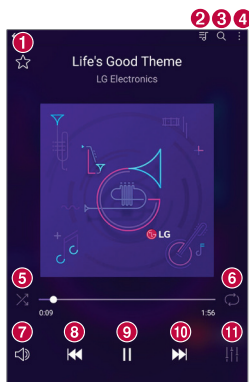



Votre appareil est doté d'un lecteur de musique pour vous permettre d'écouter vos pistes préférées.

Lecture d'une chanson

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Les options proposées sont les suivantes :



1		Touchez pour ajouter la chanson à vos favoris.
2		Touchez pour ouvrir la liste de musique actuelle.
3		Recherchez des fichiers de musique.
4		Touchez pour accéder à des options supplémentaires.

5		Touchez pour lire la liste de musique en cours de façon aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
6		Touchez pour alterner entre répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours et désactiver la répétition.
7		Touchez pour régler le volume.
8		Touchez pour redémarrer la piste actuelle ou passer à la piste précédente de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour reculer la vidéo.
9		Touchez pour interrompre la lecture.
		Touchez pour reprendre la lecture.
10		Touchez pour passer à la piste suivante de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour lire la vidéo en avance rapide.
11		Touchez pour régler les effets audio.

REMARQUE

- Selon le logiciel installé, il se peut que certains formats de fichier ne soient pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.


Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux fonctions Alarmes, Minuterie, Fuseaux horaires et Chronomètre. Vous pouvez accéder à ces fonctions en touchant les onglets qui se trouvent au haut de l'écran ou en faisant glisser horizontalement votre doigt sur l'écran.

- Touchez  > .

Alarme

L'onglet Alarmes vous permet de régler des alarmes.

- 1 Touchez l'onglet **Alarme**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres voulus et touchez **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez aussi toucher une alarme existante pour la modifier.

Fuseaux horaires

L'horloge mondiale vous permet de vérifier aisément l'heure dans différentes villes à travers le monde.

- 1 Touchez l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Touchez  et recherchez la ville désirée.

Minuteur

Le minuteur peut vous avertir au moyen d'un signal sonore lorsqu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé.

- 1 Touchez l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur à l'heure voulue.
- 3 Touchez **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Touchez **Pause** pour arrêter le minuteur.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.


- 1 Touchez l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Touchez **Tour** pour enregistrer les temps intermédiaires.
- 3 Touchez **Pause** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs mathématiques à l'aide d'une calculatrice standard ou d'une calculatrice scientifique.




- 1 Touchez  >  > .
- 2 Servez-vous des touches numériques pour saisir des chiffres.
- 3 Pour faire des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour faire des calculs plus complexes, touchez  > **Calculatrice scientifique**.

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de faire le suivi de votre calendrier d'événements.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
Touchez ensuite .




Téléchargements








Utilisez cette application pour voir quels fichiers ont été téléchargés par les applications.

- Touchez  >  > .

Gestion de fichiers

Vous pouvez visualiser et gérer les fichiers enregistrés dans votre appareil ou dans le nuage.

- 1 Touchez  >  > .
- 2 Touchez un emplacement de stockage.
- 3 Les options proposées sont les suivantes :

	Rechercher des fichiers
	Ouvrir une fenêtre double pendant que vous utilisez le Gestionnaire de fichiers
	Ajouter un nouveau dossier
	Déplacer des fichiers
	Copier des fichiers
	Supprimer des fichiers
	Accéder à des options supplémentaires

Application de sauvegarde LG Backup

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données enregistrées dans votre appareil. Effectuez régulièrement une copie de sauvegarde des fichiers sur un ordinateur ou un dispositif de stockage externe. Vous pourrez ainsi restaurer les données en cas de vol de votre appareil ou si des données ont été supprimées ou modifiées accidentellement.

1 Touchez  >  > **Sauvegarder & réinitialiser** > **LG Backup**.

2 Effectuez les tâches désirées.

AVERTISSEMENT

- La réinitialisation de votre appareil pourrait supprimer les fichiers de sauvegarde enregistrés dans l'espace de stockage interne. Pour réduire les risques de perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de stockage interne vers un ordinateur ou un dispositif de stockage externe.

REMARQUE

- Les données dans un compte Google ne sont pas sauvegardées.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier **LG Backup**, sur la carte SD ou le stockage interne. Pour restaurer ces fichiers dans un autre appareil LG, copiez-les dans l'espace de stockage externe ou interne de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil dispose de l'application LG Backup.
- Chargez complètement la batterie avant d'effectuer la sauvegarde ou la restauration des données, afin d'éviter toute mise hors tension accidentelle pendant le processus.

Applications Google

Google offre des applications de divertissement, de médias sociaux et d'affaires. Vous pourriez avoir besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour voir plus d'information au sujet des applications, accédez au menu d'aide de chacune d'entre elles.

REMARQUE

- Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments figurant sur Internet ou votre appareil.

Chrome

Cherchez des renseignements et naviguez sur le Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des courriels au moyen du service de messagerie de Google.

Cartes

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des emplacements et obtenez des renseignements au sujet de différents lieux.

Youtube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu dans le nuage, accédez-y d'où que vous soyez et partagez-le avec d'autres personnes.

Google Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez de la musique à partir de votre appareil.

Google Play Films

Vous pouvez visionner des films et des émissions de télévision achetées sur Google Play Store.

Hangouts

Clavardez avec vos amis individuellement ou en groupe et utilisez des images, des émoticônes et les appels vidéo pendant vos conversations.

Photos

Gérez les albums, les photos et les vidéos que vous avez enregistrés dans l'appareil et chargés dans Google+.

Google Play Kiosque

Un kiosque à journaux conçu pour vous.

A decorative graphic in the top right corner of the page, consisting of several sets of horizontal white lines. Each set is staggered to the right and downwards, creating a staircase-like effect. The lines are thin and white, contrasting with the dark red background.

Paramètres

Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils dont vous avez besoin pour personnaliser et configurer votre appareil. Tous les paramètres dans l'application Paramètres sont décrits dans cette section.

Pour ouvrir l'application Paramètres

- Touchez  > .

RÉSEAUX SANS FIL

Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth pour pouvoir l'utiliser.

Données mobiles

Affiche la consommation de données et vous permet d'établir une limite d'utilisation de données mobiles personnalisée.

Partage et connexion

- **Partage de fichiers** – Permet de transférer des fichiers depuis et vers votre appareil et d'autres appareils ou tablettes LG.
 - **LG G Pad™ III 8.0** – Permet de définir le nom de votre appareil.
 - **Enregistrer dans** – Permet d'indiquer le dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés par d'autres appareils.
 - **Partage de fichier** – Permet la réception des fichiers envoyés par d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** – Pour partager vos fichiers avec d'autres appareils par l'intermédiaire de SmartShare Beam.
 - **Aide** – Affiche des renseignements d'aide relatifs au partage de fichiers.

- **Serveur multimédia** – Permet de partager du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité qui prennent en charge DLNA.
 - **Partage de contenu** – Pour partager du contenu de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **LG G Pad™ III 8.0** – Permet de définir le nom de votre appareil.
 - **Mon contenu partagé** – Pour sélectionner le type de contenu multimédia qui sera partagé avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés** – Permet d'afficher la liste des appareils autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
 - **Appareils non autorisés** – Permet d'afficher la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
- **Partage d'écran** – Pour reproduire l'écran et le son de votre tablette sur une clé électronique Miracast ou un téléviseur par liaison sans fil.
- **LG AirDrive** – Permet de vous connecter à un ordinateur pour gérer votre tablette. Vous devez télécharger LG Bridge sur votre ordinateur depuis le site Web de LG Electronics avant d'utiliser cette fonction. Lorsque vous ouvrez une session dans le même compte LG sur votre tablette et sur un ordinateur, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.
- **Impression** – Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (par exemple, des pages Web affichées dans Chrome) sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

Partage de connexion

- **Partager connexion USB** – Vous permet de partager votre connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- **Hotspot Wi-Fi** – Vous permet de créer un point d'accès sans fil et de partager votre connexion. Reportez-vous à la section « Partage de la connexion de données de votre appareil » pour en savoir plus.
- **Partage de conn Bluetooth** – Vous permet de vous connecter à d'autres appareils par liaison Bluetooth.
- **Aide** – Affiche des renseignements au sujet du partage de connexion par USB, des points d'accès Wi-Fi et des connexions par Bluetooth.

Plus

- **Mode avion** – Le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs des fonctions de votre appareil, comme des jeux et le lecteur de musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où la transmission de données en ligne est interdite. Lorsque vous réglez votre appareil en mode Avion, vous ne pouvez plus accéder aux données en ligne.
- **Réseaux mobiles** – Réglez les options des opérateurs réseau, des noms de point d'accès et des données mobiles.
- **VPN** – À partir de votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) vous permettant d'accéder à des ressources se trouvant à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, par exemple le réseau de votre entreprise.

APPAREIL

Son

Profils sonores

Permet de régler le profil sonore sur **Son**, **Vibreur seulement** ou **Silencieux**.

Volume

Réglez le volume de l'appareil selon vos besoins et votre environnement.

Force de vibration

Vous permet de régler l'intensité de la vibration pour les appels, les notifications et la rétroaction des touches.

Son de notification

Choisissez la sonnerie de notifications, comme celles des nouveaux messages ou des événements du calendrier.

Son tactile

Permet de configurer votre tablette pour qu'elle émette un son quand vous touchez les boutons, les icônes ou d'autres éléments tactiles de l'écran.

Son verrouillage écran

Vous permet de configurer la tablette pour qu'elle émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

Vibration lorsqu'on appuie

Permet d'activer le vibreur lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran Accueil et lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.

Notifications

Ne pas déranger

Régler l'heure, l'intervalle et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevoir des messages de notification certains jours de la semaine seulement.

Applications

Sélectionner les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification sur l'écran, et définissez les priorités de ces applications en ce qui concerne les messages de notification.

Écran verrouille

Afficher ou cacher un message de notification sur l'écran de verrouillage.

Écran

Écran d'accueil

- **Choisir l'écran d'accueil:** Sélectionner un mode d'écran d'accueil.
- **Fond d'écran:** Vous permet de sélectionner le papier peint désiré pour votre écran d'accueil.
- **Effet d'écran:** Permet de sélectionner le type d'effet à afficher lorsque vous faites glisser votre doigt d'une page d'écran d'accueil vers la suivante.
- **Trier les apps par:** Pour trier les applications par nom ou date de téléchargement à l'écran d'accueil.
- **Masquer applis:** Permet de sélectionner des applications à masquer dans l'écran d'accueil.
- **Panneau QuickMemo+:** Activez cette option pour inclure un écran d'accueil supplémentaire qui permet de rédiger un mémo.

Verrouiller l'écran

- **Écran de verrouillage:** Vous permet de configurer un verrouillage d'écran pour protéger votre appareil.
- **Smart Lock:** Vous pouvez choisir de laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth de confiance, qu'il se trouve dans un endroit familier tel que votre domicile ou votre lieu de travail, qu'il reconnaisse votre visage ou votre voix, ou qu'il détecte que vous le transportez.
- **Fond d'écran:** Sélectionnez le papier peint à afficher dans l'écran de verrouillage.
- **Horloge:** Permet de sélectionner le type d'horloge qui doit s'afficher sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis:** Permet de personnaliser les raccourcis dans l'écran de verrouillage.
- **Animation météo:** Activez cette option pour afficher une animation météo sur l'écran de verrouillage pour l'emplacement actuel.
- **Personne à contacter en cas de perte de l'appareil:** Permet de choisir d'afficher ou non le nom du propriétaire sur l'écran de verrouillage et de personnaliser l'information affichée.
- **Minuterie du verrouillage:** Permet de définir le délai avant le verrouillage automatique de l'écran une fois l'écran mis en veille.
- **Verrouillage instantané à l'appui du bouton d'alimentation:** Pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche/verrouillage. Ce réglage annule la minuterie du verrouillage de sécurité.

Type de police

Sélectionnez le type de police de caractères désiré.

Taille de police

Sélectionnez la taille de police désirée.

Texte en gras

Permet de mettre le texte à l'écran en caractères gras.

Luminosité

Vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Luminosité de nuit

Pour régler automatiquement la luminosité à 0 % entre minuit et six heures.

Confort visuel

Permet de diminuer la quantité de lumière bleue à l'écran afin de réduire la fatigue oculaire.

Rotation auto écran

Vous permet de régler l'écran pour que l'orientation change automatiquement selon la rotation de l'appareil.

Mise en veille de l'écran

Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se mette automatiquement en veille.

Touches tactiles

Vous permettent de définir les touches tactiles à afficher à l'écran d'accueil ainsi que leur position dans la barre. Vous pouvez également sélectionner la couleur.

Taille d'affichage

Effectuer un zoom avant ou arrière de l'écran.

Améliorer la qualité vidéo

Pour améliorer la qualité des vidéos de basse qualité. HQV est un produit Qualcomm Technologies, Inc.

Économiseur d'écran

Afficher l'économiseur d'écran lorsqu'un appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélectionnez un type d'économiseur d'écran à afficher.

Calibration des capteurs de mouvement

Vous permet d'améliorer la précision de l'inclinaison ainsi que la vitesse du capteur.

Smart cleaning


Permet d'afficher l'espace utilisé et l'espace libre dans votre tablette et de procéder à un nettoyage sélectif de vos fichiers.

Stockage

ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL

Pour voir l'espace de stockage total et l'espace libre dans le stockage interne de l'appareil. Permet d'afficher la liste des applications en cours d'utilisation et l'espace de stockage utilisé par chacune.

STOCKAGE PORTABLE

Pour voir l'espace de stockage total et l'espace libre sur la carte mémoire. Cette option s'affiche uniquement quand une carte mémoire est insérée. Pour désactiver la carte mémoire, appuyez sur .

Batterie et économie d'énergie

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

L'information sur la charge de la batterie est affichée sous forme de graphique ainsi que le pourcentage de la charge restante et l'état.


Utilisation batterie

Affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails de son utilisation. Touchez un des éléments pour obtenir plus d'information.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état

Activez cette option pour afficher le niveau de la batterie en pourcentage sur la barre d'état, à côté de l'icône de la batterie.

Économie d'énergie

Touchez l'économiseur de batterie  pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez également régler le moment de son activation.

Mémoire

Vous pouvez surveiller l'espace mémoire utilisé en moyenne et l'espace mémoire utilisé par les applications dans l'appareil.

Applications

Affiche une liste des applications en utilisation ou téléchargées. Touchez une entrée pour afficher plus d'information, touchez **Forcer l'arrêt**, puis **OK** pour arrêter son exécution.

PERSONNEL

Nuage

Vous permet d'ajouter un compte infonuagique afin d'utiliser rapidement et facilement un service infonuagique.

Utilisateurs

Ce menu affiche les utilisateurs courants que vous avez créés.

AJOUTER UN UTILISATEUR

Vous permet d'ajouter un nouveau compte sur l'appareil et d'utiliser la fonction Multi-utilisateur.

Position

Lorsque vous activez le service de localisation, votre appareil détermine votre position approximative à l'aide de la connexion Wi-Fi et des réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre position lors de la prestation de ces services.

- **Mode** – Permet de régler la façon dont les données sur votre position sont déterminées.
- **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** – Affiche les applications et les services qui ont récemment demandé votre position.
- **Appareil photo** – Cochez cette case pour ajouter la position sur vos photos ou vidéos.
- **Historique des positions Google** – Vous permet de consulter et de gérer votre historique de positions Google.

Sécurité

Utilisez le menu de sécurité qui contribue à protéger votre appareil et ses données.

Verrouillage du contenu

Vous permet de verrouiller les fichiers pour la galerie et les mémos pour QuickMemo+. Choisissez entre Mot de passe ou Schéma.

Crypter la carte SD

Cryptez la carte SD et protéger vos données des autres appareils.

Démarrage sécurisé

Lorsque vous allumez votre tablette, vous devez entrer l'information requise pour déverrouiller l'écran.

Configurer blocage SIM

Permet de configurer un NIP pour verrouiller la carte SIM et de le changer.

Mot de passe visible

Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe pendant que vous les tapez, de façon à voir le texte que vous saisissez.

Administrateurs du périphérique

Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Pour autoriser l'installation d'applications qui ne proviennent pas du site Play Store.

Protection des données d'identification

Voir le type de stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.

Gestion des certificats

Permet de gérer vos certificats de sécurité.

Trust agents

Permet de sélectionner les applications à utiliser sans déverrouiller l'écran.

Épinglage de l'écran

Cette fonction vous permet de verrouiller votre appareil afin que l'utilisateur actuel ne puisse accéder qu'à l'application épinglée. Cette fonction est pratique pour les utilisateurs avec des enfants.

Accès aux données d'utilisation

Permet d'afficher dans l'application les renseignements relatifs à l'appareil.

Comptes et synchro

Utilisez le menu de paramètres Comptes et synchro pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google et les autres comptes pris en charge. Vous pouvez aussi utiliser ces paramètres pour déterminer comment et si toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données selon leurs propres calendriers, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données de l'utilisateur. Gmail^{MC}, Calendrier et d'autres applications peuvent avoir leurs propres paramètres de synchronisation des données; reportez-vous aux sections concernant ces applications pour connaître tous les détails. Touchez **AJOUTER COMPTE** si vous souhaitez ajouter un autre compte.

Langue et clavier

Utilisez le paramètre Langue et clavier pour sélectionner la langue du texte dans l'appareil et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

Sauvegarder & réinitialiser

Permet de changer les paramètres pour gérer vos réglages et vos données.

LG Backup

Sauvegarde toute l'information sur l'appareil et la restaure en cas de perte de données ou de remplacement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la section **LG Backup** dans **Applications**.

Sauvegarder mes données

Permet de sauvegarder vos données d'application, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres pour les serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Affiche le compte actuellement utilisé pour la sauvegarde de vos données.

Restaurer automatiquement

Lorsque vous réinstallez une application, restaurez les paramètres et les données sauvegardés.

Paramètres réseau réinitialisés

Permet de réinitialiser tous les réglages du réseau.

Réinit. valeurs d'usine

Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglées en usine et de supprimer toutes vos données. Quand vous réinitialisez votre appareil de cette manière, vous êtes invité à entrer les mêmes renseignements que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

Google services

Utilisez ce menu pour gérer vos applications Google et les réglages de compte.

SYSTÈME

QuickButton

Sélectionnez une application à laquelle vous voulez accéder rapidement avec le bouton QuickButton.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant deux fois sur les **touches de volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- Appuyez deux fois sur la **touche d'augmentation du volume** pour ouvrir l'application **Capturer+**.
- Appuyez deux fois sur la **touche de réduction du volume** pour lancer l'application **Photo**.

Date et heure

Utilisez le paramètre Date et heure pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

Accessibilité

Les paramètres de l'option Accessibilité vous permettent de configurer les modules complémentaires d'accessibilité que vous avez installés sur votre appareil.

- **Vision** – Permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack** – Vous permet de configurer la fonction Rétroaction, qui aide les malvoyants en leur fournissant des instructions verbales.
 - **Taille de police** – Permet de choisir la taille de la police.
 - **Texte en gras** – Permet de mettre le texte à l'écran en caractères gras.
 - **Taille d'affichage** – Effectuer un zoom avant ou arrière de l'écran.
 - **Zoom tactile** – Vous permet de faire un zoom avant ou arrière en touchant trois fois l'écran.
 - **Zoom sur la fenêtre** – Agrandir ou inverser une partie de l'écran.
 - **Pointeur de grande taille** – Agrandir le pointeur de la souris.
 - **Inversion des couleurs de l'écran** – Activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et du contenu.
 - **Ajustement des couleurs de l'écran** – Permet de régler les couleurs de l'écran et du contenu.
 - **Niveaux de gris** – Permet d'afficher l'écran en nuances de gris.
- **Mode de reproduction sonore** – Permet d'accéder au menu option pour malentendants.
 - **Légende** – Permet de personnaliser les paramètres de sous-titrage pour les malentendants.

- **Désactiver tous les sons** – Activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
- **Type de son** – Permet de définir le type d'audio.
- **Balance du son** – Permet de définir l'acheminement audio. Déplacez le curseur sur la barre pour le définir.
- **Motricité et cognition** – Permet de définir des options pour les personnes avec habiletés motrices réduites.
 - **Touch assistant** – Affiche un tableau tactile offrant un accès facile à des actions courantes.
 - **Saisie tactile** – Saisir du texte en touchant l'écran et en le maintenant enfoncé ou le modifier en touchant simplement l'écran.
 - **Clavier physique** – Personnaliser les paramètres du clavier.
 - **Clic auto** – Permet de cliquer automatiquement avec le pointeur de la souris en l'absence de mouvement.
 - **Mise en veille de l'écran** – Permet de définir le délai avant que le rétroéclairage de l'écran s'éteigne.
 - **Zones de commande tactile** – Permet de sélectionner une zone de l'écran et de limiter l'activation tactile uniquement à cette zone.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** – Permet d'accéder rapidement aux fonctions sélectionnées en touchant trois fois la touche d'accueil.
- **Rotation auto écran** – Permet de changer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter physiquement l'appareil (portrait ou paysage).
- **Switch Access** – Permet d'interagir avec votre appareil à l'aide de commutateurs fonctionnant comme les touches d'un clavier. Ce menu peut être utile pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent interagir directement avec leur appareil.

À propos de la tablette

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et de lire les différents renseignements à propos de votre appareil.

Annexe

Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle de l'appareil

Cette fonction permet d'effectuer une mise à jour du micrologiciel de votre appareil avec la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.



Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonction, veuillez visiter la page: <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

La mise à jour du micrologiciel de l'appareil nécessitant toute l'attention de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour, assurez-vous de lire toutes les instructions et notes qui apparaissent à chaque étape avant de continuer. Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre appareil.

Mise à niveau du logiciel de l'appareil LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le micrologiciel de votre appareil avec la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble USB. Cette fonction n'est disponible que dans l'éventualité où LG met à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil. Premièrement, vous devez vérifier la version logicielle de votre appareil:

Touchez  >  > **À propos de la tablette** > **Informations du logiciel**.

Pour faire la mise à jour du logiciel de l'appareil, touchez  >  > **À propos de la tablette** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser**.

REMARQUE

- Vos données personnelles pourraient être effacées lors de la mise à jour du logiciel de l'appareil, y compris l'information de votre compte Google et de vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM. Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre appareil. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre appareil. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Erreur de charge	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop basse.	Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.
	Aucune tension	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez uniquement des accessoires LG d'origine.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de recevoir ou d'envoyer des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines images de votre appareil.
Des fichiers ne s'ouvrent pas	Type de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Aucun son	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.

Guide anti-vol

Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. Par exemple, si votre appareil a été perdu, volé ou nettoyé, seul quelqu'un qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran peut utiliser l'appareil.

La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est protégé est de :

- **Régler un verrouillage d'écran:** Si votre appareil est perdu ou volé, mais que vous avez paramétré un verrouillage d'écran, l'appareil ne peut pas être effacé en utilisant le menu des réglages, à moins que votre écran ne soit déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google à votre appareil:** Si votre appareil est nettoyé, mais que vous disposez dessus d'un compte Google, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations du compte Google ne seront pas entrées à nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit par vous-même, soit par une personne de confiance.

REMARQUE

- N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation aux réglages d'usine.

Marques de commerce

- © LG Electronics, Inc., 2017. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Google^{MC}, Google Maps^{MC}, Gmail^{MC}, YouTube^{MC}, Hangouts^{MC} et Play Store^{MC} sont des marques déposées de Google, Inc. dans le monde entier.
- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc à travers le monde entier.
- Wi-Fi[®], et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres droits d'auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Cet appareil DivX Certified[®] a subi des tests rigoureux pour assurer qu'il peut lire les vidéos au format DivX[®].

Pour lire des films DivX achetés, inscrivez d'abord votre appareil à l'adresse vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'inscription dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

Homologué DivX Certified[®] pour la lecture de vidéos DivX[®] jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.

DivX[®], DivX Certified[®] et les logos associés sont des marques de commerce de DivX, LLC et sont utilisés sous licence.

REMAQUE

- Wi-Fi[®] et Wi-Fi Protected Access[®] sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du tablette et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages qui peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr/aider/aider-mobile



LG

Life's Good

Electronics Canada Inc.
North York, Ontario

