

motorola

motoe⁵
PLAY

Guide d'utilisation

Table des matières

[Découvrir](#)

[Pour commencer](#)

[À première vue](#)

[Insérer les cartes SIM et microSD](#)

[Charger et allumer](#)

[Se connecter](#)

[Se connecter à un réseau Wi-Fi](#)

[Explorer au toucher](#)

[Améliorer l'autonomie de la batterie](#)

[Apprendre des renseignements de base](#)

[Écran d'accueil](#)

[Aide et plus](#)

[Rechercher](#)

[Notifications](#)

[Notifications des applications](#)

[Icônes d'état](#)

[Volume](#)

[Ne pas déranger](#)

[Verrouillage de l'écran](#)

[Paramètres rapides](#)

[Parler](#)

[Partage direct](#)

[Picture-in-picture](#)

[Personnaliser votre téléphone](#)

[Réorganisation de votre écran d'accueil](#)

[Sélection d'applications et de widgets](#)

[Personnaliser les sons et l'apparence](#)

[Découvrir Moto](#)

[Applications](#)

[Téléphone](#)

[Messagerie](#)

[Chrome™](#)

[Appareil photo](#)

[Photos](#)

[Gmail™](#)

[Duo](#)

[Moto](#)

[Agenda](#)

[Plus d'applications](#)

[Google Play™](#)

[Contacts](#)

[Maps](#)

[Drive](#)

[Musique, films, télévisions et YouTube](#)

[Horloge](#)

[Se connecter, partager et synchroniser](#)

[Se connecter par Wi-Fi](#)

[Se connecter sans fil avec Bluetooth](#)

[Partager des fichiers avec votre ordinateur](#)

[Partager votre connexion de données](#)

[Imprimer](#)

[Synchroniser dans le nuage](#)

[Utiliser une carte mémoire](#)

[Mode avion](#)

[Réseau cellulaire](#)

[Protéger votre téléphone](#)

[Verrouillage de l'écran](#)

[Épinglage d'écran](#)

[Sauvegarde et restauration](#)

[Chiffrer votre téléphone](#)

[Votre confidentialité](#)

[Sécurité des applications](#)

[Consommation de données](#)

[Dépanner votre téléphone](#)

[Redémarrer ou supprimer une application](#)

[Redémarrer votre téléphone](#)

[Vérifier les mises à jour logicielles](#)

[Réinitialisation](#)

[Téléphone volé](#)

[Accessibilité](#)

[Créer un raccourci](#)

[Faire parler votre téléphone](#)

[Parler à votre téléphone](#)

[Changer l'écran de votre téléphone](#)

[Changer les sons de votre téléphone](#)

[Assistance auditive \(uniquement aux É.-U.\)](#)

[Obtenir plus d'aide](#)

[Où se trouvent les renseignements sur la sécurité, la réglementation et les informations juridiques?](#)



[Service et réparation](#)

[Droit d'auteur et marques de commerce](#)

Découvrir

Lorsque vous serez prêt à commencer, explorez ce que peut faire votre téléphone.

Sujet	Emplacement
Repérer rapidement : le Wi-Fi, le mode avion, la lampe de poche et plus encore.	Paramètres rapides
Choisir un nouveau fond d'écran, définir de nouvelles sonneries et ajouter des widgets.	Personnaliser votre téléphone
Faire l'expérience de photos, de films et de vidéos claires et nettes.	Appareil photo
Personnaliser votre téléphone pour qu'il corresponde à la façon dont vous l'utilisez.	Moto
Naviguer, magasiner et télécharger des applications.	Applications
Garder vos données en sécurité. Définir votre mot de passe et plus.	Protéger votre téléphone
Poser des questions, obtenir des réponses.	Parler
Partager votre connexion Internet.	Point d'accès Wi-Fi

Conseil : Pour afficher tous ces sujets sur votre téléphone, faites glisser vers le haut  à partir de l'écran d'accueil et touchez  **Aide appareil**. Pour consulter les FAQ et d'autres ressources de soutien sur le téléphone, visitez www.motorola.com/support.

SAR


Ce produit est conforme aux normes nationales et internationales en matière d'exposition à l'énergie radioélectrique (normes DAS) lorsqu'il est utilisé normalement près de votre tête ou lorsque vous le portez à une distance de 5 mm de votre corps. Les normes DAS comprennent une marge de sécurité considérable de manière à assurer la sécurité de toute personne, indépendamment de son âge ou de son état de santé.

Mise en garde : Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les informations légales. Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Informations légales**.

Pour commencer

À première vue

Commençons maintenant. Nous vous guiderons durant le démarrage et vous décrirons les fonctions de votre téléphone.

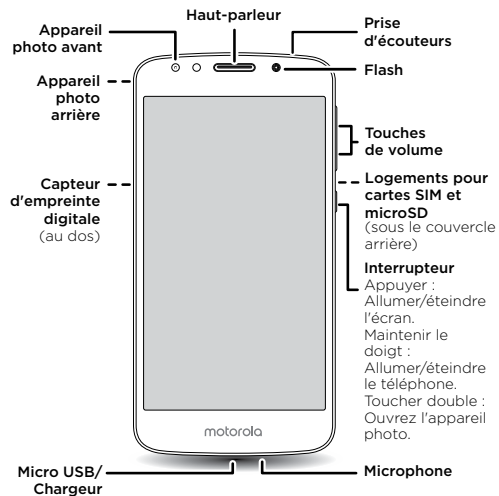

Remarque : Certaines applications et fonctionnalités ne sont pas offertes dans tous les pays.

Interrupteur

L'interrupteur a plusieurs fonctions.

- » **Allumer et éteindre :** Maintenez votre doigt sur l'interrupteur et sélectionnez **Éteindre**. Lorsque votre téléphone est éteint, maintenez l'interrupteur enfoncé pour l'allumer.

- » **Mise en veille :** Pour conserver la charge de la batterie ou empêcher des touches accidentelles, mettez l'écran tactile en veille en appuyant sur l'interrupteur.

- » **Réactiver :** Appuyez de nouveau sur l'interrupteur.

- » **Redémarrer :** Pour redémarrer votre téléphone, maintenez l'interrupteur enfoncé et touchez **Redémarrer**.

Conseil : Pour faire profiter votre téléphone d'une sécurité accrue, consultez la rubrique [Protéger votre téléphone](#).

Touches de volume

Vos boutons de volume peuvent vous aider :

- » **Volume de sonnerie :** Appuyez sur les touches quand votre téléphone sonne pour arrêter la sonnerie.

- » **Volume de l'écouteur :** Appuyez sur les touches pendant un appel.

- » **Volume de la musique et des vidéos :** Appuyez sur les touches pendant la lecture d'une chanson ou d'une vidéo.

Conseil : Pour en savoir plus sur la commande du volume, consultez la rubrique [Volume](#).


Insérer les cartes SIM et microSD

Pour activer le service téléphonique, vous devrez peut-être insérer une carte SIM, ou cela peut avoir été déjà fait pour vous. Vous pouvez également insérer une carte microSD, facultative et vendue séparément.

Retirer le couvercle arrière


Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire, retirez le couvercle, arrière.

Mise en garde : N'utilisez pas d'outils pour retirer le couvercle, vous pourriez endommager votre téléphone.

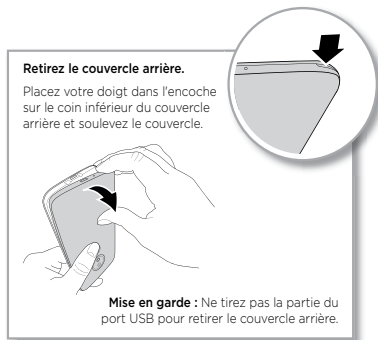


Insérer les cartes

Mise en garde : Assurez-vous d'utiliser une carte SIM de la bonne taille et de ne pas découper la carte SIM. N'utilisez pas d'outils pour retirer la batterie – vous pourriez endommager votre téléphone.

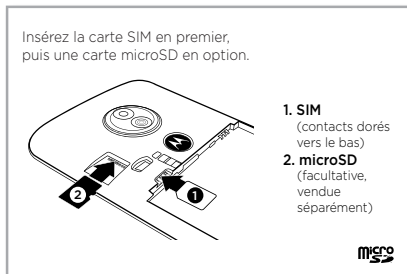


Remarque : Si vous devez retirer la carte SIM, suivez les instructions ci-dessous.

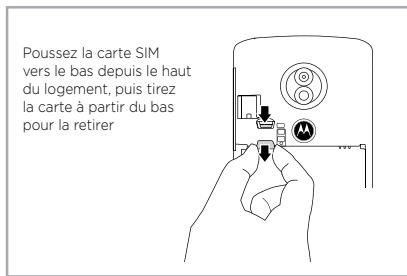

Charger et allumer

Remettez le couvercle arrière. Chargez complètement votre téléphone et allumez-le. Suivez les directives à l'écran pour commencer.

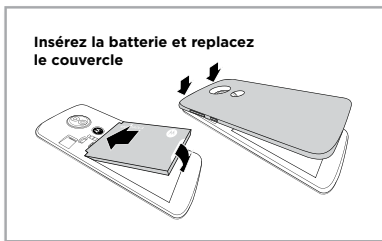

Se connecter

Si vous utilisez Gmail™, vous avez déjà un compte Google™ — dans le cas contraire, vous pouvez créer un compte durant la configuration. La connexion à votre compte Google vous permet d'accéder, de synchroniser et de sauvegarder vos données. Vous pouvez voir vos applications Google, vos contacts, votre agenda, vos photos et plus.

Conseils

- » Pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes, faites glisser  vers le haut >
 **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**.

- » Pour configurer des comptes de messagerie, consultez la rubrique [Gmail™](#).
- » Pour obtenir de l'aide avec votre compte Google, visitez www.google.com/accounts.





Se connecter à un réseau Wi-Fi

Pour un accès Internet plus rapide ou pour utiliser moins de données, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez  > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** pour activer la connexion Wi-Fi. Pour les instructions complètes, voir [Se connecter par Wi-Fi](#).





Remarque : Ce téléphone prend en charge des applications et des services qui utilisent beaucoup de données. Assurez-vous donc que votre forfait de données convient à vos besoins. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Explorer au toucher

Pour vous orienter :

- » **Toucher :** Pour sélectionner une icône ou une option.
- » **Toucher et maintenir :** Découvrez d'autres options.
- » **Glisser-déplacer :** Pour déplacer des éléments sur l'écran d'accueil.
- » **Glissement de doigt :** Faire glisser le doigt pour faire défiler des listes ou passer d'un écran à l'autre.
- » **Rapprocher/écarter deux doigts ou toucher deux fois :** Pour faire un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos et des cartes.
- » **Tourner :** Pour modifier l'orientation d'une carte en la faisant tourner avec deux doigts et abaisser deux doigts pour la faire basculer.
- » **Retour :** Touchez Précédent  pour revenir à l'écran précédent.
- » **Accueil :** Touchez Accueil  pour revenir à l'écran d'accueil.
- » **Récents :** Touchez Récents  pour voir vos applications récentes (ou les onglets du navigateur), puis touchez une application pour la rouvrir. Appuyez deux fois pour passer rapidement entre vos applications récentes. Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite, ou touchez . Pour faire défiler la liste, faites glisser un doigt vers le haut ou vers le bas.





Conseil : Il n'est pas nécessaire de retirer des applications de la liste des applications récentes pour que votre téléphone fonctionne de façon efficace.

- » **Écran divisé :** Dans la liste des applications récentes, touchez et maintenez le doigt sur l'application, puis déposez-la dans le haut de l'écran pour afficher deux applications à la fois. L'écran divisé ne fonctionne pas avec toutes les applications. Pour fermer l'écran divisé, faites glisser la ligne de division vers le bas de l'écran. Ou maintenez le doigt sur .
- » **Menus :** Lorsque vous voyez  ou  vous pouvez la toucher pour accéder à des options pour l'écran dans lequel vous vous trouvez.
- » **Fermer le clavier :** Pour fermer le clavier, touchez .

Améliorer l'autonomie de la batterie

Votre téléphone traite une multitude de renseignements. Toutefois, l'usage que vous faites de votre téléphone peut nécessiter beaucoup d'énergie.



Lorsque votre téléphone est inactif, qu'il n'est pas en charge et que vous ne l'utilisez pas pour une certaine période, les processus en arrière-plan non nécessaires sont désactivés pour optimiser l'autonomie de la batterie.

- » Pour voir l'énergie que consomme la batterie, faites glisser  vers le haut >
 **Paramètres** > **Batterie** > **INFORMATIONS D'UTILISATION**.
- » Pour aider à améliorer l'autonomie de la batterie, faites glisser  vers le haut >
 **Paramètres** > **Batterie** > **Économiseur de batterie**, et activez l'option.

Conseil : Pour accéder rapidement aux **Paramètres**, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez .

Conseils relatifs à la batterie

Pour économiser davantage la charge de la batterie entre deux périodes de charge, vous pouvez ajuster :


- » Les widgets qui diffusent de l'information en continu (comme les nouvelles ou la météo) sur votre écran d'accueil.
- » Les comptes inutilisés : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**.
- » L'enregistrement ou la diffusion de vidéos ou de musique.

Apprendre des renseignements de base

Écran d'accueil


L'écran d'accueil est ce que vous voyez lorsque vous allumez votre téléphone. Il vous permet d'explorer vos applications et plus.

Remarque : Les mises à jour logicielles sont fréquentes et c'est pourquoi votre téléphone peut sembler légèrement différent.

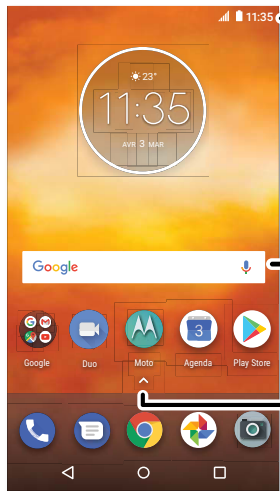


Faites glisser vers le bas pour voir les notifications et les paramètres.

Faites une recherche en tapant ou dites « OK, Google ».

Glissez le doigt vers le haut  pour voir toutes vos applications.

» **Pages :** Pour ajouter une page, faites glisser une application vers la droite de l'écran jusqu'à ce qu'une nouvelle page apparaisse. Vous pouvez ajouter plusieurs pages. Pour afficher d'autres pages de raccourcis et de widgets (si disponible), faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche.

» **Paramètres :** Pour ouvrir rapidement des paramètres fréquemment utilisés, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour afficher plus de paramètres, touchez .


» **Personnalisation :** Pour personnaliser votre écran d'accueil, consultez la rubrique [Personnaliser votre téléphone](#).

Aide et plus


Apprenez-en davantage au sujet de votre téléphone et obtenez du soutien.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Aide appareil**

Rechercher

À l'écran d'accueil, touchez le champ de recherche Google pour effectuer une recherche textuelle ou  pour faire une recherche vocale.

Pendant que vous tapez, des suggestions apparaissent dans le champ de recherche :

- » Pour effectuer une recherche à partir d'une suggestion, touchez cette dernière.
- » Pour rechercher du texte dans le champ de recherche, touchez  sur le clavier.

Conseil : Pour fermer le clavier, touchez .

Remarque : Pour en savoir plus sur la recherche vocale, consultez la rubrique [Parler](#).

Notifications


Des icônes dans la partie supérieure gauche de l'écran vous tiennent au courant de nouveaux messages ou d'événements. Si vous ne savez pas à quoi sert une icône, faites glisser la barre d'état vers le bas pour le découvrir.

Conseil : Vous recevez trop de notifications? Maintenez votre doigt sur une notification pour voir quelle application vous l'a envoyée. Vous pouvez ensuite la désactiver.

Conseils

» **Ouvrir la liste des applications :** Faites glisser  vers le haut pour voir toutes vos applications.

» **Retour à l'accueil :** Pour retourner à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel endroit, appuyez sur Accueil .

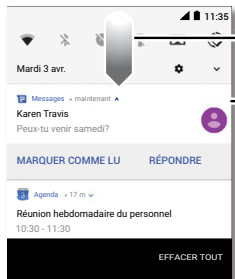

Faites glisser vers le bas pour voir vos notifications.

Touchez une notification pour l'ouvrir ou choisissez une option, comme **RÉPONDRE**.

Conseil : faites glisser vers la gauche ou la droite pour supprimer une notification. Certaines notifications affichent plus d'options lorsque vous les faites glisser à moitié.

Conseil : Pour modifier rapidement des paramètres fréquemment utilisés, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Paramètres rapides](#).

Notifications des applications

Vous pourriez voir un point de notification sur une application. Cette notification d'application, aussi appelée un « badge », vous informe d'une mise à jour ou encore d'un avis concernant l'application, comme un nouveau courriel ou un appel manqué. Maintenez le doigt sur l'application pour obtenir plus de renseignements, d'options ou de raccourcis d'application.



Alertes d'urgence sans fil (États-Unis et certains pays)

Les alertes d'urgence sans fil, aussi connues sous le nom de CMAS, pour Commercial Mobile Alert System (système d'alerte pour appareils mobiles commerciaux) ou PLAN, pour Personal Localized Alerting Network (réseau d'alertes locales personnalisées) est un système d'alertes d'urgence en place aux États-Unis. Les alertes d'urgence s'affichent pour vous aviser d'une crise régionale ou nationale. Après avoir fermé une alerte, vous pouvez la rouvrir en faisant glisser ^ vers le haut > **Paramètres > Son > Avancés > Diffusion des services d'urgence**.



Conseil : Les alertes d'urgence émettent un son et une vibration distincts selon le modèle de durée suivant : deux secondes, une seconde puis une seconde.

Pour sélectionner le type d'alertes à recevoir, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres > Son > Avancée > Diffusions d'urgence**. Le gouvernement des États-Unis et les gouvernements locaux émettent ces alertes par l'entremise de votre fournisseur de services. Ainsi, vous recevrez toujours des alertes qui concernent la région où vous vous trouvez et vous n'en recevrez pas si vous êtes à l'extérieur des États-Unis.

Pour en savoir plus, visitez le www.ctia.org/consumer-tips/how-wireless-emergency-alerts-help-save-lives.


Icônes d'état

Les icônes situées dans le coin supérieur droit de l'écran vous renseignent sur l'état du téléphone :

Icônes d'état	
Intensité du signal réseau	Ne pas déranger
Wi-Fi à proximité/connecté	Alarme programmée
Bluetooth activé/connecté	Économiseur de données activé
Mode avion	Portrait/rotation automatique
Batterie en chargement/chargée	Localisation activée/désactivée

Volume

Appuyez sur les boutons de volume latéraux pour ajuster le volume de la sonnerie, de son élevé jusqu'en mode vibration

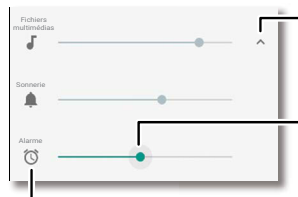

Touchez pour afficher toutes les commandes de volume. Touchez de nouveau pour afficher uniquement le volume de la sonnerie.

Faites glisser la barre pour augmenter ou baisser le volume.

Touchez une icône pour désactiver la sonnerie ou activer la vibration.

Ne pas déranger


Pour désactiver certains ou tous les sons, faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez **Ne pas déranger** et activez l'option. Touchez l'une des options suivantes :

- » **Silence total** : Désactivez tous les sons et les alarmes. Ce réglage sonore a préséance sur ceux des autres applications. Déterminez combien de temps vous souhaitez activer ce mode ou sélectionnez Indéterminé.
- » **Alarmes seulement** : Définissez la période pendant laquelle vous ne souhaitez entendre que les alarmes, ou sélectionnez Indéfiniment. Touchez **AUTRES PARAMÈTRES** pour personnaliser les autres interruptions à recevoir.
- » **Priorités seulement** : Définissez la période pendant laquelle vous ne souhaitez entendre que les interruptions prioritaires, ou sélectionnez Indéfiniment. Touchez **AUTRES PARAMÈTRES** pour personnaliser les interruptions à recevoir.

Conseil : Pour créer une exception pour les appels répétés permettant un appel de la même personne dans les 15 minutes, touchez **AUTRES PARAMÈTRES** > **Prioritaires uniquement** > **Appels répétés**.

Verrouillage de l'écran

Votre écran tactile est allumé lorsque vous en avez besoin et éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.

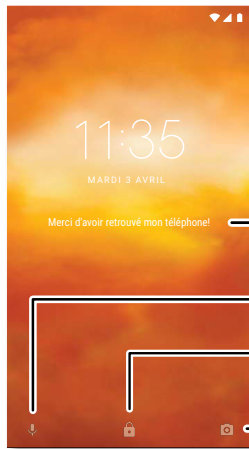



Ajoutez un message sur écran verrouillé à l'intention de toute personne qui trouverait votre téléphone.




Faites glisser vers le haut pour l'assistance vocale.

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre écran.

Faites glisser vers le haut pour ouvrir l'appareil photo.


- » **Allumer et éteindre l'écran** : Appuyez sur l'**interrupteur** pour allumer ou éteindre l'écran.
- » **Verrouillage de l'écran** : Pour déverrouiller l'écran, touchez  et faites glisser vers le haut. Pour appliquer l'option de sécurité à l'écran de verrouillage (recommandé), consultez la rubrique [Verrouillage de l'écran](#).
- » **Notifications** : Appuyez deux fois sur une notification dans l'écran de verrouillage pour l'ouvrir.

Conseil : Pour prévenir que des notifications apparaissent sur l'écran de verrouillage, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications** > **Sur l'écran de verrouillage** > **N'afficher aucune notification**.

» **Infos propriétaire** : Pour ajouter un message à l'écran de verrouillage, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation**, touchez  > **Message sur écran verrouillé**.

» **Mise en veille de l'écran** : Pour modifier le délai de mise en veille, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Affichage** > **Avancé** > **Mise en veille**.

Paramètres rapides

Pour accéder rapidement aux paramètres **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Mode avion**, luminosité et autres, faites glisser la barre d'état ou l'écran verrouillé vers le bas. Pour accéder à d'autres paramètres, touchez .

Touchez  pour réorganiser vos paramètres et en ajouter ou en supprimer.



Parler

Google Voice

Utilisez les commandes Google Voice pour dire à votre téléphone ce que vous voulez.

» **Utiliser la voix pour faire un appel** : Touchez  sur l'écran d'accueil et dites « OK Google » pour contrôler votre téléphone par commande vocale.


Ensuite, dites « Appeler », puis le nom d'un contact ou un numéro de téléphone. Ou, dites « Envoyer un message texte », « Aller à » une application ou « Aide ».

Conseil : Si un contact a plus d'un numéro, vous pouvez dire quel numéro appeler (par exemple, « Appeler le mobile de Jean Blanc »).

» **Recherche vocale** : Touchez  sur l'écran d'accueil ou dites « OK Google » pour rechercher avec la voix.

Remarque : Consultez également la rubrique [Assistant Google](#).

Voix au texte


Sur un clavier, touchez  puis dictez votre message ou effectuez une recherche textuelle. Vous pouvez également dicter des signes de ponctuation.

Assistant Google

Remarque : Cette fonction n'est pas nécessairement offerte dans toutes les langues.

Posez des questions à votre téléphone, trouvez des réponses et planifiez des tâches à l'aide de l'Assistant Google.

Pour activer l'Assistant Google, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Rechercher** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Assistant Google**.


Maintenez votre doigt sur la touche d'accueil  à partir de n'importe quel écran puis dictez ou tapez une commande. Vous pouvez également dire « OK Google » pour ouvrir l'Assistant Google.

Recherche sur l'écran

Remarque : Cette fonction n'est pas nécessairement offerte dans toutes les langues.

L'écran Recherche fournit des renseignements selon l'application en cours d'utilisation.

Maintenez votre doigt sur Accueil  pendant qu'une application est ouverte.

Pour activer ou désactiver la recherche sur l'écran, faites glisser  vers le haut >

 **Paramètres** > **Google** > **Recherche** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Utiliser le contexte de l'écran.**


Pour en savoir plus sur l'Assistant Google, visitez le

<https://support.google.com/assistant>.

Partage direct


Dans certaines applications, vous pouvez partager des données directement avec un contact, une application ou une conversation.

Choisissez l'option de partage dans une application, puis sélectionnez un contact, sélectionnez une application ou saisissez un nom ou un numéro pour rechercher un contact.

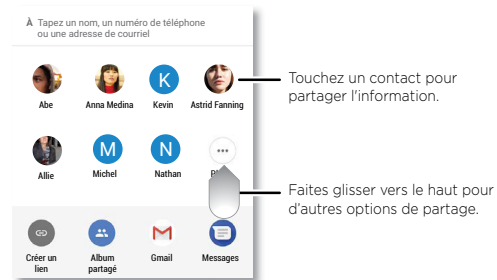

Picture-in-picture

Si vous regardez une vidéo, participez à un appel vidéo ou utilisez la navigation et que vous changez d'écran, la lecture de votre vidéo se poursuit dans une petite fenêtre de l'écran. Appuyez sur la vidéo pour y retourner. Touchez **X** pour la fermer.

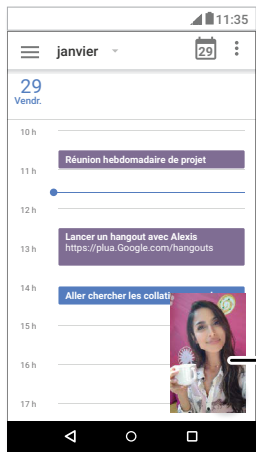


Touchez sur la vidéo pour y retourner.

Personnaliser votre téléphone

Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnaliser votre écran d'accueil comme vous le voulez.

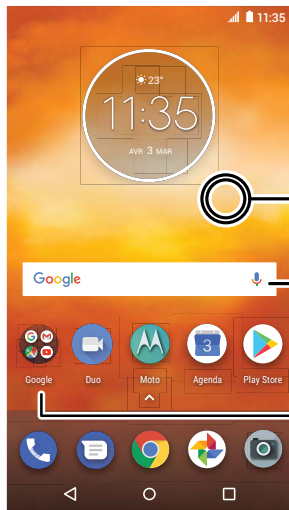



Maintenez votre doigt sur une zone vide pour changer le fond d'écran.




Touchez un raccourci pour l'ouvrir. Maintenez votre doigt pour le déplacer ou le supprimer.

Glissez des raccourcis les uns sur les autres pour créer un dossier.

- » **Modification du fond d'écran** : Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et touchez **FONDS D'ÉCRAN**.
- » **Ajouter une page à l'écran d'accueil** : Faites glisser une application vers la droite de l'écran jusqu'à ce qu'une nouvelle page apparaisse. Vous pouvez ajouter plusieurs pages.
- » **Régler les paramètres d'affichage** : Réglez la luminosité, la taille de la police et l'économiseur d'écran. Faites glisser **▲** vers le haut > **Paramètres** > **Affichage**.

- » **Rotation** : Dans de nombreuses applications, l'orientation de l'écran bascule entre portrait et paysage lorsque vous tournez votre téléphone. Pour activer ou désactiver cette fonction, glissez  vers le haut >  **Paramètres** > **Affichage** > **Avancés** > **Rotation de l'appareil**.








Sélection d'applications et de widgets

- » **Ajouter des applications à l'écran d'accueil** : Faites glisser  vers le haut, puis maintenez le doigt sur une application tout en la faisant glisser vers une de vos pages d'accueil.
- » **Télécharger de nouvelles applications** : Touchez  **Play Store**. Pour en savoir plus sur les applications, consultez la rubrique [Sécurité des applications](#).
- » **Regrouper des applications** : Faites glisser une application sur une autre. Répétez pour ajouter d'autres applications dans ce dossier. Pour donner un nom au dossier, touchez-le et entrez un nom sous les applications.
- » **Afficher les options d'une application** : Maintenez le doigt sur une application. Si l'application a des options rapides (raccourcis), vous verrez une liste.
- » **Ajouter des widgets** : Maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur un widget pour le glisser sur votre écran d'accueil.
- » **Redimensionner des widgets** : Vous pouvez redimensionner certains widgets; touchez et maintenez un widget jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration, puis relâchez-le. Faites glisser les cercles blancs situés sur les côtés afin de procéder au redimensionnement.
- » **Déplacer ou supprimer des applications et des widgets** : Maintenez le doigt sur un widget ou un raccourci et déplacez-le vers un autre endroit ou une autre page ou encore vers  **Supprimer**.

Remarque : La suppression d'une application de votre écran d'accueil n'entraîne pas sa désinstallation de votre téléphone.

Personnaliser les sons et l'apparence


Personnalisez les sons et l'affichage de votre téléphone :

- » **Définir la sonnerie et les notifications** : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Son**.
Conseil : Définir les sons de notification pour des applications individuelles à partir des paramètres de l'application.
- » **Activer le vibreur pour les appels** : Pour faire vibrer votre téléphone, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Son**, activez **Vibrer aussi pour les appels**. Pour désactiver la sonnerie des appels entrants, consultez la rubrique [Ne pas déranger](#).
- » **Définir une sonnerie pour un contact** : Faites glisser  vers le haut >  **Contacts**, touchez le contact, puis appuyez sur Menu  > **Régler sonnerie**.
- » **Modifier la langue** : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
- » **Modifier la taille de la police** : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Affichage** > **Avancés** > **Taille de la police**.

Découvrir Moto

Voir [Moto](#) pour définir plus de fonctions personnalisées, comme faire glisser le doigt vers le bas et la gauche ou la droite pour réduire la taille de l'écran pour l'utilisation à un doigt, et placer le téléphone face vers le bas pour désactiver les notifications et les appels.

Applications

Des applications très intéressantes sont déjà installées sur votre téléphone. Pour rechercher et ajouter d'autres applications, touchez  **Play Store**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Sécurité des applications](#).


Téléphone


Restez en contact en sélectionnant un contact, en rendant un appel manqué ou en utilisant les commandes vocales pour commencer un appel.

Faire un appel

Recherche : Téléphone

- » **Appeler un contact** : Pour appeler un contact ou composer le numéro d'un appel récent, appuyez sur le nom du contact.
- » **Composer un numéro de téléphone** : Pour ouvrir le clavier, touchez . Entrez un numéro, puis touchez  pour l'appeler.
- » **Composition vocale** : Pour faire un appel à l'aide de la voix, touchez  l'écran d'accueil ou dites « OK Google », puis dites « Appeler <nom> ».
- » **Messagerie vocale** :  apparaît dans la barre d'état lorsque vous avez un nouveau message vocal. Pour l'écouter, faites glisser vers le bas et touchez la notification.
- » **Créer un widget de contact** : Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur le widget **Raccourci appel**. Faites-le glisser sur votre écran d'accueil, puis sélectionnez le contact voulu. Touchez le widget pour appeler cette personne.

Conseil : Pour entrer le code de numérotation internationale (+), touchez et maintenez **O**. Pour ajouter une pause ou une attente après des numéros, touchez Menu .

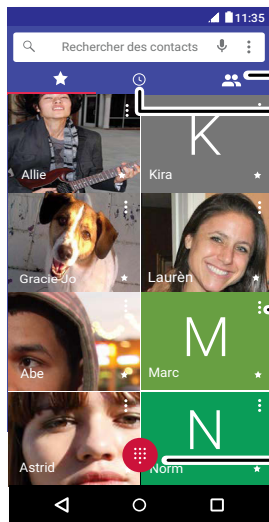



Voyez tous vos contacts.

Voyez vos appels récents.


Touchez un favori pour l'appeler. Touchez Menu pour voir les options pour le contact.

Composez un numéro.

Recevoir un appel








- » **Répondre à un appel** : Si votre téléphone est déverrouillé, faites glisser  vers le haut pour répondre. Lorsque le téléphone est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**.
- » **Ignorer un appel** : Lorsque votre téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le bas pour rejeter l'appel et l'envoyer vers la boîte vocale. Lorsque le téléphone est déverrouillé, touchez **DÉCLINER**.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer sur l'interrupteur pour ignorer un appel, ou sur une touche de volume pour arrêter la sonnerie.

- » **Répondre avec un texto** : Si votre téléphone est verrouillé, touchez  et sélectionnez un message pour l'envoyer immédiatement.

Remarque : Lorsque vous tenez votre téléphone contre votre oreille, votre écran tactile devient noir afin d'éviter des contacts involontaires. Lorsque vous éloignez le téléphone de votre oreille, l'écran s'allume de nouveau. N'utilisez pas d'étui ni de protecteur d'écran (même transparent) susceptible de recouvrir le capteur de proximité.


Durant un appel

- » **Mettre un appel en sourdine :** Touchez  **Silencieux** sur l'écran d'appel pour mettre l'appel en sourdine. Vous pouvez entendre l'appelant, mais il ne peut pas vous entendre.
- » **Multitâche :** Pendant un appel, touchez Accueil  pour masquer l'affichage de l'appel afin de chercher un numéro de téléphone, une adresse ou exécuter d'autres applications. Pour ouvrir de nouveau l'écran de l'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Appel en cours**.
- » **Répondre à un deuxième appel :** Pour répondre à un deuxième appel, appuyez sur  **Mettre en attente et répondre**. Le premier appel est mis en attente. Pour basculer d'un appel à l'autre, touchez  **Permuter**.
- » **Conférence à trois :** Pour mettre deux appels en conférence, répondez au deuxième appel entrant pendant que votre premier appel est actif ou touchez  **Ajouter un appel** pour composer un deuxième numéro. Le premier appel est mis en attente. Touchez  **Fusionner** pour relier les appels.
- » **Mettre fin à un appel :** Touchez .

Favoris

Voyez tous vos contacts favoris en un même endroit.





Recherche :  **Téléphone** > ☆

Pour ajouter des favoris, touchez , faites défiler l'écran ou recherchez le contact, puis touchez la photo (ou la lettre s'il n'y a pas de photo), puis touchez ☆.


Derniers appels

Affichez vos appels (le plus récent en premier) pour en composer le numéro, envoyer un message texte ou les enregistrer :

Recherche :  **Téléphone** > 




- » Pour rendre un appel, touchez  à côté du nom ou du numéro de l'appelant.
- » Pour envoyer un message texte, sauvegarder un numéro ou accéder à d'autres options, touchez la photo du contact.
- » Pour supprimer une entrée de l'historique des appels, touchez le nom du contact ou son numéro, puis touchez **Détails de l'appel** > .
- » Pour effacer la liste, touchez Menu  > **Historique des appels** > Menu  > **Supprimer l'historique des appels**.



Votre numéro de téléphone

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **État** > **État de la carte SIM** > **Mon numéro de téléphone**

Appels d'urgence

Votre fournisseur de services programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence que vous pouvez appeler à tout moment, même lorsque votre téléphone est verrouillé. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'un pays à l'autre. Votre ou vos numéros de téléphone préprogrammés peuvent ne pas fonctionner partout, et il est possible que vous ne puissiez pas faire un appel d'urgence en raison de problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.





- 1 Touchez  **Téléphone** (si votre téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le haut pour le déverrouiller, puis touchez Urgence).
- 2 Entrez le numéro d'urgence.
- 3 Touchez  pour appeler le numéro d'urgence.


Remarque : Votre téléphone peut utiliser des services basés sur l'emplacement (GPS et A-GPS) afin d'aider les services d'urgence à vous localiser. Pour en savoir plus, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Informations légales** > **Informations légales et de sécurité** > **Services de localisation**.

Messagerie

Restez en contact grâce à des messages et à des photos. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du clavier, consultez la rubrique [Utiliser le clavier](#).

Recherche : Messages

- » **Créer** : Touchez .
- » **Joindre** : Lorsque vous tapez un message, touchez  pour joindre, notamment, une photo, un fichier audio ou une vidéo.
- » **Envoyer** : Touchez  pour envoyer le message.
- » **Répondre** : Ouvrez une conversation, tapez votre réponse dans la zone de texte située dans la partie inférieure, puis touchez .

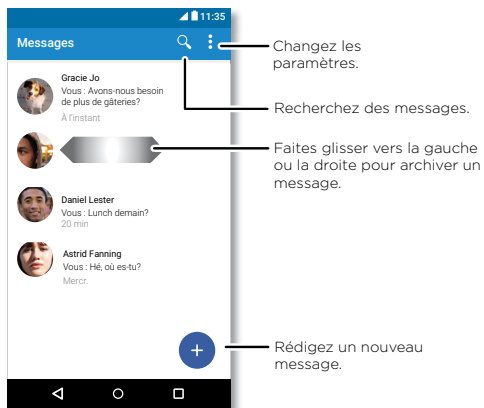

Changez les paramètres.

Recherchez des messages.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour archiver un message.

Rédigez un nouveau message.

Conseils



- » **Ajouter un contact** : Pendant une conversation, maintenez le doigt sur un message pour accéder à plus d'options, comme l'ajout d'un autre contact.
- » **Supprimer le fil** : Pour supprimer un fil complet de messages, maintenez le doigt sur le fil, puis touchez  pour le supprimer.
- » **Enregistrer des photos** : Maintenez le doigt sur une photo, puis touchez  pour l'enregistrer. Pour voir la photo, faites glisser  vers le haut >  **Photos**.
- » **Entrée vocale** : Touchez une zone de texte, puis touchez  sur le clavier.
Conseil : Si vous ne voyez pas  sur le clavier, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Entrée vocale Google** pour activer les commandes vocales.
- » **Désactiver les notifications** : Vous êtes retenu dans une conversation intense? Vous pouvez désactiver les notifications. Touchez le fil, puis appuyez sur Menu  > **Personnes et options** > **Notifications**.


Définir votre application de messagerie par défaut

Pour définir  **Messages** comme votre application de messagerie par défaut, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Avancé** > **Applications par défaut** > **Application de SMS**, et sélectionnez l'application de messagerie à utiliser par défaut.

Utiliser le clavier

Vous disposez de certaines options de clavier lorsque vous touchez une zone de texte, comme pour taper un message ou effectuer une recherche.

- » **Entrée avec clavier ou gestes** : Pour entrer des lettres, touchez-les une à la fois. Vous pouvez également taper des mots en effectuant un tracé à travers les lettres du clavier. Lorsque vous tapez, des suggestions de mots apparaissent au-dessus du clavier. Touchez un mot pour le sélectionner.
- » **Entrée vocale** : Touchez  le clavier tactile, puis dictez ce que vous voulez taper.
- » **Fermer le clavier** : Touchez .

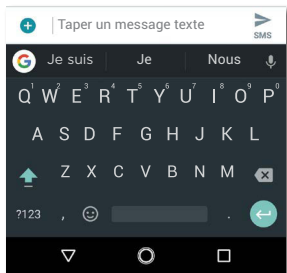

Vous voyez un clavier différent? Il varie selon l'application. Celui-ci permet de rédiger des messages texte.

- » **Symboles et chiffres** : Maintenez le doigt sur une lettre pour entrer le chiffre au-dessus de celle-ci. Pour entrer des symboles, touchez **7123**.
- » **Lettres majuscules** : Touchez **↑**.
- » **Options de clavier** : Pour personnaliser votre clavier, faites glisser **↑** vers le haut > **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Gboard**.
- » **Couper, copier et coller** : Maintenez le doigt sur un mot pour le mettre en surbrillance, puis touchez **COUPER** ou **COPIER**. Maintenez le doigt sur l'emplacement où vous voulez coller le texte, puis touchez **COLLER**.


Chrome™

Accédez à Internet avec l'application du navigateur Chrome.

Recherche : **Chrome**

Ou, à partir de l'écran d'accueil, touchez la zone de recherche Google et saisissez ou dictez le texte à rechercher.



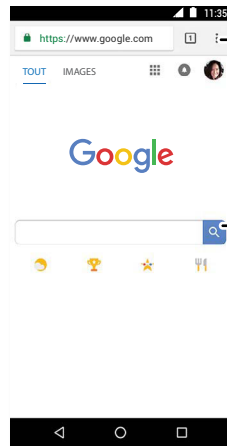






Remarque : Votre téléphone utilise votre réseau Wi-Fi (ou votre réseau de téléphonie mobile si une connexion à un réseau Wi-Fi n'est pas établie) pour accéder à Internet. Si vous ne pouvez pas vous connecter, communiquez avec votre fournisseur de services. Il se pourrait que votre fournisseur de services facture la navigation sur Internet ou le téléchargement de données.



Voyez les options.




Entrez le texte à rechercher.

- » **Accéder à une page Web** : Touchez la barre d'adresses dans la partie supérieure d'une page, puis entrez une adresse.
- » **Ajouter un favori** : Touchez Menu **⋮** > **☆**.


- » **Ouvrir un favori** : Ouvrez la barre d'adresses, puis touchez Menu  :> **Favoris**.
- » **Raccourci de page Web** : Pour ajouter un raccourci vers la page Web à votre écran d'accueil, allez à la page Web et appuyez sur Menu  :> **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- » **Sites mobiles** : Certains sites Web affichent automatiquement une version « mobile » de leur page; si vous voulez afficher la version standard pour ordinateur de tous les sites Web, touchez Menu  :> **Voir version ordinateur**.
- » **Actualiser** : Si une page ne s'affiche pas correctement, touchez Menu  :> .
- » **Onglets** : Pour ouvrir un nouvel onglet, touchez Menu  :> **Nouvel onglet**.
Pour passer d'un onglet à un autre, touchez .
- » **Effacer l'historique** : Dans le navigateur, touchez Menu  :> **Paramètres** > **Confidentialité** > **Effacer les données sur la navigation**. Sélectionnez ensuite l'historique, le cache, les témoins et d'autres options.
- » **Aide** : Pour en savoir plus sur Google Chrome, touchez Menu  :> **Aide et commentaires** ou visitez le site <https://support.google.com/chrome>.

Téléchargements

Avertissement : Les applications téléchargées d'Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles contre le vol, téléchargez des applications uniquement à partir de Google Play™.




- » **Fichiers** : Touchez le lien de téléchargement. Pour afficher le fichier ou l'application, faites glisser  vers le haut >  **Fichiers**.
- » **Images** : Touchez l'image et maintenez-la afin de sélectionner **Enregistrer l'image**. Pour voir la photo, touchez  **Photos** > **Télécharger**.

Paramètres du navigateur

Pour changer les paramètres de sécurité, la taille du texte et d'autres options de votre navigateur, touchez Menu  :> **Paramètres**.

Navigation et recherche sécurisées

Faites le suivi de ce qui s'affiche dans votre navigateur et dans vos recherches :




- » **Incognito** : Pour ouvrir un onglet qui n'apparaîtra pas dans l'historique du navigateur ou des recherches, touchez Menu  :> **Nouvel onglet incognito**.
- » **Remplissage automatique** : Votre navigateur peut remplir automatiquement de l'information comme votre nom ou votre adresse dans les formulaires en ligne, si vous avez entré les mêmes renseignements auparavant. Si vous voulez désactiver cette fonction, touchez Menu  :> **Paramètres** > **Remplissage automatique et paiements** > **Remplissage automatique des formulaires**, puis faites glisser le bouton pour le désactiver.
- » **Fenêtres contextuelles** : Pour bloquer les fenêtres contextuelles, touchez Menu  :> **Paramètres** > **Paramètres de site** > **Fenêtres pop-up**, puis faites glisser le bouton pour les désactivées.


Appareil photo

Prenez des photos précises et claires avec l'appareil photo arrière ou avant.

Prendre des photos

Recherche :  **Appareil photo**

- » **Prendre une photo** : Touchez  pour prendre une photo.
- » **Prendre un égoportrait** : Touchez  dans l'écran de l'appareil photo pour basculer à l'appareil photo avant.
- » **Zoomer** : Faites glisser deux doigts en les éloignant l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, rapprochez vos doigts.
- » **Photos multiples** : Maintenez le doigt  pour prendre une série de photos.

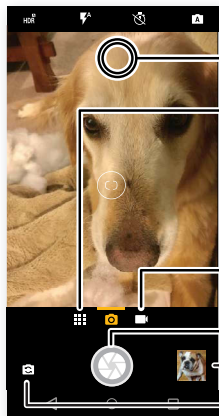

Touchez n'importe où pour changer la mise au point.

Découvrez d'autres options.

Passez à la caméra vidéo.

Pour prendre une photo.

Affichez votre dernière photo.

Passez à l'appareil photo avant.

Enregistrer des vidéos

Recherche : **Appareil photo**, puis touchez

Touchez pour commencer l'enregistrement. Ensuite, touchez pour arrêter l'enregistrement. Touchez sur l'écran durant l'enregistrement pour enregistrer une photo.

Paramètres de l'appareil photo

Visez, touchez et le tour est joué ou expérimentez les options suivantes de l'appareil photo. Ces options se trouvent dans le haut de l'écran de l'appareil photo ou de la caméra vidéo :

Options	
HDR	Activez l'effet HDR (plage dynamique étendue) pour de meilleures photos lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles, à l'extérieur, par exemple.
Flash	Sélectionnez Activé , Désactivé ou Auto . Avec l'appareil photo avant, vous pouvez également activer ou désactiver la lampe de poche.
Embellir	Avec l'appareil photo avant, adoucissez la peau et embellissez les visages. Sélectionnez Automatique , Manuel ou Désactivé .
Minuterie	Réglez une minuterie à 3 secondes ou à 10 secondes.
Mode manuel	Contrôlez manuellement les paramètres de l'appareil photo.

Pour voir ces options, touchez Menu ou faites glisser votre doigt à droite dans l'écran de l'appareil photo :

Options	
Panorama	Pour prendre une photo à grand angle. Utilisez le guide à l'écran pour déplacer lentement votre téléphone alors que vous prenez la photo.
Ralenti	Pour tourner une vidéo au ralenti.
Vidéo	Pour enregistrer une vidéo.
Photo	Pour prendre une photo.

Pour voir ces options, touchez Menu  ou faites glisser votre doigt à droite dans l'écran de l'appareil photo, puis appuyez sur **Paramètres**:

Options	
Son de l'obturateur	Activez ou désactivez le son qu'émet l'obturateur.
Stockage	Choisissez l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos (Téléphone ou Carte mémoire).
Capture rapide	Touchez deux fois l'interrupteur pour ouvrir l'appareil photo.
Enregistrer l'emplacement	Activez cette option pour ajouter un lieu à vos photos.
Taille de la photo (arrière)	Réglez la résolution de l'image de la caméra arrière.
Toucher n'importe où pour prendre la photo	Prenez des photos ou des vidéos en touchant n'importe où sur l'écran. Zoomez en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.
Grille d'assistance	Superposez une grille pour vous aider à positionner les sujets dans vos photos.
Taille de la vidéo (arrière)	Pour sélectionner la résolution de la vidéo.

Capter votre écran


Pour capturer l'écran de votre téléphone, maintenez enfoncés l'interrupteur et la touche de réduction du volume en même temps.


Pour afficher la capture d'écran, touchez  **Photos** > **Captures d'écran**.

Conseil : Voir aussi la section [Épinglage d'écran](#).

Photos

Afficher, modifier et partager

Recherche :  **Photos**

» **Afficher, partager ou supprimer** : Touchez un événement pour l'ouvrir, puis touchez  pour partager,  pour supprimer ou Menu  pour plus d'options.


Conseil : Pour sélectionner plusieurs fichiers, ouvrez un dossier, maintenez votre doigt sur une photo, puis touchez les autres photos. Ou regroupez des photos dans un album et partagez l'album.

» **Zoomer** : Ouvrez une photo dans la galerie, puis touchez deux fois ou faites glisser deux doigts l'un vers l'autre ou vice versa sur l'écran.

Conseil : Tournez le téléphone sur le côté pour obtenir une vue en mode paysage.

» **Fond d'écran ou photo de contact** : Ouvrez une image, puis touchez Menu  > **Utiliser comme** > **Fond d'écran** ou **Photo du contact**.

» **Retoucher** : Ouvrez une image, puis touchez .


» **Diaporama** : Touchez une image, puis touchez Menu  > **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran. Pour afficher le diaporama sur un téléviseur ou un autre appareil, voir [Se connecter, partager et synchroniser](#).

Conseil : Pour en savoir plus au sujet de Google Photos, visitez le <https://support.google.com/photos>.

Gmail™

Envoyer et recevoir des courriels à partir de tous vos comptes personnels (même s'il ne s'agit pas de comptes Gmail). Vous pouvez gérer vos comptes dans Gmail et passer facilement de l'un à l'autre.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Gmail**

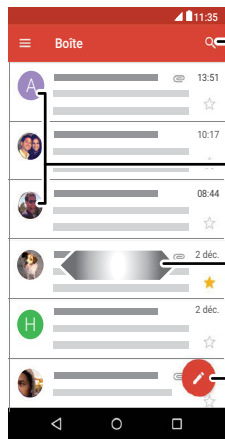







Recherche par courriel.





Maintenez le doigt pour sélectionner plusieurs messages, puis sélectionnez une option dans le haut.




Faites glisser vers la gauche ou la droite pour archiver un message.

Rédigez un nouveau courriel.

» **Ajouter des comptes Gmail :** La première fois que vous avez allumé votre téléphone, vous avez probablement configuré votre compte Google ou vous vous y êtes connecté — ce qui configure l'application  **Gmail** pour un compte. Pour ajouter d'autres comptes Google, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**, puis touchez  **Ajouter un compte** > **Google**.

Conseil : Dans l'application  **Gmail**, touchez  **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

» **Ajouter des comptes de courriel :** L'application Gmail permet de gérer tous vos comptes de courriel. Pour ajouter d'autres comptes de messagerie personnels pour l'application Gmail, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** >  **Ajouter un compte**. Pour les comptes de messagerie professionnels Microsoft® Exchange Server, touchez  **Ajouter un compte** > **Exchange**, et entrez les détails de votre administrateur des TI.


» **Modifier les paramètres de compte :** Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie ou Gmail, faites glisser  vers le haut >  **Gmail** >  **Paramètres**, puis touchez le nom du compte.

» **Supprimer des comptes :** Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Google**, puis touchez le nom du compte. Touchez Menu  > **Supprimer le compte**.


Duo

Ouvrez une session sur votre compte Google pour effectuer et recevoir des appels vidéo.

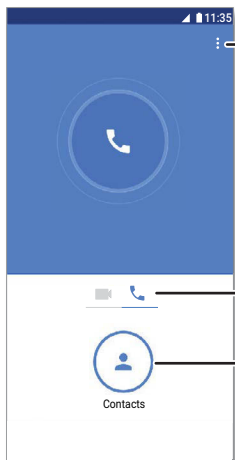


Recherche : Faites glisser  vers le haut >  Duo



 Voyez les réglages.

 Passez à la vidéo ou l'appel.

 Sélectionnez un contact.


- » **Commencer un nouvel appel vidéo :** Touchez  **Contacts**, puis touchez un nom dans vos contacts pour commencer l'appel vidéo.
- » **Prévisualiser les appels entrants :** Voir une vidéo en temps réel de l'appelant avant de répondre. Pour désactiver cette fonction pour l'appelant et le récepteur, touchez Menu  > **Paramètres** > **Toc, toc, toc**.
- » **Modifier les paramètres :** Touchez Menu  > **Paramètres** pour modifier les paramètres de vibration, bloquer des numéros, et plus encore.

» **Appeler quelqu'un :** Duo fonctionne sur toutes les plateformes, ce qui vous permet de communiquer avec des amis qui ont des appareils autres qu'Android.

Conseil : En appel vidéo, votre téléphone passera automatiquement du réseau cellulaire au réseau Wi-Fi, si disponible.

Moto


Explorer les fonctionnalités spéciales conçues pour vous faire gagner du temps et vous faciliter la tâche.

Recherche :  **Moto** > **FONCTIONNALITÉS**

» **Gestes Moto :** Utilisez des gestes comme raccourcis du téléphone.

» **Écran Moto :** Affichez les notifications en un clin d'œil et les réglages de nuit.

Remarque : Il se peut que votre téléphone ne dispose pas de toutes les fonctionnalités.

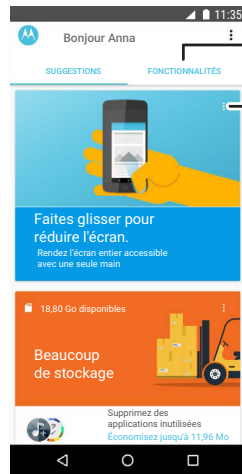

Touchez pour voir et changer les fonctions de l'application, comme Gestes Moto.

Consultez les suggestions personnalisées pour votre téléphone. Touchez Menu pour supprimer une carte.

Gestes Moto

Améliorez votre téléphone avec des gestes et des actions.

Recherche :  Moto > FONCTIONNALITÉS > Gestes Moto


- » **Capture d'écran rapide** : Utilisez trois doigts pour saisir une capture d'écran.
- » **Balayer pour réduire l'écran** : Faites glisser le doigt vers le coin inférieur gauche ou droit pour réduire la taille de l'écran pour une utilisation à une main.
- » **Lever pour arrêter la sonnerie** : Soulevez le téléphone lorsqu'il sonne pour activer le mode vibreur.
- » **Retourner pour activer le mode Ne pas déranger** : Placez le téléphone face vers le bas pour désactiver le son des notifications et des appels.

Écran Moto

Voyez les notifications, gardez l'écran allumé lorsque vous le regardez et réduisez la lumière bleue en soirée.


Recherche :  Moto > FONCTIONNALITÉS > Écran Moto

- » **Affichage de nuit** : Réduit la quantité de lumière bleue émise par l'écran.
- » **Écran attentif** : L'écran ne s'assombrit pas ou ne passe pas en mode veille pendant que vous le regardez.
- » **Écran Moto** : Les notifications à consommation écoénergétique apparaissent ou disparaissent en fondu lorsque l'écran est désactivé pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Pour personnaliser les notifications à afficher, touchez **Niveau de détails à afficher**.




Remarque : Vous pouvez également définir les paramètres d'affichage de notifications en faisant glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications**.

Agenda



Affichez tous vos événements en un seul endroit.


Recherche :  Agenda



- » **Changer l'affichage** : Touchez le mois dans le haut de l'écran pour choisir la date à voir. Ou touchez  pour sélectionner **Horaire**, **Jour**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**.
- » **Aller à la date d'aujourd'hui** : Touchez  dans le haut.
- » **Ajouter des événements** : Touchez  > **Événement**, entrez les détails de l'événement, puis touchez **ENREGISTRER**.

Conseil : Sinon, appuyez sur une heure dans le calendrier pour entrer les détails de l'événement.

» **Afficher, modifier ou supprimer des événements** : Touchez un événement pour l'ouvrir, puis touchez modifier . Touchez un événement, puis touchez Menu  > **SUPPRIMER** pour supprimer l'événement.

» **Afficher, masquer ou ajouter des calendriers** : Touchez  pour afficher ou masquer des calendriers de votre compte Google™. Vous pouvez utiliser un ordinateur pour ajouter ou supprimer des agendas dans votre compte Google à l'adresse www.google.com/calendar.

Conseil : Ajoutez un widget d'**Agenda** à votre écran d'accueil. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **WIDGETS**, puis maintenez votre doigt sur le widget de l'**Agenda** pour le glisser sur votre écran d'accueil.

Plus d'applications

Google Play™

Google Play offre une expérience de contenu numérique de Google, dans laquelle vous trouverez et pourrez profiter de votre musique préférée, de films, d'émissions de télé, de livres, de magazines, ainsi que d'applications et de jeux pour Android.


» **Télécharger des applications** : Touchez  **Play Store**.

» **Se connecter ou ouvrir un compte Google** : Visitez le www.google.com/accounts.


» **Aide Google** : Visitez le www.google.com/support.

Contacts

Regroupez les renseignements de vos contacts Google™ et de vos réseaux sociaux pour accéder rapidement à tout votre réseau de connaissances.

Conseil : La plupart de ces fonctions se trouvent dans l'onglet Contacts  de l'application Téléphone. Voir la section [Téléphone](#).

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Contacts**

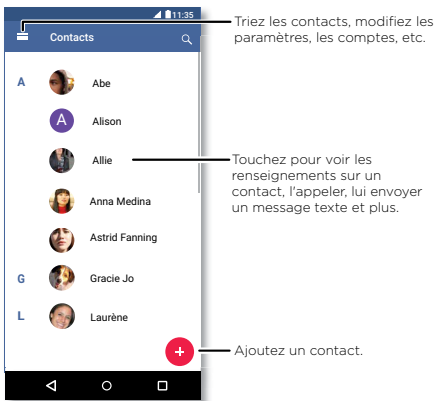

Triez les contacts, modifiez les paramètres, les comptes, etc.

Touchez pour voir les renseignements sur un contact, l'appeler, lui envoyer un message texte et plus.

Ajoutez un contact.






- » **Ajouter un contact** : Touchez .
- » **Modifier ou supprimer un contact** : Touchez un contact, puis touchez  ou Menu  > **Supprimer**.
- » **Appeler, texter ou envoyer un courriel** : Touchez un contact, puis touchez une option.
- » **Rechercher des contacts** : Dans la liste **Contacts**, touchez .
Conseil : À partir de l'écran d'accueil, touchez le champ de recherche Google et entrez le nom du contact à rechercher.
- » **Partager un contact** : Touchez un contact, puis touchez Menu  > **Partager** pour envoyer un message ou un courriel, au moyen d'une connexion Bluetooth, ou enregistrer-le sur Google drive™.
- Conseil** : Touchez un contact, puis touchez Menu  > **Ajouter à l'écran d'accueil** pour ajouter un raccourci pour un contact dans votre écran d'accueil.
- » **Synchroniser** : Sur votre téléphone, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**, choisissez votre compte Google, puis touchez sur

Synchronisation du compte > Menu  > **Synchroniser maintenant** pour le synchroniser (s'il n'a pas été mis à jour récemment). Vous pouvez également voir ces contacts à l'adresse www.gmail.com.

- » **Ajouter vos renseignements** : Pour stocker votre profil d'utilisateur, touchez  > **Paramètres** > **Vos renseignements**.

Favoris



Définissez les contacts les plus récemment utilisés en tant que favoris pour y accéder plus rapidement.

- » Pour définir un favori, glissez  vers le haut >  **Contacts**, sélectionnez un contact et touchez .
- » Pour voir vos favoris, faites glisser  vers le haut >  **Contacts**.




Vos contacts marqués d'une étoile apparaissent également dans la liste de **COMPOSITION ABRÉGÉE** dans  l'application **Téléphone**.

Ajout de contacts

Rassemblez tous vos contacts en un seul endroit.

- » Pour ajouter des contacts de vos réseaux sociaux, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes**, puis touchez **Ajouter un compte**.
- » Pour ajouter vos contacts de messagerie, voir [Gmail™](http://Gmail.com).

Conseil : Lorsque vous ajoutez un compte de type **Exchange**, vous pouvez envoyer des messages à vos collègues même s'ils ne sont pas enregistrés dans vos contacts.

- » Pour importer des contacts à partir de votre carte SIM (si cette opération ne s'est pas faite automatiquement), faites glisser  vers le haut >  **Contacts** > Menu  > **Paramètres** > **Importer** > **Carte SIM**.


» Pour importer des contacts à partir de votre ordinateur, chargez vos contacts dans votre compte Google en visitant le site <http://contacts.google.com>. Sur votre téléphone, faites glisser vers le haut  > **Contacts** > Menu  >  > **Gérer les comptes** > **Synchroniser automatiquement les données**. Vous pouvez également voir ces contacts dans <http://mail.google.com>.

Pour obtenir de l'aide sur le transfert de contacts, visitez le site www.motorola.com/transfertcontacts.


Maps

Trouvez un café à proximité, obtenez l'itinéraire ou suivez la navigation vocale GPS étape par étape avec l'application Google Maps™.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Maps**

Entrez l'objet de votre recherche dans la barre de recherche ou touchez  pour faire une recherche vocale.

Remarque : L'écran de votre carte peut être légèrement différent.

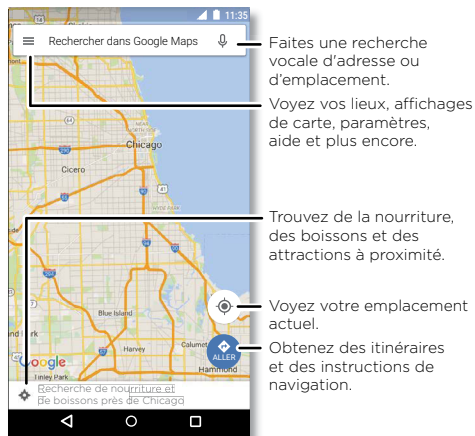

- » **Rechercher une adresse :** Dans le champ de recherche, entrez une adresse ou ce que vous recherchez, par exemple « restaurant ». Touchez un élément pour en savoir plus, ou touchez **APPELER** ou **ITINÉRAIRE**.
- » **Obtenir un itinéraire :** Touchez , puis entrez un lieu ou une adresse.
- » **Zoomer :** Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser deux doigts sur l'écran, en les éloignant ou en les rapprochant.
- » **Retourner et incliner :** Déplacez deux doigts sur la carte pour la faire pivoter ou faites-la glisser vers le haut ou le bas pour l'incliner.
- » **Partager un emplacement :** Touchez un emplacement, touchez l'adresse, puis Menu  > **Partager**.
- » **Identifier une adresse :** Maintenez votre doigt sur un point de la carte pour afficher l'adresse la plus proche.
- » **Obtenir de l'aide avec les cartes :** Touchez  > **Aide**.

Pour en savoir plus sur Maps, visitez le support.google.com/maps.

Drive

Conservez vos photos, vos vidéos, vos documents et plus encore en toute sécurité en un même endroit – confidentiel à moins que vous ne décidiez de le partager. Disponible sur Google Drive™ sur tous vos appareils.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Drive**

» Pour créer un nouveau fichier ou dossier, touchez .



» Pour ouvrir un fichier, touchez-le.

» Pour modifier un document, touchez .

Musique, films, télévisions et YouTube


Musique

De la musique n'importe où – diffusez, achetez, sauvegardez, écoutez. Écoutez et créez des listes de lecture en tout temps.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Google Play Musique**

Pour charger votre bibliothèque de musique dans Google Play Musique à partir d'un ordinateur, visitez le www.google.com/music.

Touchez **Écoute immédiate** pour voir des recommandations et plus.

Conseil : Partagez des chansons directement avec vos contacts. Touchez Menu  à côté d'une chanson > **Partager**. Voir la section [Partage direct](#).

Pour en savoir plus sur l'application Play Musique, consultez le support.google.com/music.

Remarque : Droits d'auteur : détenez-vous les droits? Suivez toujours les règles. Voir la section « **Droits d'auteur du contenu** » dans les renseignements sur la sécurité et les informations légales de votre téléphone.

Radio FM

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Radio FM**

Branchez des écouteurs, puis utilisez les flèches pour syntoniser une station de fréquence supérieure ou inférieure.

Remarque : Votre téléphone est muni de la fonctionnalité de diffusion par modulation de fréquence (FM) pour écouter la radio FM sans utiliser de données. Le téléphone fera la syntonisation automatique pour trouver les chaînes de radio avec le meilleur signal.

Films et télé

Recherchez et louez des films ou des émissions de télévision à regarder sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur :

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Google Play Films**

Pour magasiner, louer ou regarder sur un ordinateur, allez à www.play.google.com/store/movies.







YouTube™

Regardez des vidéos et des balados mis en ligne par les utilisateurs de YouTube où que vous soyez ou connectez-vous à votre compte pour partager les vôtres.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **YouTube**

Horloge

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Horloge**

Options	
Alarme	<p>Touchez . Touchez une alarme pour la modifier ou touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.</p> <p>Conseil : Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas pendant que vous programmez une alarme pour régler le volume de cette alarme.</p> <p>Lorsqu'une alarme sonne, touchez-la et faites-la glisser vers  pour l'éteindre, ou faites-la glisser vers zz pour l'arrêter pendant 10 minutes.</p>
Horloge	<p>Pour changer le volume de votre alarme, le délai de répétition ou d'autres paramètres, touchez Menu  > Paramètres. Pour d'autres fuseaux horaires, appuyez sur Mon fuseau horaire.</p>
Minuterie	<p>Pour afficher une minuterie, touchez .</p>
Chronomètre	<p>Pour afficher un chronomètre, touchez .</p>



Conseil : Pour régler la date, l'heure et le fuseau horaire actuels ainsi que les formats, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

Se connecter, partager et synchroniser

Connectez des accessoires, des ordinateurs, des réseaux et plus encore.

Se connecter par Wi-Fi

Activer ou désactiver le Wi-Fi




Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**, puis touchez l'option pour l'activer


Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux réseaux disponibles utilisés précédemment.

Remarque : Vous pouvez également activer et désactiver la fonction Wi-Fi à partir de [Paramètres rapides](#).

Se connecter à des réseaux

Pour rechercher des réseaux à portée :

- 1 Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Avec la fonction Wi-Fi activée, touchez un réseau trouvé pour vous y connecter. Lorsque vous êtes connecté, vous verrez  dans la barre d'état.

Remarque : Si vous voyez un point d'interrogation dans l'indicateur d'état Wi-Fi , faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez le réseau et entrez le mot de passe du réseau.

Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès Wi-Fi afin d'offrir aux autres appareils compatibles Wi-Fi un accès Internet portable et pratique. Votre téléphone désactive la fonction Wi-Fi et utilise le réseau mobile pour l'accès Internet. Cette fonction peut nécessiter un service d'abonnement supplémentaire de votre fournisseur de service.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**, puis touchez **Point d'accès Wi-Fi portable**

Remarque : Ces étapes peuvent varier selon votre réseau.

1 Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour configurer la sécurité :

- **Nom du réseau :** Entrez un nom unique pour votre point d'accès.
- **Sécurité :** Sélectionnez le type de sécurité désiré : **Aucune** ou **WPA2 PSK**. Pour **WPA2 PSK**, entrez un mot de passe unique (de huit caractères) dont les autres auront besoin pour accéder à votre point d'accès Wi-Fi.

Remarque : Pour protéger votre téléphone et votre point d'accès contre les accès non autorisés, configurez la sécurité du point d'accès (le protocole WPA2 est le plus sûr), y compris un mot de passe.

2 Touchez **ENREGISTRER**.

Modes Wi-Fi

Votre téléphone prend en charge les modes Wi-Fi suivants : 802.11 a, b, g et n.

Se connecter sans fil avec Bluetooth

Activer et désactiver Bluetooth

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**, puis touchez l'option pour l'activer

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux appareils disponibles utilisés précédemment. Activer la fonction Bluetooth permet également à d'autres appareils de trouver votre téléphone.

Remarque : Vous pouvez également activer et désactiver la fonction Bluetooth à partir de [Paramètres rapides](#).



Conseil : Pour accroître l'autonomie de la batterie ou pour mettre fin à des connexions, désactivez l'option Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Connecter des appareils

Pour connecter un appareil Bluetooth la première fois, suivez ces étapes :

1 Assurez-vous que l'appareil que vous associez est en mode détection (pour en savoir plus, reportez-vous au guide fourni avec l'appareil).


2 Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**.

3 Avec la fonction Bluetooth activée, touchez un appareil trouvé pour le connecter (si nécessaire, touchez **ASSOCIER** ou entrez un code d'accès tel que **0000**). Vous pouvez toucher  pour renommer l'appareil et choisir ce à quoi il servira. Lorsque l'appareil est connecté, l'indicateur d'état Bluetooth  apparaît dans le haut de l'écran.

Pour **déconnecter** ou **reconnecter** automatiquement un appareil, il suffit de l'activer ou de le désactiver.

Remarque : L'utilisation d'un appareil ou d'un accessoire mobile en conduisant peut causer des distractions et s'avérer illégale. Respectez toujours les lois et conduisez prudemment.

Transférer des fichiers

» **Photos et vidéos :** Ouvrez la photo ou la vidéo, puis touchez  > **Bluetooth**.

» **Contacts :** Faites glisser  vers le haut >  **Contacts**, touchez une personne, puis appuyez sur Menu  > **Partager** > **Bluetooth**.

Partager des fichiers avec votre ordinateur

Remarque : Droits d'auteur : détenez-vous les droits? Suivez toujours les règles. Voir la section « Droits d'auteur du contenu » dans les renseignements sur la sécurité et les informations légales de votre téléphone.

USB

Pour charger de la musique, des photos, des vidéos, des documents ou d'autres fichiers à partir de votre ordinateur, branchez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour changer le type de connexion USB, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **USB**.

Conseil : Assurez-vous de brancher le téléphone à un port USB à puissance élevée.




Remarque : La première fois que vous utilisez une connexion USB, il se peut que votre ordinateur indique que des pilotes sont en cours d'installation. Suivez les messages à l'écran pour compléter l'installation. Cette opération peut durer quelques minutes.

» Pour Microsoft® Windows® : Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer, puis sélectionnez Windows Explorer dans la liste des programmes. Dans l'Explorateur Windows, votre téléphone apparaîtra en tant que lecteur connecté (périphérique de stockage de masse), vers lequel vous pouvez glisser-déposer des fichiers, ou il apparaîtra en tant que périphérique MTP ou PTP, qui vous permet d'utiliser le Lecteur Windows Media pour transférer les fichiers. Pour en savoir plus ou pour vous procurer des pilotes, visitez www.motorola.com/support.

» Sur un ordinateur Apple™ Macintosh™ : Utilisez l'application Android File Transfer, que vous pouvez télécharger à l'adresse www.android.com/filetransfer.

Réseau privé virtuel (VPN)

Un VPN vous permet d'accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé (tel qu'un réseau d'entreprise avec pare-feu). Communiquez avec l'administrateur du réseau pour connaître les paramètres du VPN ainsi que toute application ou exigence supplémentaires.

Pour entrer les paramètres VPN, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **VPN**. Touchez  pour ajouter un nouveau VPN. Choisissez le type de réseau VPN et entrez les paramètres fournis par l'administrateur du réseau. Sélectionnez le nom du VPN pour le connecter.

Partager votre connexion de données

Votre ordinateur peut accéder à Internet par l'intermédiaire du réseau cellulaire de votre téléphone. Il vous suffit d'un câble USB.

1 Branchez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble USB.



Remarque : Si votre ordinateur est équipé d'un système d'exploitation plus ancien que Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, il se peut qu'une configuration spéciale soit nécessaire.

2 Sur votre téléphone, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet**, et assurez-vous que la fonction **Wi-Fi** est désactivée.

3 Dans **Paramètres**, touchez **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**, puis appuyez sur **Partage connexion via USB**.

Pour interrompre la connexion, touchez de nouveau **Partage connexion via USB**, puis débranchez votre téléphone de l'ordinateur.

Imprimer

Pour imprimer vos photos, documents ou autres depuis votre téléphone, vérifiez si le fabricant de votre imprimante offre une application sur Google Play. Ensuite, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Impression** pour commencer.

Vous pouvez également envoyer vos photos, documents ou autres à n'importe quel appareil Android dans votre nuage ou à Google Drive. Il suffit de télécharger l'application Cloud Print de la boutique Play Store.

Synchroniser dans le nuage

Un seul compte pour accéder à tout, de n'importe où (téléphone, tablette, ordinateur).

Synchroniser votre compte Google

Lorsque vous vous connectez à un même compte Google, tous vos appareils ont accès aux mêmes applications, films, livres et contenus musicaux sur Google Play™. Vous partagez également les mêmes services Gmail, Google Agenda™ et Google Mobile™.

Pour ajouter des comptes Google à votre téléphone, faites glisser  vers le haut >

 **Paramètres** > **Utilisateurs et comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.

Téléphone et tablette

Votre téléphone et votre tablette Android peuvent fonctionner conjointement pour vous aider à tirer le maximum de chacun :

» **Transférer des fichiers multimédias et autres** : Copiez des fichiers sur votre téléphone et transférez-les sur d'autres appareils; voir [Transférer des fichiers](#).

» **Point d'accès Wi-Fi téléphonique** : Si vous possédez une tablette Wi-Fi, vous pouvez transformer votre téléphone en point d'accès Wi-Fi pour permettre à votre tablette d'accéder à Internet de n'importe où; voir [Point d'accès Wi-Fi](#).




» **Accessoires Bluetooth®** : Si vous avez un clavier ou tout autre accessoire Bluetooth pour votre tablette, vous pouvez également les utiliser avec votre téléphone. Pour les connecter, voir [Se connecter sans fil avec Bluetooth](#).

Utiliser une carte mémoire

Vous pouvez utiliser votre carte microSD (vendue séparément) comme stockage portatif ou interne :

- » **Stockage portatif (par défaut) :** Stockez vos photos, vidéos, fichiers audio et autres fichiers multimédias. Vous pouvez retirer la carte microSD en tout temps et l'insérer dans un autre appareil. Les fichiers multimédias qui se trouvent sur la carte microSD peuvent être affichés et copiés sur cet appareil.
- » **Stockage interne :** En plus de vos fichiers multimédias, vous pouvez stocker certaines applications téléchargées. La carte microSD représente une extension de la mémoire interne de votre téléphone.

Remarque : Ce ne sont pas toutes les applications qui fonctionnent à partir d'une carte microSD.

Pour configurer votre carte microSD pour le stockage interne, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Stockage**, puis sélectionnez la carte microSD et touchez Menu  > **Paramètres de stockage** > **Formater comme mémoire interne**.

Mise en garde : Si votre carte microSD est définie comme stockage interne, elle est formatée et chiffrée pour protéger vos données. Si vous souhaitez l'utiliser comme stockage portatif ou dans un autre appareil, vous devrez la reformater. Avant de procéder, rappelez-vous que le formatage efface toutes les données de la carte microSD.

Remarque : Votre téléphone est compatible avec les cartes microSD d'une capacité jusqu'à 128 Go. Pour des résultats optimaux, utiliser une carte microSD de catégorie 10 (ou supérieure).


Installer/désinstaller une carte mémoire

Pour installer une carte microSD, insérez-la simplement dans votre téléphone (voir [Insérer les cartes SIM et microSD](#)).

Pour désinstaller votre carte microSD (afin de la retirer du téléphone), faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Stockage** > **Stockage portatif**. Ensuite, touchez  à côté du nom de la carte microSD.

Mise en garde : Ne retirez pas une carte microSD pendant que votre téléphone l'utilise ou y écrit des fichiers.



Mode avion

Utilisez le mode avion lorsque vous devez désactiver toutes les connexions sans fil, lorsque vous prenez l'avion par exemple. Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez **Mode avion** .

Remarque : Lorsque vous sélectionnez le mode avion, tous les services sans fil sont désactivés. Vous pourrez ensuite réactiver la fonction Wi-Fi ou la connectivité Bluetooth si la compagnie aérienne le permet. Les autres services sans fil voix et données (les appels et les SMS, par exemple) sont désactivés en mode avion. Il est possible que vous puissiez toujours faire des appels d'urgence au numéro d'urgence de votre région.

Réseau cellulaire

Vous ne devriez normalement pas avoir à changer les paramètres du réseau. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.



Pour voir les paramètres réseau, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.


Protéger votre téléphone

Assurez-vous que vos données sont à l'abri en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

Verrouillage de l'écran

La meilleure façon de protéger votre téléphone est de verrouiller votre écran tactile lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour déverrouiller votre téléphone, vous pouvez choisir de glisser le doigt sur l'écran ou d'entrer un schéma, un NIP ou un code d'authentification.


Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation**

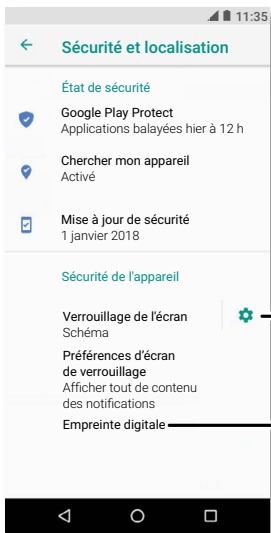


Configurez votre écran de verrouillage, puis touchez pour régler les paramètres.

Ajouter une empreinte digitale pour plus d'options de déverrouillage.

1 Sélectionnez le type de verrouillage :

- » **Aucun** : Pour désactiver le verrouillage de l'écran.
- » **Glissement de doigt** : Toucher  faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran.
- » **Schéma** : Tracez un schéma pour déverrouiller.
- » **NIP** : Entrez de quatre à seize chiffres pour déverrouiller.
- » **Mot de passe** : Entrez de quatre à seize lettres, chiffres ou symboles pour déverrouiller.


2 Après avoir défini le type de verrouillage, touchez  pour les paramètres de verrouillage d'écran.

Pour changer le délai de mise en veille de l'écran tactile, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Affichage** > **Paramètres avancés** > **Veille**.

Remarque : Vous pouvez faire des appels d'urgence avec un téléphone verrouillé (voir [Appels d'urgence](#)). Un téléphone verrouillé continue de sonner, et vous n'avez pas besoin d'entrer le NIP ou le mot de passe pour répondre.

Déverrouiller avec votre empreinte digitale

Vous pouvez utiliser le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Empreinte digitale**

Impossible de déverrouiller?

Si vous oubliez votre schéma, votre NIP ou votre mot de passe, vous pouvez entrer l'adresse de courriel et le mot de passe de votre compte Google™ pour déverrouiller le téléphone.



Si vous n'avez pas de compte Google sur votre téléphone, contactez votre fournisseur de services pour obtenir la réinitialisation des valeurs d'usine de votre appareil.



Avertissement : La réinitialisation effacera toutes les données sur votre téléphone.

Épinglage d'écran

Avez-vous parfois besoin d'avoir un écran important à portée de la main, par exemple une carte d'embarquement ou un coupon-rabais? Épinglez cet écran pour y accéder aisément.

Pour définir l'épinglage d'écran, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Épinglage d'écran**, puis touchez l'option pour l'activer.

Pour épingler un écran, ouvrez l'application que vous souhaitez épingler, puis maintenez le doigt sur Récents  Touchez .

Pour dépingler un écran, maintenez le doigt sur Retour  et Récents  jusqu'à ce vous voyiez **Épinglage d'écran annulé**.

Pour sécuriser votre téléphone lorsque vous activez l'épinglage d'écran, touchez **Demander un NIP avant d'annuler l'épinglage**.

Sauvegarde et restauration

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde**, puis touchez le commutateur **Sauvegarder sur Google Drive** pour l'activer.



Les données de votre compte Google sont sauvegardées en ligne. Si vous réinitialisez ou remplacez votre téléphone, il suffit de vous connecter à votre compte Google pour restaurer les contacts, les événements et les autres données que vous avez synchronisées avec ce compte.

Pour restaurer vos applications Google Play™, voir [Prendre soin de vos applications](#).

Chiffrer votre téléphone

Mise en garde : Si vous oubliez votre code de chiffrement, vous ne pourrez pas récupérer les données stockées sur votre téléphone ou sur votre carte mémoire. Le chiffrement de vos fichiers peut prendre une heure ou plus. Laissez votre téléphone branché et prenez bien garde de ne pas interrompre le processus.



Le chiffrement protège les comptes, les paramètres, les applications et les fichiers de votre téléphone afin que personne ne puisse y accéder en cas de perte ou de vol.

Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette fonction, mais pour chiffrer votre téléphone et exiger un NIP ou un mot de passe lorsque vous l'allumez, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Chiffrement et identifiants** > **Chiffrer le téléphone**.

Votre confidentialité



Emplacement

Certaines applications, comme Maps, demandent votre emplacement afin de fournir des renseignements, par exemple, un itinéraire, ou vous aider à trouver une station-service à proximité.

» Pour activer ou désactiver la localisation : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Localisation**.

» Pour voir les applications qui ont accès à votre emplacement, touchez **Autorisations au niveau applis**.

Mots de passe

Votre téléphone affiche brièvement les caractères du mot de passe à mesure que vous tapez. Pour désactiver cette fonction, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Sécurité et localisation** et touchez **Afficher les mots de passe**.

Sécurité des applications

Applications de Google Play™

Obtenez de la musique, des films, des livres, des applications, des jeux et bien plus.

Recherche :  **Play Store**

Applications d'Internet

Vous pouvez vous procurer des applications dans d'autres boutiques en ligne en utilisant votre navigateur.

Conseil : Sélectionnez vos applications et vos mises à jour avec soin, car certaines d'entre elles pourraient avoir une incidence sur la performance de votre téléphone (consultez la rubrique [Choisir avec soin](#)).

Remarque : Lors de l'installation d'une application, lisez bien la notice qui indique à quels renseignements l'application accèdera. Si vous ne voulez pas que l'application ait accès à ces renseignements, annulez son installation.

Pour laisser votre téléphone installer des applications qui ne sont pas dans Google Play, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Avancés** > **Accès spéciaux aux applis**, puis touchez **Installer applis inconnues** et sélectionnez les sources autorisées.



Choisir avec soin

Voici quelques conseils :

- » Par mesure de précaution contre les logiciels espions, l'hameçonnage ou les virus, n'utilisez que des applications provenant de sites dignes de confiance, par exemple Google Play.
- » Portez attention aux notes et aux commentaires sur les applications avant d'en installer une. Si vous doutez de la sécurité d'une application, ne l'installez pas.
- » Les applications utilisent des ressources (mémoire, données, batterie et puissance du processeur), et certaines plus que d'autres. Si vous n'êtes pas satisfait de la consommation de mémoire, de données, de batterie ou de puissance du processeur d'une application, désinstallez-la.
- » Surveillez l'utilisation que vos enfants font des applications, afin d'éviter qu'ils aient accès à du contenu inapproprié.
- » Certaines applications peuvent ne pas fournir des renseignements exacts. Soyez prudent, et particulièrement en matière de santé personnelle.

Définir les autorisations des applications



On pourrait vous demander des autorisations lorsque vous utilisez une fonction dans une application.




Pour modifier les paramètres d'autorisation d'une application, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Autorisations des applis**, puis touchez une fonction (comme le microphone) pour voir les applications qui disposent d'autorisations pour l'utiliser. Touchez l'option pour activer ou désactiver l'autorisation.


Prendre soin de vos applications



» **Désinstaller des applications** : Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à **Supprimer**. L'application n'est pas supprimée de votre téléphone, seulement de l'écran d'accueil.

Pour supprimer une application de votre téléphone, maintenez le doigt sur l'application, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.

Pour désactiver une application ou en forcer l'arrêt, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Infos sur les applis**. Touchez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** ou **FORCER L'ARRÊT** pour la supprimer de votre menu. Pour l'activer, appuyez sur **ACTIVER** (appuyez sur la flèche descendante pour trier les applications énumérées).



Réinstaller des applications : Pour réinstaller des applications de Google Play, faites glisser  vers le haut >  **Play Store**, puis touchez  > **Mes applications et jeux** > **Bibliothèque**. Les applications que vous avez téléchargées sont affichées et disponibles pour être téléchargées à nouveau.


» **Affichage des détails d'une application** : Maintenez le doigt sur une application, puis touchez .

» **Affichage de l'utilisation des données par les applications** : Pour voir les applications qui utilisent le plus de données, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Conso données**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Consommation de données](#).

Consommation de données

Vous pouvez vérifier la quantité de données que votre téléphone télécharge en amont et en aval.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation données**

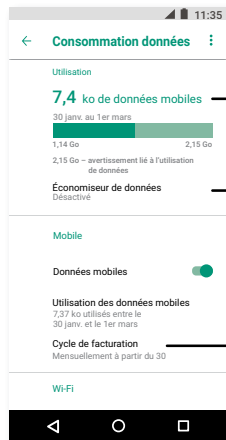

Consultez la quantité totale de données utilisées pour cette période.

Touchez pour activer l'économiseur de données afin de réduire l'utilisation de données.

Votre cycle de facturation actuel. Touchez pour définir des alertes et des limites des données.

Certaines applications transfèrent des données en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas. Pour aider à réduire ce type d'utilisation des données, touchez **Économiseur de données** pour l'activer.

Remarque : Les renseignements sur l'utilisation sont fournis pour vous aider à gérer votre téléphone. Il se peut toutefois que ces renseignements ne concordent pas avec ce que vous facture votre fournisseur de services, ces valeurs n'étant pas mesurées de la même façon.

Dépanser votre téléphone



Redémarrer ou supprimer une application

Si une application bloque votre téléphone dès que vous le mettez en service, redémarrez en mode sans échec : Maintenez enfoncé l'interrupteur. Lorsque vous voyez l'option **Éteindre**, maintenez le doigt sur le bouton jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Votre téléphone redémarre en affichant **Mode sécurisé** dans le coin inférieur gauche. Essayez ensuite de supprimer l'application.

Redémarrer votre téléphone

Dans l'éventualité peu probable où votre téléphone cesserait de répondre aux touches et aux pressions des touches, essayez de le redémarrer – maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse et que le téléphone redémarre.

Vérifier les mises à jour logicielles

Pour vérifier manuellement les mises à jour, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Mises à jour du système**.

Votre téléphone télécharge des mises à jour par l'entremise de votre connexion Wi-Fi (le cas échéant) ou d'un réseau mobile. Il est recommandé de télécharger les mises à jour lorsque vous disposez d'une connexion Wi-Fi. Ces mises à jour peuvent être volumineuses et ne pas être disponibles dans tous les pays.

Remarque : Lorsque vous mettez votre téléphone à jour, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée pour compléter l'opération.

Si les mises à jour du réseau mobile ne sont pas disponibles dans votre pays, effectuez-les à partir d'un ordinateur. Sur votre ordinateur, allez à l'adresse www.motorola.com/update.

Réinitialisation


Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléphone et effacer toutes les données qu'il contient, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Système** > **Réinitialiser** > **Rétablir configuration d'usine**.

Avertissement : Toutes les applications téléchargées et les données utilisateur seront supprimées de votre téléphone. Les données dans le nuage ne seront pas touchées.

Téléphone volé

Votre téléphone est doté de l'application Gestionnaire d'appareils Android. Vous pouvez verrouiller ou réinitialiser votre appareil à distance pour protéger vos données des voleurs. Pour plus de détails, visitez le site www.google.com/android/devicemanager.

Trouver le code d'IEM

Vous pouvez trouver le code d'IEM en tapant *#06# sur le clavier du téléphone. Vous pouvez également aller à  **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **État** > **Informations sur le code IEM**.

Remarque : Pour le service et le soutien, consultez la rubrique [Obtenir plus d'aide](#).



Accessibilité

Regardez, écoutez, parlez, ressentez et utilisez. Les fonctions d'accessibilité sont conçues pour faciliter les tâches pour tous.

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité**

Pour obtenir plus de détails au sujet des fonctions d'accessibilité de votre téléphone, visitez le www.motorola.com/accessibility.

Créer un raccourci

Utilisez un geste pour rapidement activer une fonction d'accessibilité sur votre téléphone. Pour en savoir plus, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **Raccourci d'accessibilité**.



Appuyez sur **Service de raccourcis** et sélectionnez une application. Lorsqu'un raccourci est activé, appuyez sur les deux boutons de volume pendant trois secondes pour lancer l'application.

Faire parler votre téléphone

Sélectionner pour parler

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** >

Sélectionner pour parler

Activez la fonction, puis touchez  et touchez . Votre téléphone lit l'écran de haut en bas. Pour que votre téléphone lise uniquement les éléments que vous touchez, appuyez sur **PARAMÈTRES** > **Mode de lecture en continu** pour désactiver la fonction.

TalkBack



Utilisez la fonction TalkBack pour la lecture de votre écran à voix haute (itinéraire, sélections, livres).

Pour activer ou désactiver la fonction TalkBack, faites glisser  vers le haut >

 **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**.







- » **Touchez** un élément de l'écran pour entendre une description ou un texte à son sujet.
- » **Touchez deux fois** n'importe où sur l'écran pour ouvrir ou activer le dernier élément touché.
- » **Glissez** deux doigts pour faire défiler des listes ou passer d'un écran à l'autre.

Sortie de synthèse vocale

Pour définir la langue, le débit de parole et le ton du lecteur d'écran, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **Sortie de synthèse vocale**.

Braille

Associez votre écran braille avec l'application TalkBack pour entendre le contenu et le lire en braille.

- 1 Téléchargez l'application BrailleBack™ de Google Play (faites glisser  vers le haut >  **Play Store**), et installez-la sur votre téléphone.
- 2 Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **BrailleBack**.
- 3 Allumez votre écran braille, puis activez le mode d'association Bluetooth.
- 4 Sur votre téléphone, faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Bluetooth**, puis touchez l'interrupteur dans le haut pour activer la fonction et lancer la recherche.
- 5 Touchez le nom de votre écran braille pour l'associer avec le téléphone.

Parler à votre téléphone

Dictez une commande pour activer une fonction d'accessibilité. Par exemple : « OK, Google, activer TalkBack ». Pour en savoir plus sur les commandes vocales, consultez la rubrique [Parler](#).


Changer l'écran de votre téléphone

Paramètres d'affichage et de grossissement

Regardez de plus près.

- » **Modifier la taille de la police** : Pour augmenter la taille de la police de votre écran. Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **Taille de la police**. Consultez également la rubrique [Personnaliser les sons et l'apparence](#).
- » **Modifier la taille d'affichage** : Pour agrandir les éléments affichés à l'écran. Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **Taille d'affichage**.
- » **Rapprocher/Écarter les doigts pour zoomer** : Pour faire un zoom avant sur les cartes, les pages Web et les photos, touchez l'écran avec deux doigts, puis écartez-les l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, rapprochez vos doigts. Vous pouvez également toucher l'écran deux fois pour effectuer un zoom avant.
- » **Loupe** : Touchez trois fois l'écran pour l'agrandir au niveau maximum, ou touchez-le trois fois et maintenez votre doigt dessus pour l'agrandir temporairement. Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** > **Zoom**.
- » **Luminosité de l'affichage** : Faites glisser la barre d'état vers le bas, et faites glisser le curseur pour définir le degré de luminosité. Régler la luminosité à un niveau élevé réduit l'autonomie de la batterie de votre téléphone.
- » **Navigateur** : Choisissez la taille du texte lorsque vous naviguez sur des sites Web. Faites glisser  vers le haut >  **Chrome** > Menu  **Paramètres** > **Accessibilité**. Utilisez l'option **Forcer activation du zoom** pour activer le zoom sur toutes les pages Web.

Messages

Pour faciliter l'entrée de texte, utilisez des fonctions telles que la mise automatique des majuscules, la correction automatique, etc. Faites glisser  vers le haut >



 **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **Gboard** >

Correction du texte... Ou dictez votre message. Touchez  sur le clavier.

Changer les sons de votre téléphone

Appels

Pour savoir qui vous appelle, vous pouvez affecter une sonnerie unique à vos contacts.

Faites glisser  vers le haut >  **Contacts**, touchez le contact, puis appuyez sur Menu  > **Régler sonnerie**.

Pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche d'alimentation, faites glisser

 vers le haut >  **Paramètres** > **Accessibilité** et touchez **Interrupteur pour raccrocher**.

Volume et vibration

Recherche : Faites glisser  vers le haut >  **Paramètres** > **Son**

» Faites glisser les curseurs pour définir le volume de votre musique ou des vidéos, des alarmes, des sonneries et des notifications.

» Pour faire vibrer votre téléphone lors d'appels entrants (même lorsque la sonnerie est en mode silencieux), appuyez sur **Vibrer aussi pour les appels**.

Conseil : Sentez une vibration lorsque vous touchez l'écran. Touchez **Paramètres avancés** > **Vibrer au toucher** pour l'activer.

Assistance auditive (uniquement aux É.-U.)


Pour permettre d'obtenir un meilleur son lors d'une utilisation avec une assistance auditive ou un implant cochléaire, votre téléphone peut avoir été évalué pour être utilisé avec une assistance auditive. Si l'emballage de votre téléphone comporte une notice de type « évalué pour une utilisation avec une assistance auditive », veuillez lire les directives suivantes.

Remarque : Les évaluations ne sont pas une garantie de compatibilité (visitez le www.motorola.com/hacphones). Pour pouvez également consulter un spécialiste en soins auditifs pour qu'il vous aide à obtenir des résultats optimaux.

» **Paramètres** : Touchez  **Téléphone** > Menu  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Assistance auditive**.

» **Volume d'appel** : Appuyez sur les touches de volume pendant un appel pour obtenir un volume qui vous convient.

» **Position** : Tenez le téléphone normalement près de votre oreille lors d'un appel, puis tournez-le ou bougez-le afin de déterminer la position optimale pour parler et entendre.

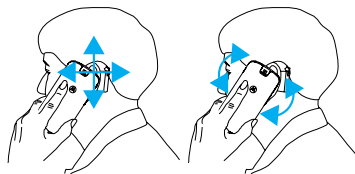

Téléscripteur (TTY) (uniquement aux É.-U.)

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode téléscripteur avec la plupart des téléscripteurs.

Remarque : La connexion Wi-Fi doit être désactivée.



Touchez  **Téléphone** > Menu  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Mode TTY** et sélectionnez le mode souhaité :

- » **TTY intégral :** Tapez et lisez votre texte sur votre téléscripteur.
- » **TTY ESI :** Tapez votre texte sur votre appareil téléscripteur et écoutez les réponses vocales dans le haut-parleur de votre téléphone.
- » **TTY PSI :** Parlez dans votre téléphone et lisez les réponses texte sur votre appareil téléscripteur.

Remarque : Vous devrez disposer d'un câble ou d'un adaptateur pour brancher votre appareil téléscripteur à la prise pour écouteur de votre téléphone. Reportez-vous au manuel de votre appareil téléscripteur pour plus de renseignements relatifs aux modes et à l'utilisation.

Obtenir plus d'aide

Obtenez des réponses, des mises à jour et des informations :

- » **L'aide se trouve ici :** Faites glisser  vers le haut >  **Aide appareil** pour accéder à des didacticiels, des procédures ou des FAQ, directement sur votre téléphone.
- » **Plus :** Accédez à des logiciels, des FAQ et plus encore à l'adresse www.motorola.com/mymotoe.
- » **Participer à la conversation :** Trouvez-nous sur YouTube™, Facebook™ et Twitter.

Où se trouvent les renseignements sur la sécurité, la réglementation et les informations juridiques?

Pour vous permettre d'accéder plus facilement à ces renseignements importants, nous les avons rendus accessibles à partir du menu des paramètres du téléphone et sur le Web. Prenez connaissance de ces documents avant d'utiliser votre appareil. Pour accéder aux documents à partir d'un téléphone connecté, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Informations légales**, puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder à ces documents sur le Web, visitez le www.motorola.com/device-legal.

Service et réparation

Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire, nous sommes là pour vous aider. Visitez le site www.motorola.com/support, où vous pourrez sélectionner parmi plusieurs options de service à la clientèle.

Droit d'auteur et marques de commerce

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Certaines fonctions ou applications, ou certains services dépendent du réseau et peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Des modalités, des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Toutes les fonctions, les fonctionnalités et les autres caractéristiques du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide, sont fondées sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier cette information ou les caractéristiques techniques sans préavis.

Remarque : Les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple seulement.

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et la famille de marques MOTO sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO est une marque de commerce de Lenovo. Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Le logo microSD est une marque de commerce de SD-3C, LLC. Tous les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Modèle(s) : **moto e⁵ play** (XT1921-1)

Numéro de manuel : SSC8C29409-A