

SAMSUNG

Mode d'emploi

SM-A205W

Français (CA). 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Solutions si la température de l'appareil augmente
- 9 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 13 Pile
- 17 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 19 Carte mémoire (carte microSD)
- 22 Allumer et éteindre l'appareil
- 24 Configuration initiale
- 25 Compte Samsung
- 27 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 28 Présentation de l'écran
- 41 Panneau de notifications
- 43 Saisir du texte

Applications et fonctionnalités

- 46 Installer ou désinstaller des applications
- 48 Reminder
- 52 Téléphone
- 57 Contacts
- 61 Messagerie
- 64 Internet
- 66 Courriel
- 67 Appareil photo
- 78 Galerie
- 86 Galaxy Wearable
- 86 Samsung Members
- 87 Samsung Notes
- 88 Calendrier
- 89 Samsung Health
- 93 Dictaphone
- 94 Mes fichiers
- 94 Horloge
- 96 Calculatrice
- 96 Game Launcher
- 99 SmartThings
- 103 Partager du contenu
- 104 Applications Google

Paramètres

- 106 Introduction
- 106 Connexions
 - 108 Wifi
 - 109 Bluetooth
 - 111 NFC et paiement (modèles NFC)
 - 113 Économie des données
 - 114 Point d'accès mobile et modem
 - 115 Plus de paramètres de connexion
- 116 Sons et vibration
 - 117 Dolby Atmos (ambiance sonore)
 - 117 Son d'application séparé
- 118 Notifications
 - 118 Badges d'icône d'application
- 119 Affichage
 - 120 Filtre de lumière bleue
 - 120 Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage
 - 122 Écran de veille
- 122 Fonds d'écran et thèmes
- 123 Écran verrouillé
 - 124 Smart Lock
- 124 Données biométriques et sécurité
 - 126 Reconnaissance faciale
 - 129 Reconnaissance des empreintes
 - 132 Samsung Pass
 - 136 Dossier sécurisé
- 141 Comptes et sauvegarde
 - 142 Samsung Cloud

- 143 Google
- 143 Fonctions avancées
 - 144 Messagerie double
 - 145 Bien-être numérique
- 147 Entretien de l'appareil
- 149 Applications
- 150 Gestion globale
- 151 Accessibilité
- 151 Mise à jour du logiciel
- 152 Mode d'emploi
- 152 À propos du téléphone

Annexes

- 153 Dépannage
- 159 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services, une protection pour écran est fixée pendant la production et la distribution. Les dommages causés à la protection pour écran ne sont pas couverts par la garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran tactile, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
 - Vous pouvez configurer l'écran tactile de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran tactile ne s'éteigne.
 - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran tactile en fonction de l'environnement, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter. Selon les fonctions et les applications utilisées, certains exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vocal
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Restrictions des fonctionnalités de l'appareil si sa température augmente

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser.

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si la température est plus élevée que la normale, un message de surchauffe de l'appareil apparaît. Pour diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées et la recharge de la pile cessera. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et vous ne pourrez que faire des appels d'urgence jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.
- Si la température de l'appareil augmente ou s'il vous semble chaud durant une longue période, un message de mise hors tension apparaît. Éteignez votre appareil et attendez que sa température ait diminué.

Précautions selon les conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur
- N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

Présentation de l'appareil et de ses fonctions


Contenu du coffret


Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

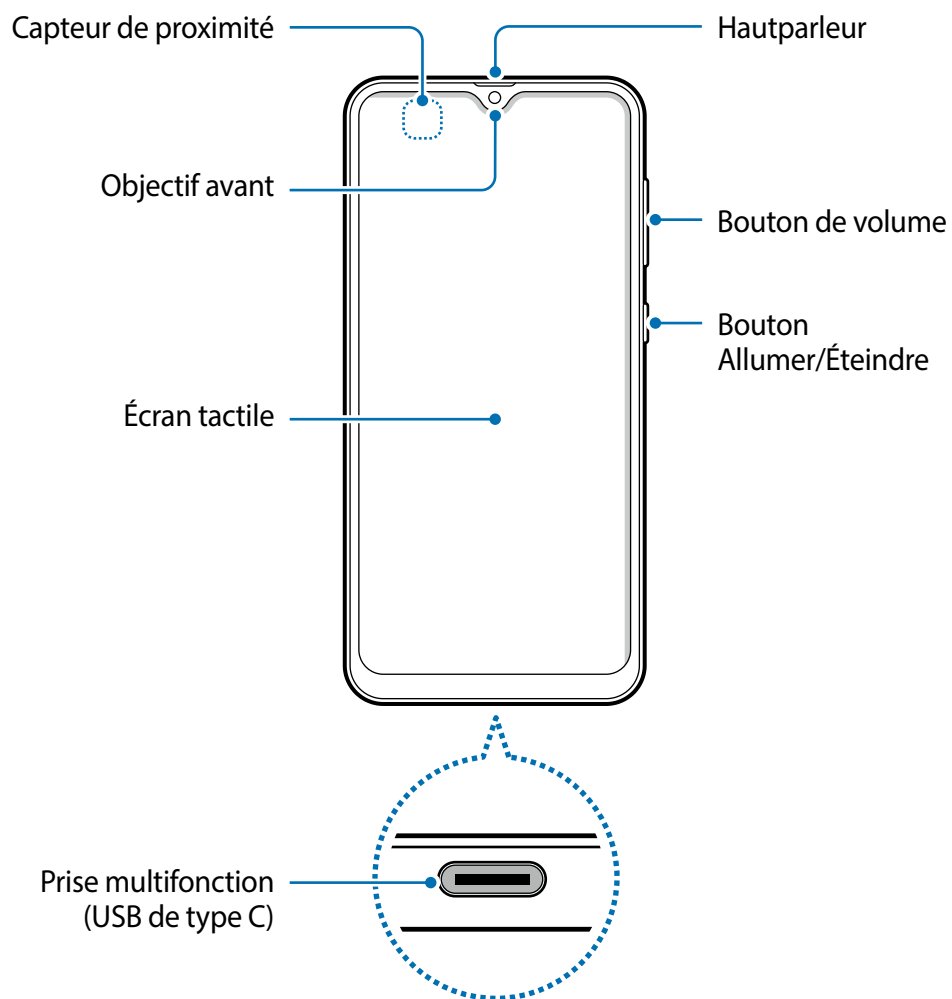

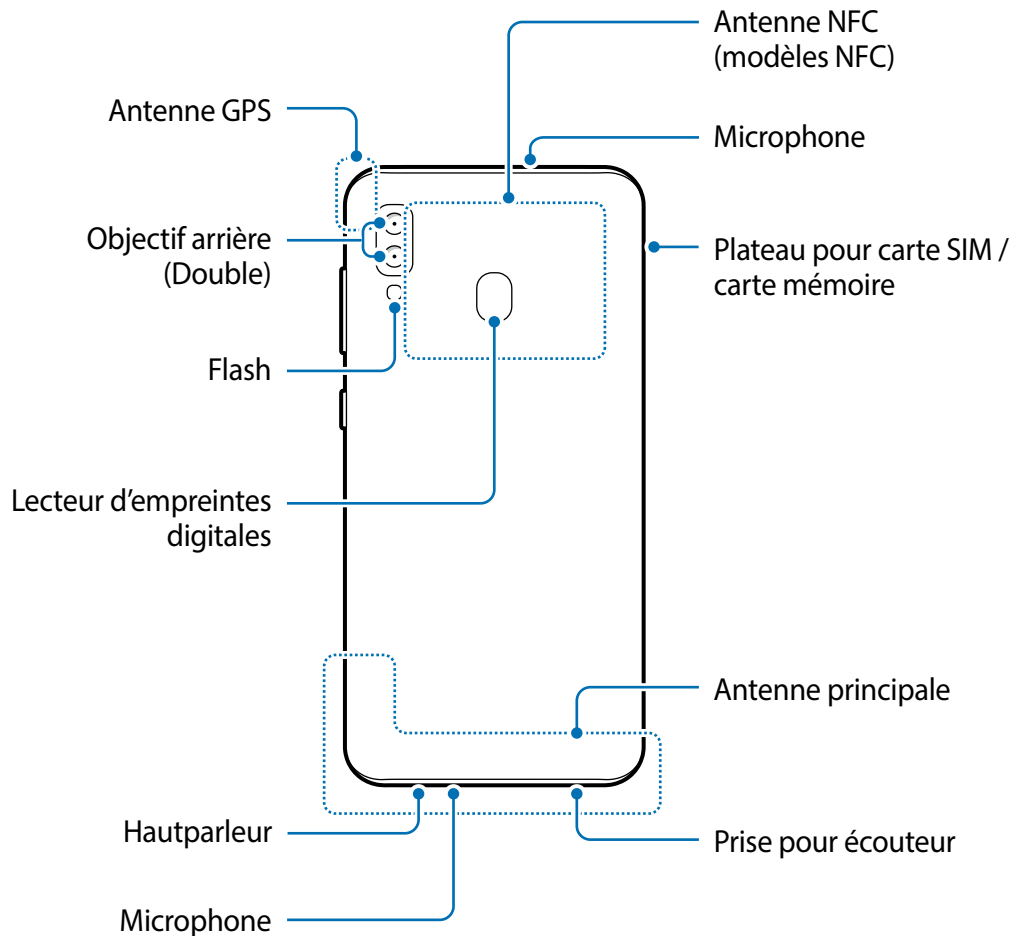


- Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense, comme la lumière du soleil. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- Si le corps en verre ou en acrylique de l'appareil est brisé, vous pouvez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung.




- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous appliquez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran ou des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec de l'eau. L'écran tactile pourrait mal fonctionner dans des conditions humides ou lorsqu'il est exposé à de l'eau.

Boutons

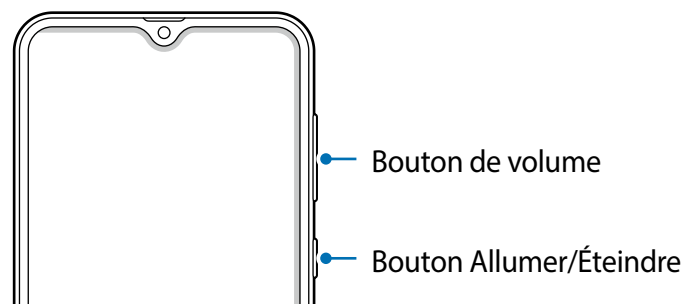

Bouton	Fonction
Allumer/Éteindre	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Touches programmables

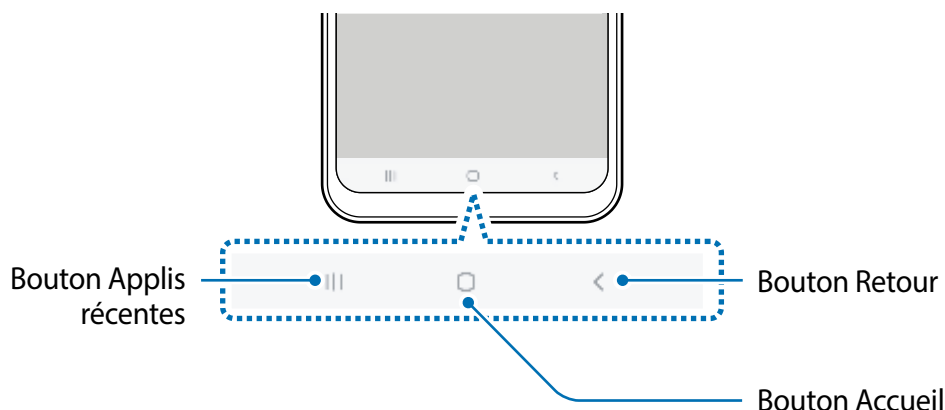

Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil, et le bouton Retour. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).

Pile

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec l'appareil. Vous pourriez endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro USB.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

- 1 Branchez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Branchez le câble USB à la prise multifonction de l'appareil.

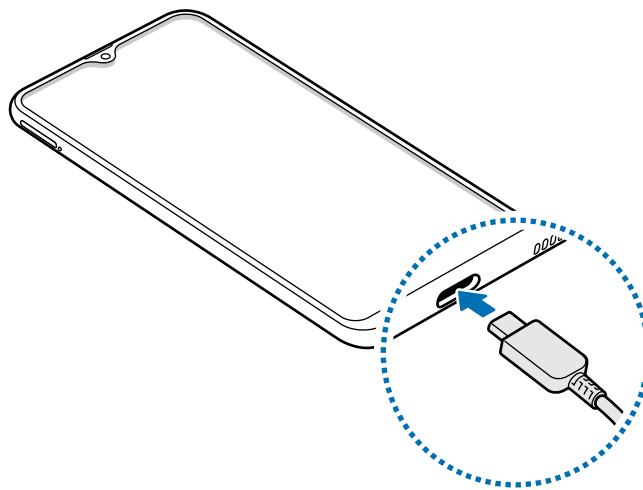

- 3 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 4 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise de courant.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton Allumer/Éteindre.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Charge rapide

L'appareil est doté d'une fonctionnalité de charge rapide intégrée. Vous pouvez charger la pile plus rapidement si l'appareil ou l'écran est éteint.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la pile. Si vous chargez la pile lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran. Si la fonctionnalité de charge rapide n'est pas active, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile** → ⋮ → **Paramètres**, et touchez le bouton **Charg. par câble rapide** pour l'activer.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de charge rapide intégrée si vous rechargez la pile à l'aide d'un chargeur de pile standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une modalité de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.



Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE dépend de votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre fournisseur de services.

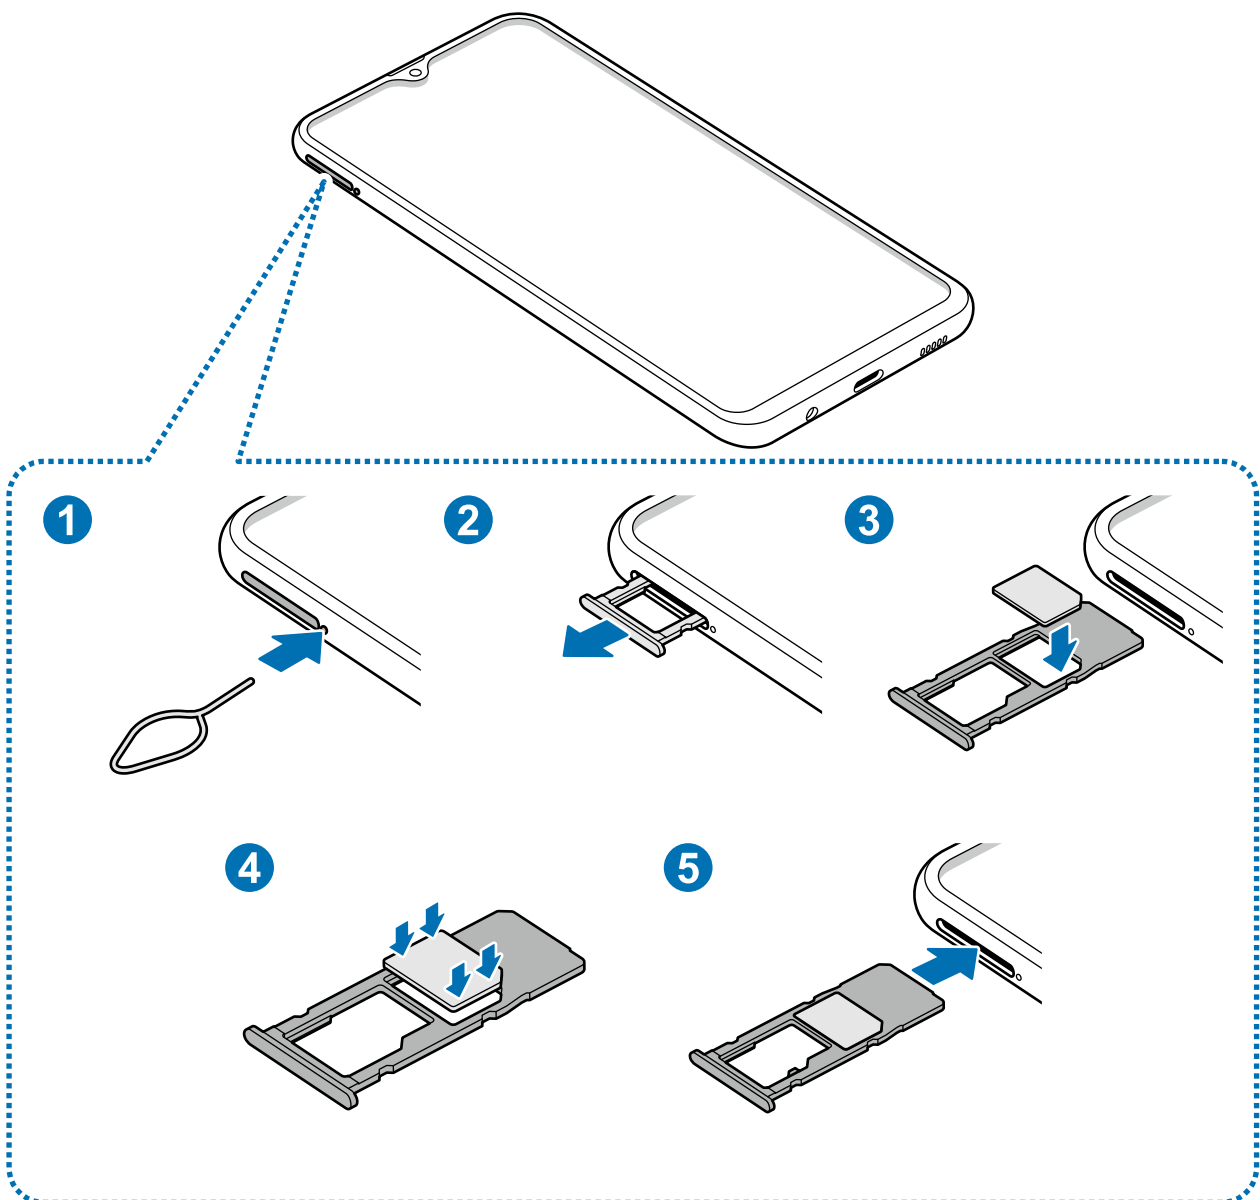

1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice près du plateau pour le déverrouiller.



Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau de son logement.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM, puce orientée vers le bas.

4 Pressez délicatement la carte dans le compartiment pour carte SIM pour la verrouiller.




Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.

5 Réinsérez le plateau dans son logement.



- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Installation correcte de la carte

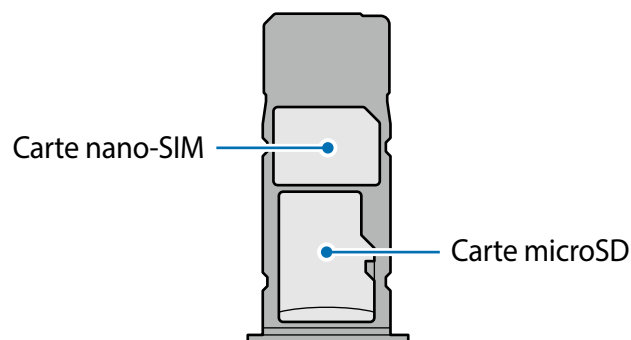

Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice près du plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau.
- 3 Retirez la carte SIM ou USIM.
- 4 Réinsérez le plateau dans son logement.

Carte mémoire (carte microSD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater, sinon il ne reconnaîtra pas la carte. Vous devez formater la carte mémoire avant de l'utiliser. Si votre appareil ne peut formater ou reconnaître la carte mémoire, contactez le fabricant de la carte mémoire ou un centre de services après-ventes Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

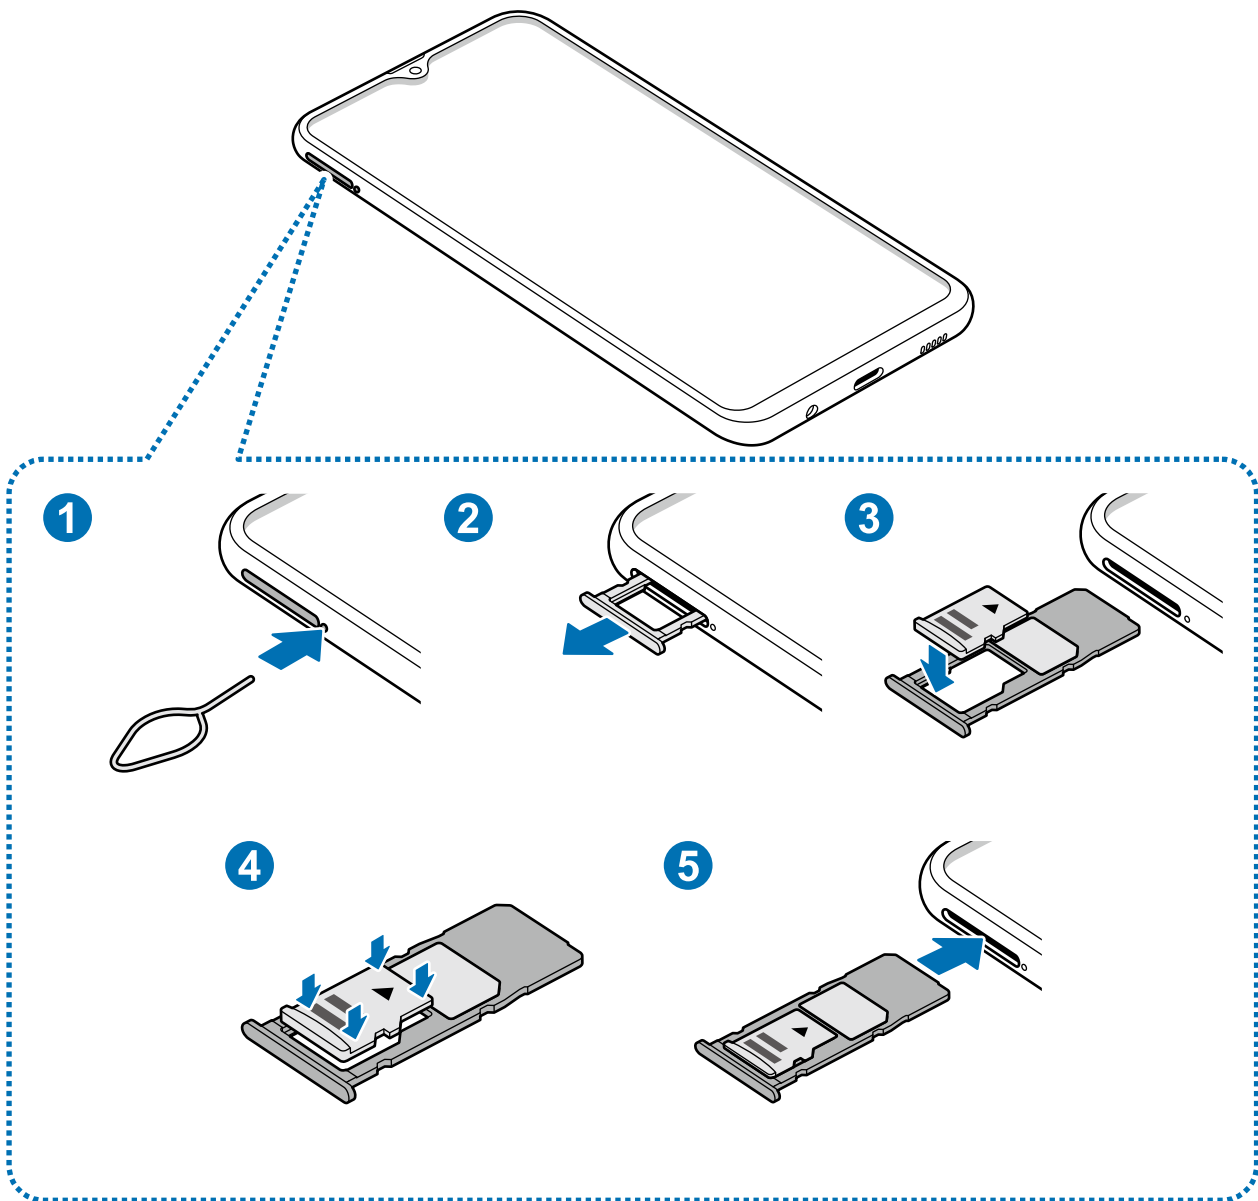


1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice près du plateau pour le déverrouiller.

⚠ Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau.

⚠ Lorsque vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion de données est désactivée.

- 3 Insérez la carte mémoire dans le compartiment pour carte mémoire, puce orientée vers le bas.

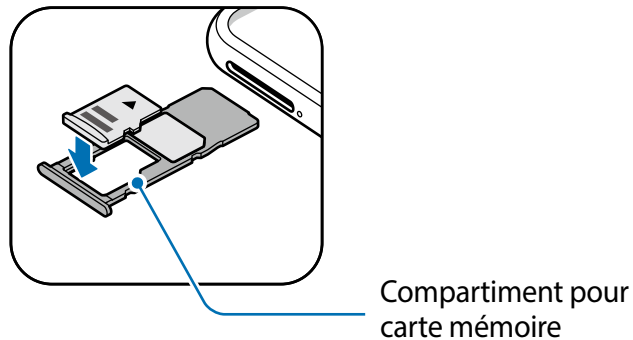

- 4 Pressez délicatement la carte dans le compartiment pour carte mémoire pour la verrouiller.



Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.

- 5 Réinsérez le plateau dans son logement.



- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **⋮** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Désactiver**.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice près du plateau pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le plateau.
- 3 Retirez la carte mémoire de son emplacement.
- 4 Réinsérez le plateau dans son logement.



Ne retirez jamais un périphérique externe, comme une carte mémoire ou un stockage USB, lorsque l'appareil transfère des informations ou y accède, ou juste après le transfert de données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le périphérique externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une mauvaise utilisation d'un périphérique de stockage externe.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer/Éteindre pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.




Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Pour redémarrer l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, et touchez **Redémarrer** → **Redémarrer**.

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

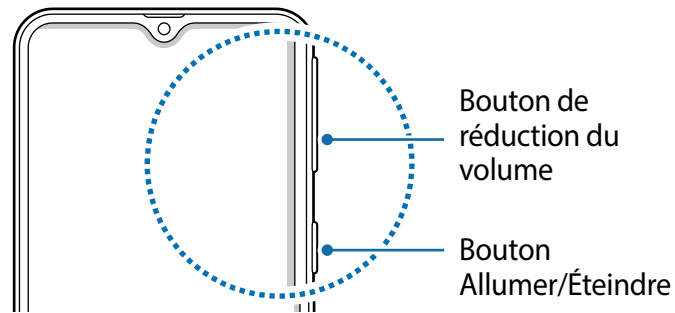

Mode Urgence

Vous pouvez activer le mode Urgence sur l'appareil afin d'économiser la pile. L'utilisation de certaines applications et fonctionnalités sera alors limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Activer le mode Urgence

Pour activer le mode Urgence, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Mode Urgence**.



La durée d'utilisation indique le temps restant avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, touchez **⋮** → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également presser longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis toucher **Mode Urgence**.


Configuration initiale


Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Les procédures de configuration initiale peuvent varier selon le logiciel de votre appareil et votre zone géographique.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue préférée de l'appareil (Français) et sélectionnez ➔.

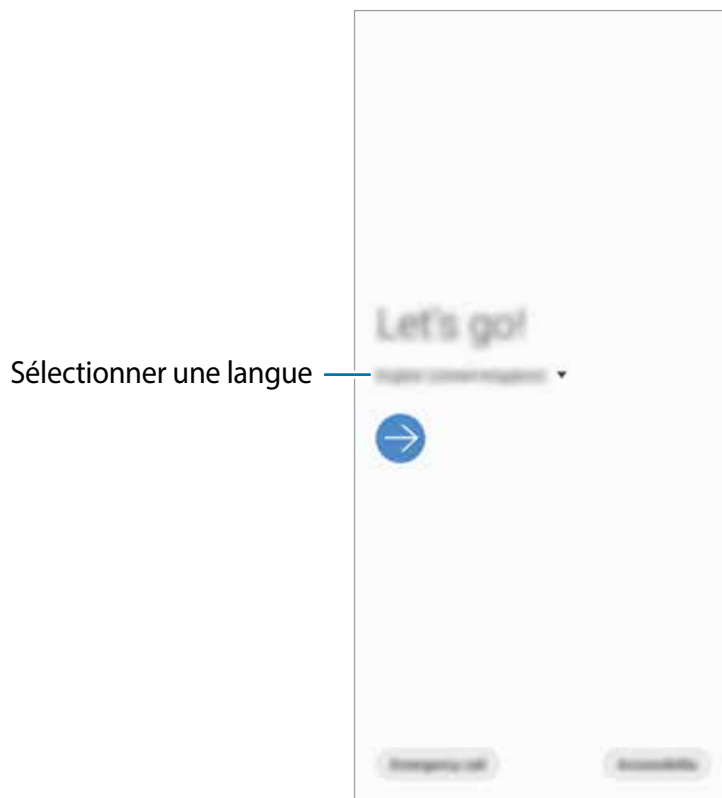

- 3 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et touchez **Suivant**.
 - 4 Récupérez le contenu de votre ancien appareil.
 - 5 Sélectionnez un réseau Wifi pour vous y connecter.
-  Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration initiale.

- 7 Définissez un type de verrouillage de l'écran pour protéger votre appareil. Vous pouvez ainsi protéger vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Pour définir le type de verrouillage de l'écran ultérieurement, touchez **Pas maintenant**.
- 8 Si l'écran des applications recommandées apparaît, sélectionnez les applications désirées et téléchargez-les.
- 9 Connectez-vous à votre compte Samsung. Vous pouvez profiter des services Samsung et conserver vos données à jour de façon sécurisée sur tous vos appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Compte Samsung

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez conserver vos données à jour de façon sécurisée sur tous vos appareils Samsung avec Samsung Cloud, suivre et contrôler votre appareil s'il est perdu ou volé, voir des astuces de Samsung Members, et plus encore.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse courriel.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com. Pour en savoir davantage sur les comptes Samsung, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Compte Samsung** → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devriez en créer un.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez .

- 2 Touchez **Créer un compte**.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez .

- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Samsung, puis touchez **Connexion**.

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte, touchez **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

- 3 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et touchez **Suivant** pour compléter la connexion à votre compte Samsung.

Si une fenêtre contextuelle au sujet de l'utilisation des données biométriques apparaît, touchez **Enregistrer**. Vous pouvez valider le mot de passe de votre compte Samsung au moyen de vos données biométriques, comme vos empreintes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Pass](#).

Supprimer votre compte Samsung

Lorsque vous retirez votre compte enregistré de l'appareil, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.
- 2 Touchez **Compte Samsung** → **:** → **Supprimer le compte**.
- 3 Touchez **Supprimer**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Connectez votre appareil à votre ancien appareil au moyen de Smart Switch afin de transférer des données.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.



- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données au moyen d'une connexion Wifi Direct


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez Smart Switch.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Apps** (Galaxy Store) ou **Play Store**.
- 2 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **Envoyer les données** → **Sans fil**.

- 5 Sur l'ancien appareil, sélectionnez un élément à transférer et touchez **Envoyer**.
- 6 Sur le nouvel appareil, touchez **Recevoir**.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données de l'ancien appareil.

Transférer des données au moyen d'un périphérique de stockage externe

Transférez des données au moyen d'un périphérique de stockage externe, comme une carte microSD.

- 1 Transférez les données de votre ancien appareil sur un périphérique de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le périphérique de stockage externe au nouvel appareil.
- 3 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données du périphérique de stockage externe.

Présentation de l'écran

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts ou le stylet Samsung.


Toucher

Touchez l'écran.

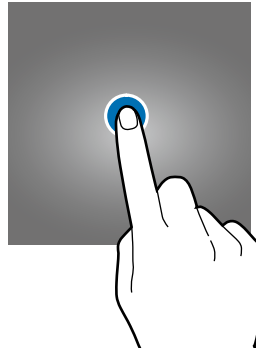


Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

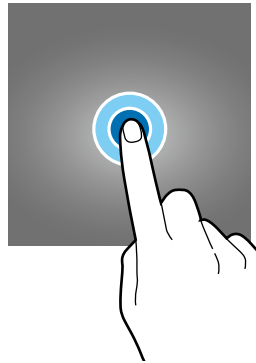


Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

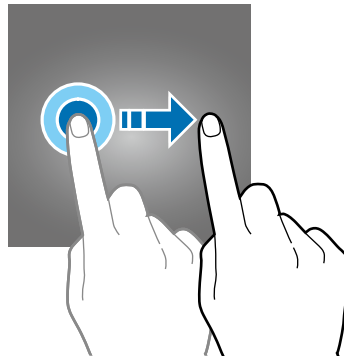


Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.

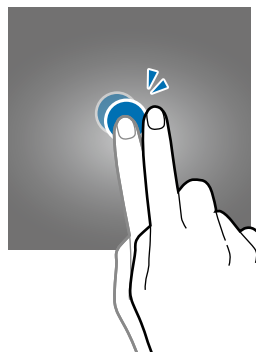



Balayer

Balayez l'écran vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.

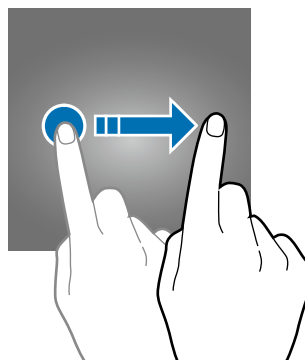


Écarter et rapprocher les doigts

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

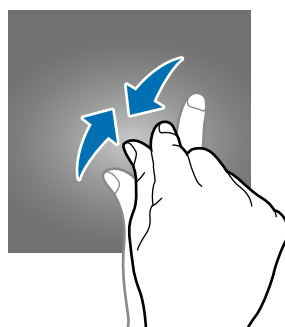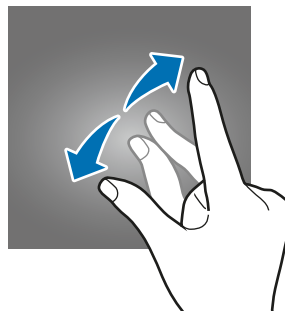




Barre de navigation (touches programmables)

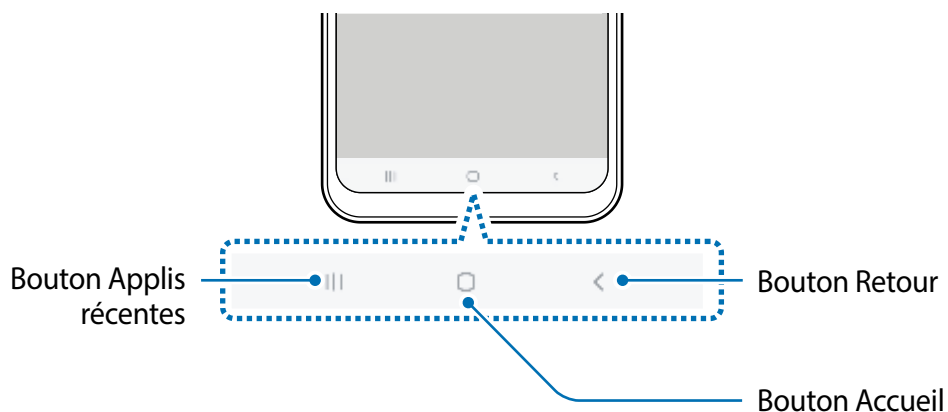Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.




Boutons

Bouton	Fonction
 Applis récentes	<ul style="list-style-type: none">• Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none">• Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.• Touchez longuement pour lancer l'application Assistant Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none">• Touchez pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et touchez **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation sera masquée et des astuces pour les mouvements apparaîtront où les touches programmables sont situées. Pour utiliser les touches programmables, tirez la bulle d'astuce du bouton désiré vers le haut.

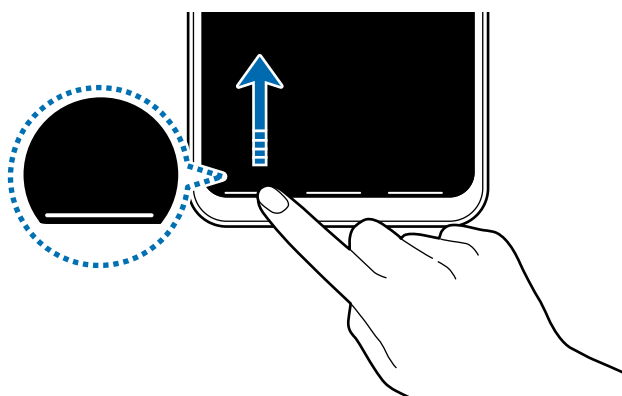

Si vous souhaitez masquer les bulles d'astuces au bas de l'écran, touchez le bouton **Mouvements en plein écran** pour désactiver la fonctionnalité.

Configurer la barre de navigation

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et sélectionnez une option.

- **Type de navigation** : pour masquer ou afficher la barre de navigation. Pour masquer la barre de navigation, touchez **Mouvements en plein écran**. Lorsque la barre de navigation est masquée, vous pouvez utiliser les touches programmables en tirant les bulles d'astuces pour les mouvements du bouton désiré vers le haut.
- **Ordre des touches** : pour changer l'ordre des touches sur la barre de navigation.
- **Astuces pour les mouvements** : pour afficher les zones au bas de l'écran où se trouvent les touches programmables. Cette fonctionnalité apparaît seulement lorsque vous activez **Mouvements en plein écran**.


Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.




L'aspect de l'écran dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

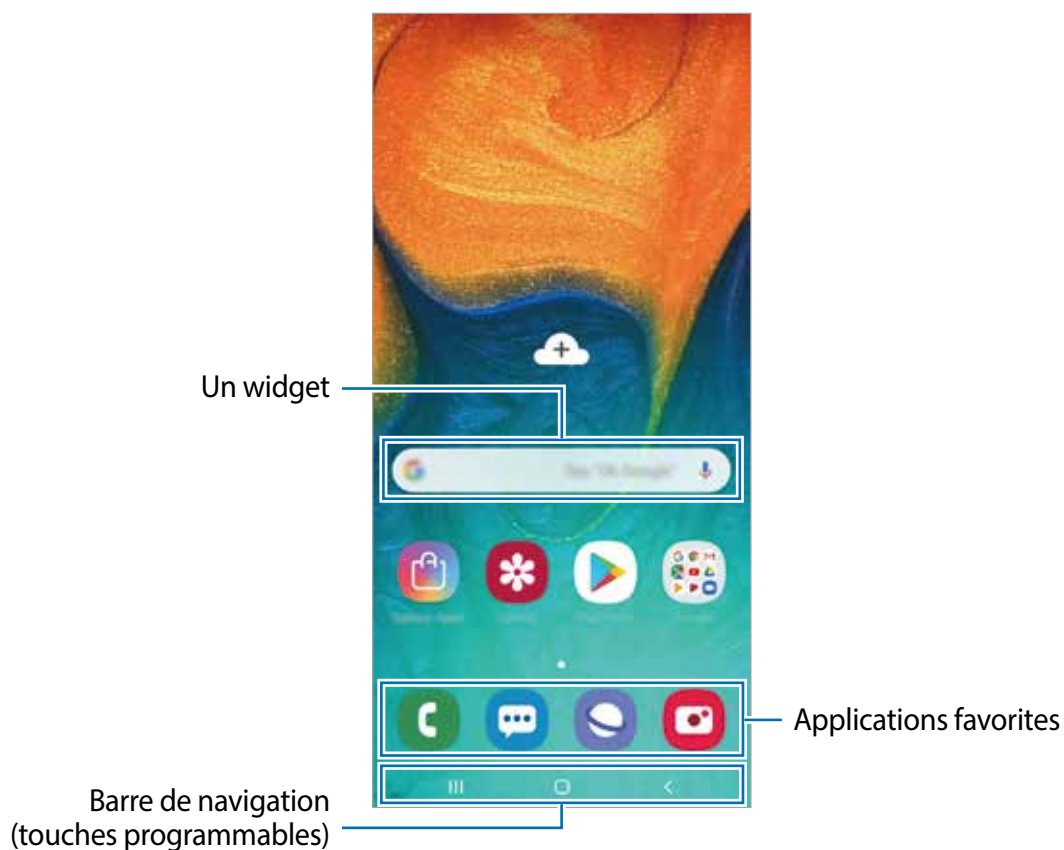


Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil ou Retour.

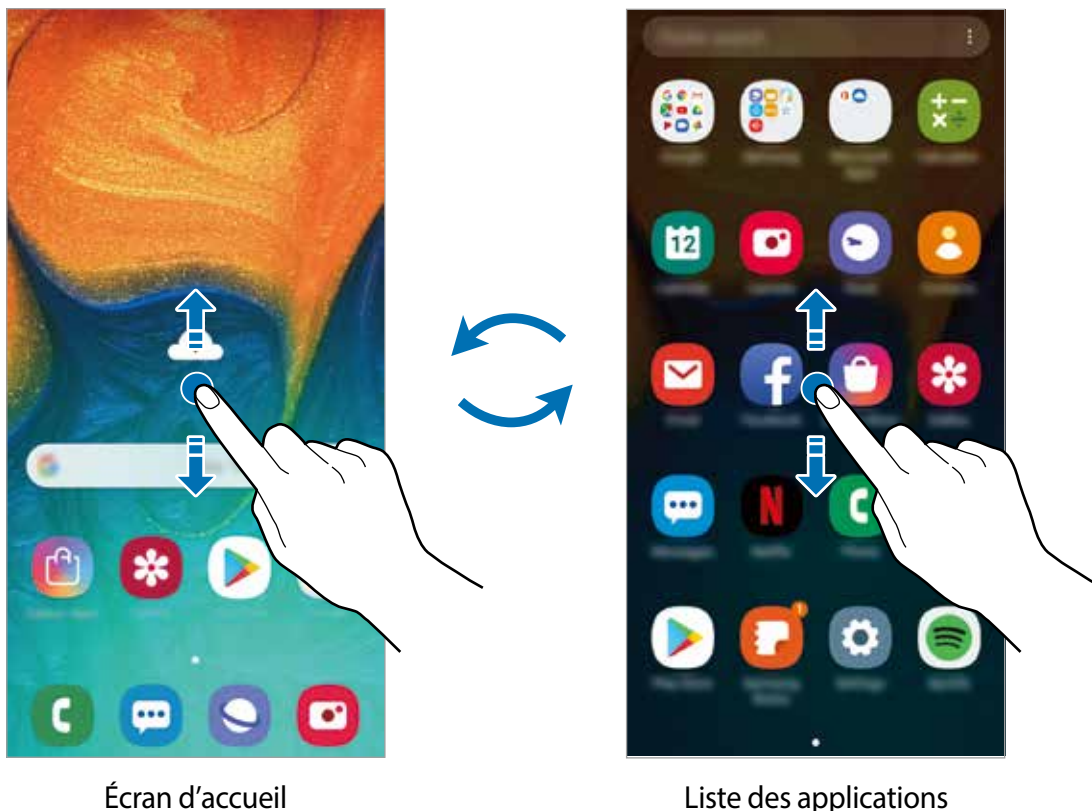

Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Param. écran d'accueil**, puis touchez le bouton **Bouton Applications** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



Afficher l'écran en mode Paysage

Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran et touchez **Param. écran d'accueil**, et touchez le bouton **Rotation en mode Paysage** pour activer la fonctionnalité.

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour voir l'écran en mode Paysage.



Déplacer des éléments

Touchez longuement un élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et tirez-le vers le haut de l'écran. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

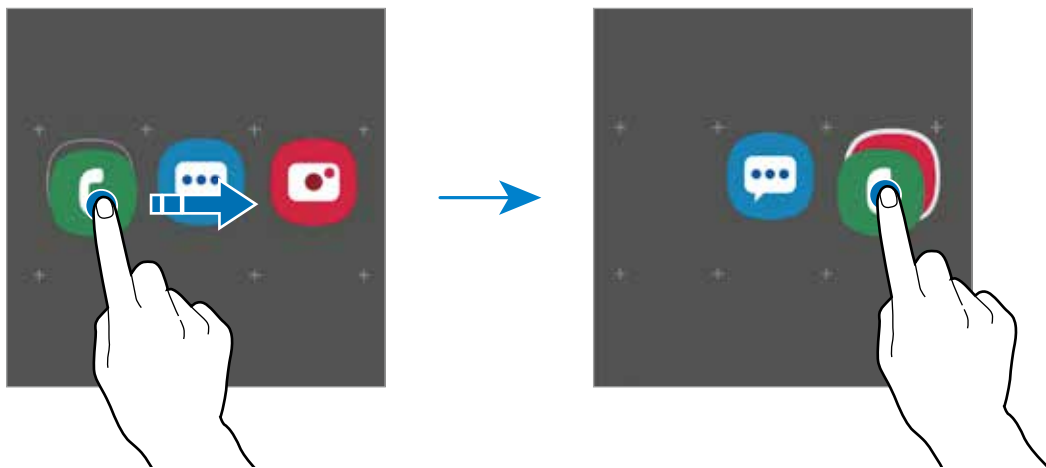

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **Ajouter des applications** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **Ajouter**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**



Touchez longuement une application à déplacer, puis tirez-la vers son nouvel emplacement.


- **Supprimer un dossier**

Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez .
- Déplacer un panneau : touchez longuement son aperçu, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez  sur le panneau.

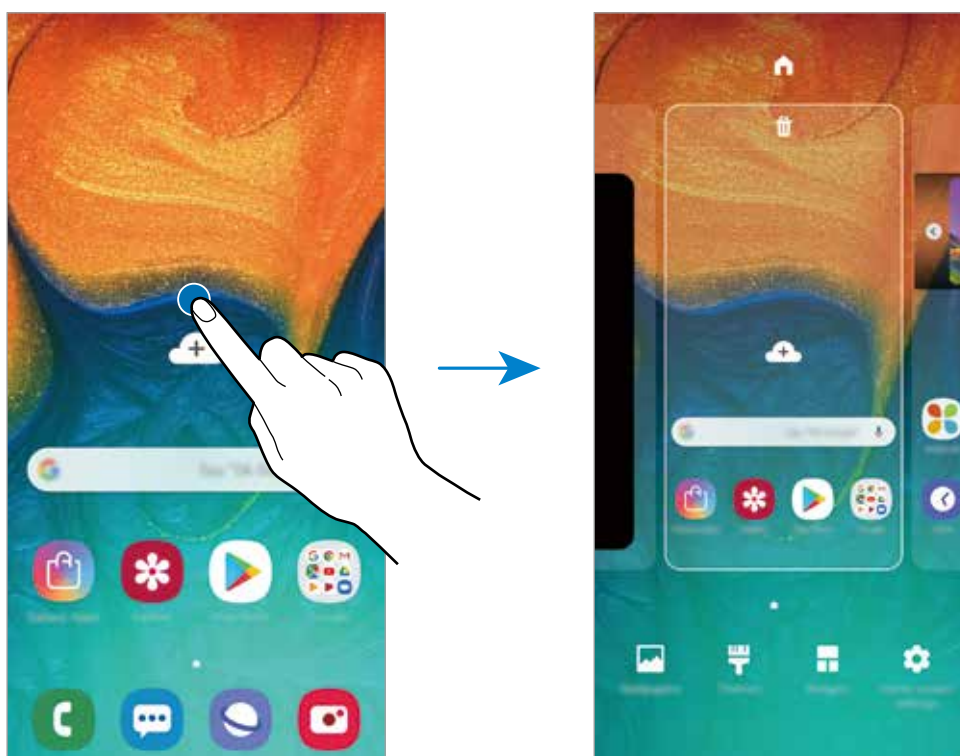

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour modifier le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface, comme les couleurs, les icônes, et les papiers peints, varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Touchez longuement un widget, et tirez-le vers l'écran d'accueil. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Param. écran d'accueil** : pour changer la taille de la grille afin d'afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, et plus encore.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Param. écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes vos applications en glissant un doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.








Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau message texte ou multimédia

Icône	Signification
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile
	Niveau de charge de la pile

Verrouiller l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint, pressez le bouton Allumer/Éteindre ou touchez deux fois l'écran pour l'allumer.



Écran verrouillé

Modifier le type de verrouillage de l'écran

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP, un mot de passe, ou vos données biométriques comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

- **Glisser** : Glissez un doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Modèle** : Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **NIP** : Saisissez un NIP composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe composé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun type de verrouillage n'est activé.
- **Visage** : Enregistrez votre visage pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance des empreintes](#).



Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire une capture d'écran. Les captures d'écran seront enregistrées dans **Galerie**.

- **Capture au moyen des boutons** : Pressez simultanément les boutons de réduction du volume et Allumer/Éteindre.
- **Capture par glissement** : Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main.




- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.
- Si la capture d'écran par glissement n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez **Capture d'écran par glissement de paume** et touchez le bouton pour l'activer.


Panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

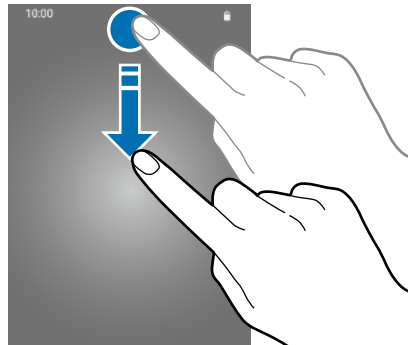


Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.

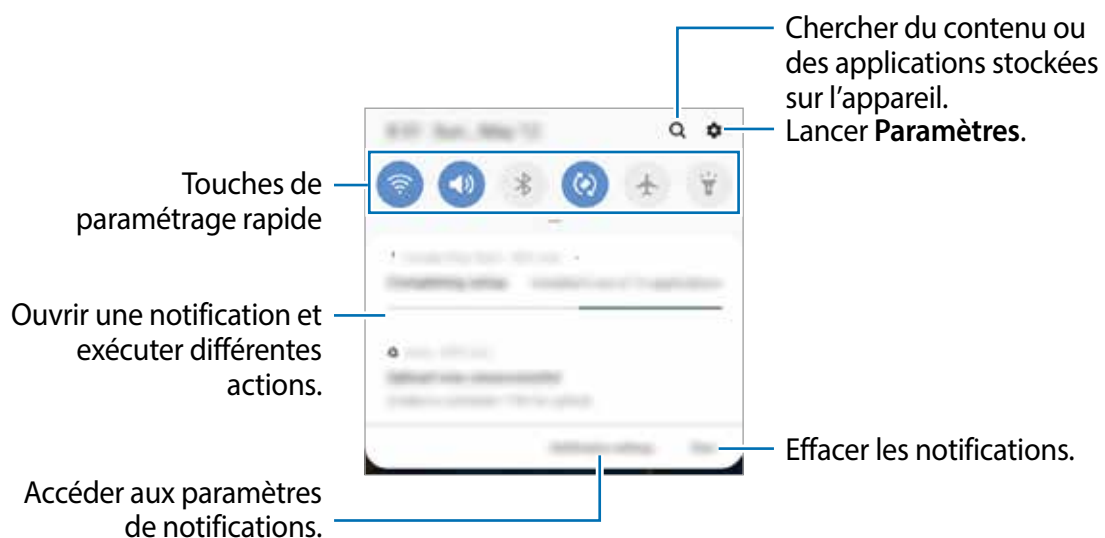

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Tirez le panneau de notifications vers le bas pour afficher davantage de touches.

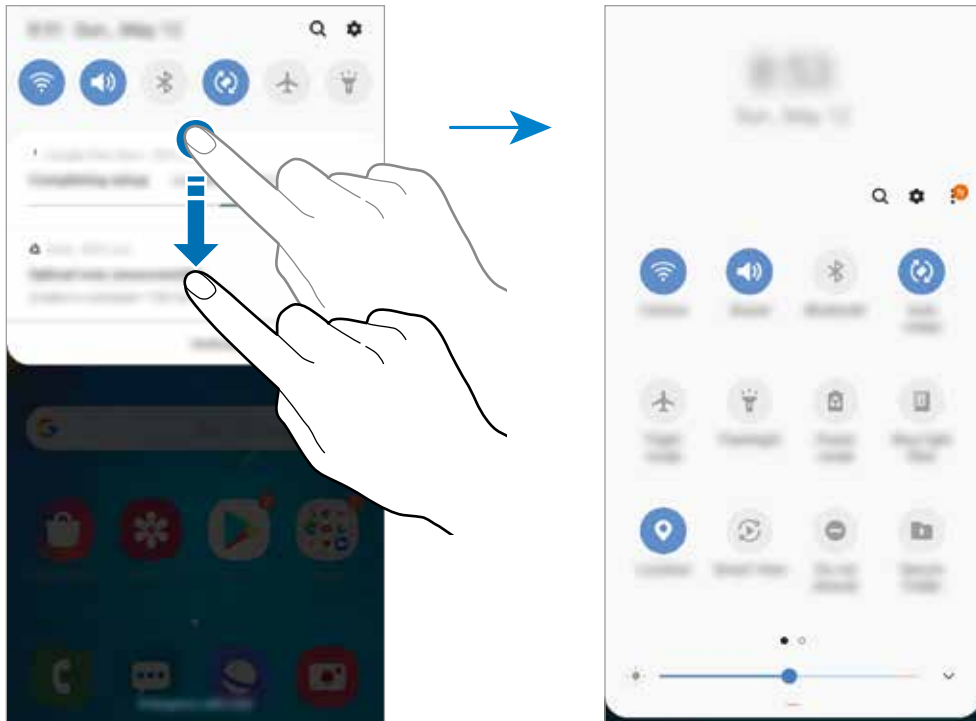

Pour changer les paramètres d'une fonctionnalité, touchez le texte sous la touche. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez **⋮** → **Ordre des touches**, touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.


Saisir du texte

Disposition du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des notes.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

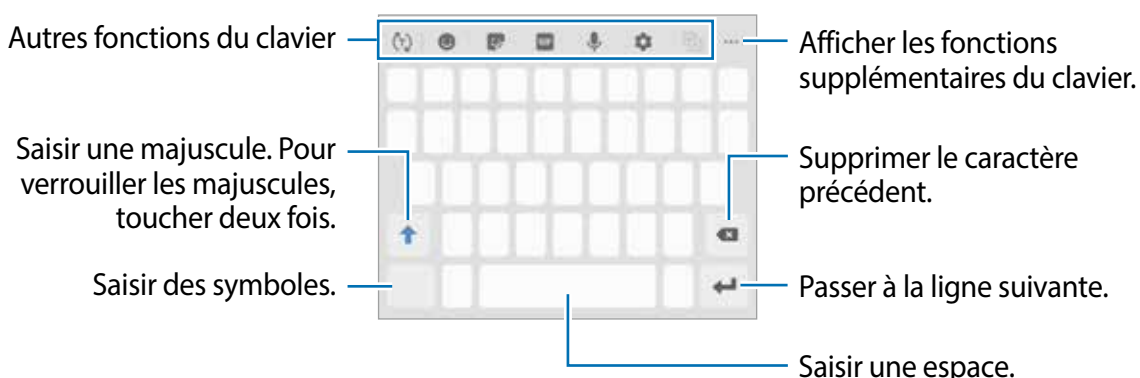


Modifier la langue de saisie


Touchez  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie** et sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Modifier le clavier

Touchez  pour changer le clavier.

Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.













- Si le bouton du clavier () n'apparaît pas sur la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie**, puis touchez le bouton **Affichage de la touche Clavier** pour activer la fonctionnalité.
- Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.



Autres fonctions du clavier



La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

-  : pour prédire les mots selon votre saisie et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, touchez .
-  : pour saisir des émoticônes.
-  : pour saisir des symboles.
-  : pour insérer un fichier GIF animé.
-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer les paramètres du clavier.
- ... →  : pour ajouter un élément du presse-papier.
- ... →  : pour changer le mode ou la dimension du clavier.
- ... →  : pour ouvrir le panneau d'édition de texte.



Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.


Dictionnaire

Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctionnalités, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.



- 1 Touchez longuement un terme que vous souhaitez rechercher.

Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, tirez les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.

- 2 Touchez **Dictionnaire** dans la liste des options.

Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, touchez **Aller à Gestion des dictionnaires**, touchez  à côté d'un dictionnaire, et touchez **INSTALLER** pour le télécharger.

- 3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.

Pour basculer vers l'affichage plein écran, touchez . Touchez la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, touchez  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou touchez **Recherche Web** pour utiliser le terme comme élément de recherche.

Applications et fonctionnalités

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps (Galaxy Store)


Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Lancez l'application **Galaxy Apps (Galaxy Store)**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.


Lancez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : pour désinstaller des applications téléchargées.

Activer les applications désactivées

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information. Lorsque vous ouvrez une application, il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous informant que l'accès à certaines fonctionnalités ou informations est requis. Touchez **Autoriser** dans la fenêtre contextuelle pour accorder à cette application l'autorisation demandée.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et touchez les boutons associés aux applications pour activer les autorisations.



Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.



Reminder

Créez des rappels pour vos tâches à faire ou en voir le contenu ultérieurement. Vous recevrez des notifications aux heures ou aux emplacements prédéfinis pour chacun des rappels.



- Pour recevoir des notifications plus précises, vous devez connecter votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser pleinement cette fonctionnalité.
- L'utilisation des rappels de localisation requiert l'activation de la fonctionnalité GPS.


Lancer l'application Reminder

Vous pouvez démarrer Reminder depuis l'application Calendrier. Lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Reminder**. L'icône de l'application Reminder () sera ajoutée dans la liste des applications.


Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de plusieurs façons. Vous recevrez des notifications si vous créez un rappel pour une heure ou un lieu définis. Vous pouvez aussi enregistrer divers contenus, comme un mémo ou une adresse de site Web pour l'afficher ultérieurement.

Par exemple, créez un rappel pour « arroser les plantes au retour à la maison ».

- 1 Lancez l'application **Reminder**.
- 2 Touchez **Écrire un rappel** ou , et saisissez « arroser les plantes ».
- 3 Touchez **Lieu** → **Définir des conditions** → **Choisir un lieu** et définissez le lieu comme Maison.

4 Touchez **Quand j'arrive à** → **Terminé**.

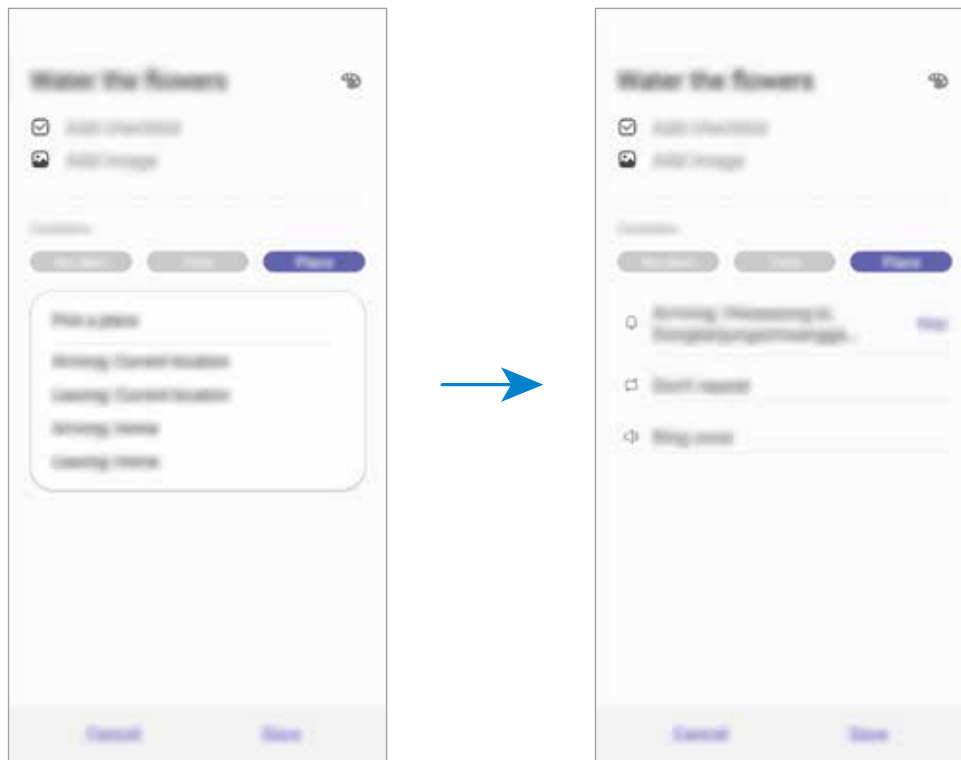


5 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer le rappel.

Lorsque vous arrivez à la maison, la notification « arroser les plantes » s'affiche à l'écran.


Vérifier les notifications de rappel

À l'heure ou au lieu prédéfini, une fenêtre contextuelle de notification apparaît. Touchez **Terminer** ou **Répéter**.

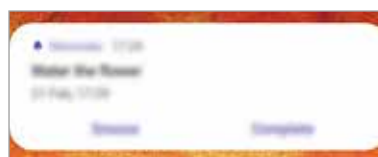

Afficher la liste de rappels

Lancez l'application **Reminder**. Vous pouvez voir la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.

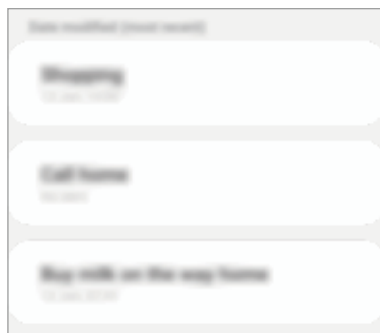

Modifier les détails du rappel

Ajoutez des détails à un rappel ou modifiez-les, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et touchez **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions et touchez **Enregistrer**.



Désactiver un rappel

Désactivez les rappels dont vous n'avez plus besoin.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et touchez **Terminer**. Vous pouvez aussi tirer le rappel vers la gauche.

Restaurer des rappels

Restaurez des rappels que vous avez désactivés.

1 Dans la liste des rappels, touchez  → **Terminé** → **Modifier**.

2 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Les rappels seront ajoutés à la liste des rappels et seront émis selon les heures prédéfinies.

Supprimer des rappels


Pour supprimer un rappel, tirez le rappel vers la droite. Pour supprimer plusieurs rappels, touchez longuement un rappel, cochez les rappels à supprimer et touchez **Supprimer**.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et vidéos et répondez aux appels que vous recevez.

Faire des appels

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Touchez  pour passer un appel vocal.

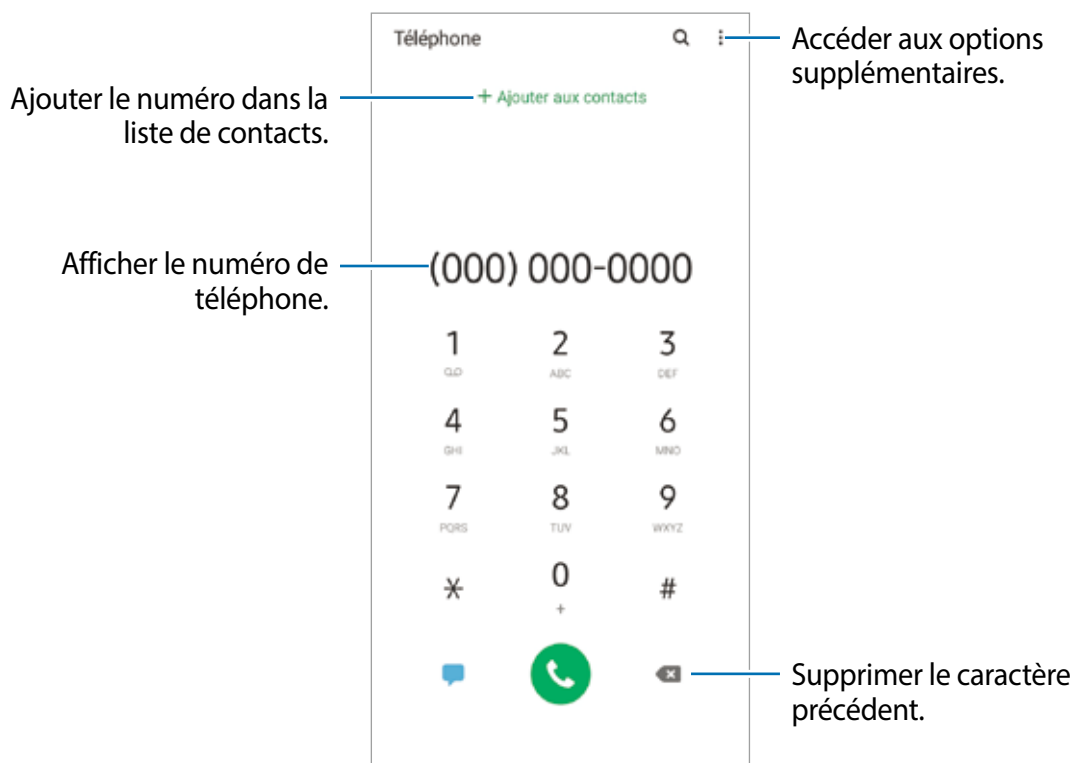

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Touchez **Récents** ou **Contacts**, puis balayez vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si la fonctionnalité est désactivée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, et touchez le bouton **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser la numérotation abrégée

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, touchez **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.


Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.


Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez  hors du cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, tirez la barre **Envoyer un message** vers le haut. Si la fonctionnalité **Ajouter un rappel** est activée, un rappel sera enregistré pour vous rappeler, une heure plus tard, que vous avez un appel non pris.

Pour créer divers messages de rejet, lancez l'application **Téléphone**, touchez  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez .

Appels manqués


Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notifications pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également lancer l'application **Téléphone** et touchez **Récents** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.

2 Touchez **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez les contacts, et touchez **OK**.

Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Ajouter num. de téléphone**, saisissez le numéro, puis touchez .

Si des numéros bloqués essaient de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.





Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont le numéro est masqué.

Touchez le bouton **Bloquer les appelants inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

Pendant un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : pour accéder aux options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au deuxième appel, vous revenez au premier appel.
- **Mettre l'appel en attente** : pour mettre l'appel en attente. Touchez **Reprendre l'appel** pour reprendre l'appel en attente.
- **Bluetooth** : pour activer un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Désactiver micro** : pour désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
-  : pour mettre fin à l'appel.

Ajouter un numéro de téléphone dans les Contacts

Ajouter un numéro de téléphone à l'aide du clavier


- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Clavier**.
- 2 Saisissez le numéro.
- 3 Touchez **Ajouter aux contacts**.
- 4 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro au contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone depuis le journal d'appels

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Récents**.
- 2 Touchez l'image de l'appelant et touchez **Ajouter** ou touchez un numéro de téléphone et touchez **Ajouter aux contacts**.
- 3 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro au contact existant.

Ajouter une étiquette à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des étiquettes à des numéros sans les ajouter à la liste de contacts. Cela vous permet de voir les coordonnées des appelants sans les avoir dans vos contacts.

- 1 Lancez l'application **Téléphone** et touchez **Récents**.
- 2 Touchez un numéro de téléphone → .
- 3 Touchez **Ajouter une étiquette**, saisissez une étiquette, puis touchez **Ajouter**.
Lorsque vous recevez un appel de ce numéro, l'étiquette s'affiche sous le numéro.


Contacts


Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu et touchez **Sélectionner**.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.

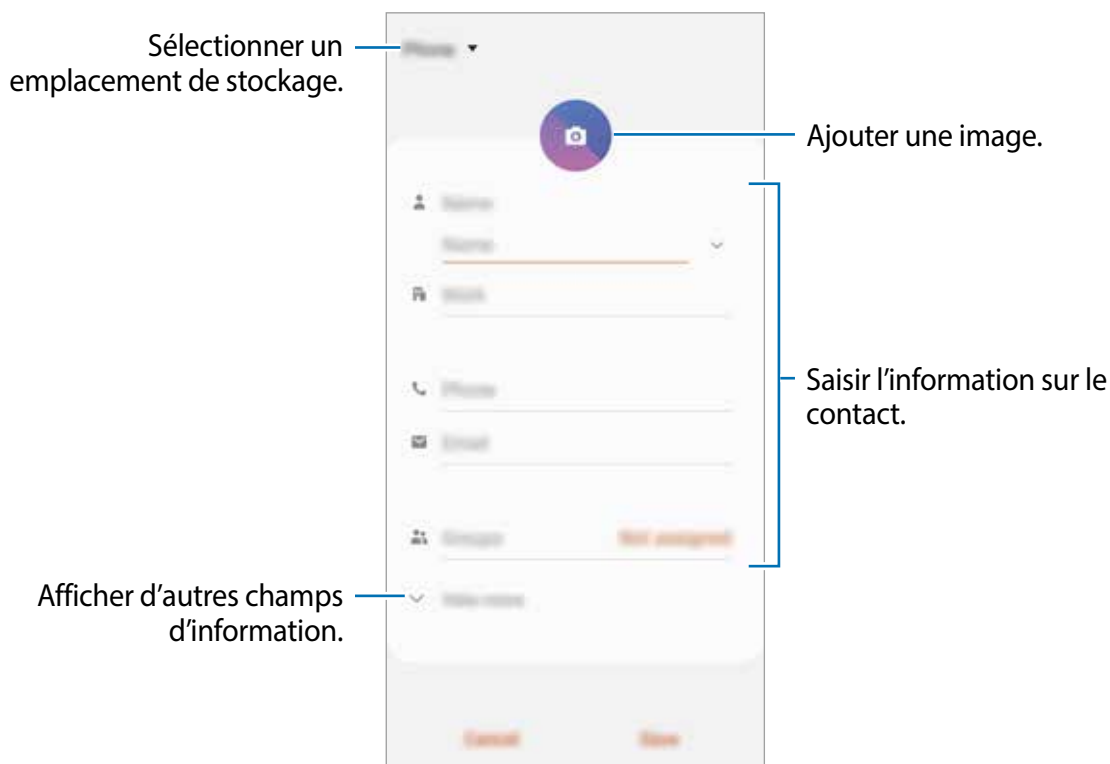


Selon l'emplacement de stockage sélectionné, les types d'information que vous pouvez enregistrer peuvent varier.

- 4 Touchez **Enreg..**


Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Import/export des contacts** → **Importer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement de stockage d'où importer les contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et touchez **OK**.
- 4 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts et touchez **Importer**.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web


Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.
Pour le compte Samsung, touchez  → **Param. de synchronisation** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.

Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

- ☆ : pour ajouter le contact aux favoris.
- 📞 : pour passer un appel vocal.
- 💬 : pour rédiger un message.
- ✉️ : pour rédiger un courriel.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez **⋮** → **Partager**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez votre profil, comme votre photo ou un message de statut, par la fonctionnalité de partage de profil.



- La disponibilité de la fonctionnalité de partage de profil dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La fonctionnalité de partage de profil n'est offerte qu'aux contacts qui ont activé cette fonctionnalité sur leur appareil.


- 1 Lancez l'application **Contacts** et sélectionnez votre profil.
- 2 Touchez **Modifier**, modifiez votre profil, et touchez **Enreg..**
- 3 Touchez **Touchez ici pour partager profil**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez voir l'information de votre profil dans **Contacts**.

Pour sélectionner les contacts avec lesquels vous souhaitez partager votre profil, touchez **Sélection du contenu partagé** et sélectionnez une option.



Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupe** → **Créer un groupe**.
- 2 Saisissez le nom du groupe.
Pour définir une sonnerie associée au groupe, touchez **Sonnerie groupe** et sélectionnez une sonnerie.
- 3 Touchez **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez **Enreg..**


Envoyer un message de groupe

Vous pouvez envoyer un message aux membres d'un groupe en un seul envoi.


Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupe**, sélectionnez un groupe, et touchez  → **Envoyer un message**.


Fusionner les contacts en double

Lorsque vous importez des contacts d'autres espaces de stockage, vous synchronisez ou déplacez des contacts d'autres comptes, il arrive que la liste de contacts contienne des contacts en double. Fusionnez les contacts en double pour créer un seul contact.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

Supprimer des contacts

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Supprimer**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et touchez un contact. Puis touchez  → **Supprimer**.

Messagerie

Introduction

Envoyez et affichez vos messages par conversation.


Envoyer des messages





L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez .

2 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, touchez longuement , dites votre message, puis soulevez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît seulement lorsque le clavier est masqué.

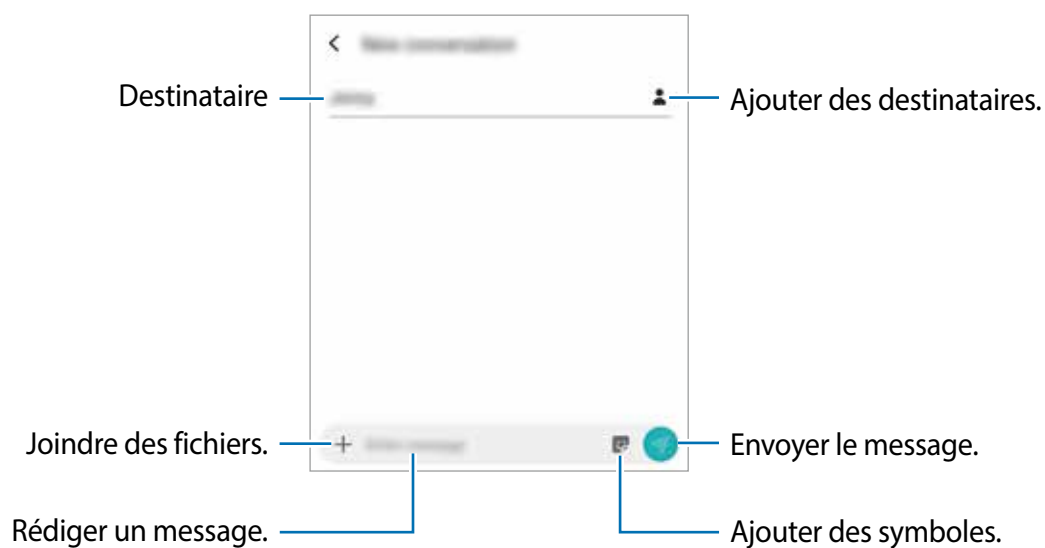

3 Touchez  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez **Discussions**.

2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.


3 Affichez votre conversation.

Pour répondre à un message, touchez **Saisir le message**, puis saisissez un message et touchez .


Pour ajuster la taille de police, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran.

Bloquer des messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages provenant de numéros ajoutés à votre liste de numéros bloqués.


1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez  → **Paramètres** → **Bloquer numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.

2 Touchez **Boîte de réception** et sélectionnez un contact. Ou touchez **Contacts**, sélectionnez les contacts, puis touchez **OK**.

Pour saisir manuellement un numéro, saisissez un numéro de téléphone sous **Entrer un numéro**, et touchez .

Configurer la notification de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez  → **Paramètres** → **Notifications**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Modifiez les paramètres de notification.

Définir un rappel de message

Vous pouvez configurer l'émission d'une alerte à un intervalle défini afin de vous rappeler des notifications non vérifiées. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, et touchez **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Supprimer des messages

- 1 Lancez l'application **Messagerie** et touchez **Discussions**.
- 2 Dans la liste des messages, sélectionnez un contact.
- 3 Touchez longuement un message et touchez **Supprimer**.
Pour supprimer plusieurs messages, cochez les messages à supprimer.
- 4 Touchez **Supprimer**.

Internet

Introduction


Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir les pages Web

- 1 Lancez l'application **Internet**.
- 2 Touchez le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, balayez vers le bas de l'écran.


Pour passer d'un onglet à l'autre, balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.

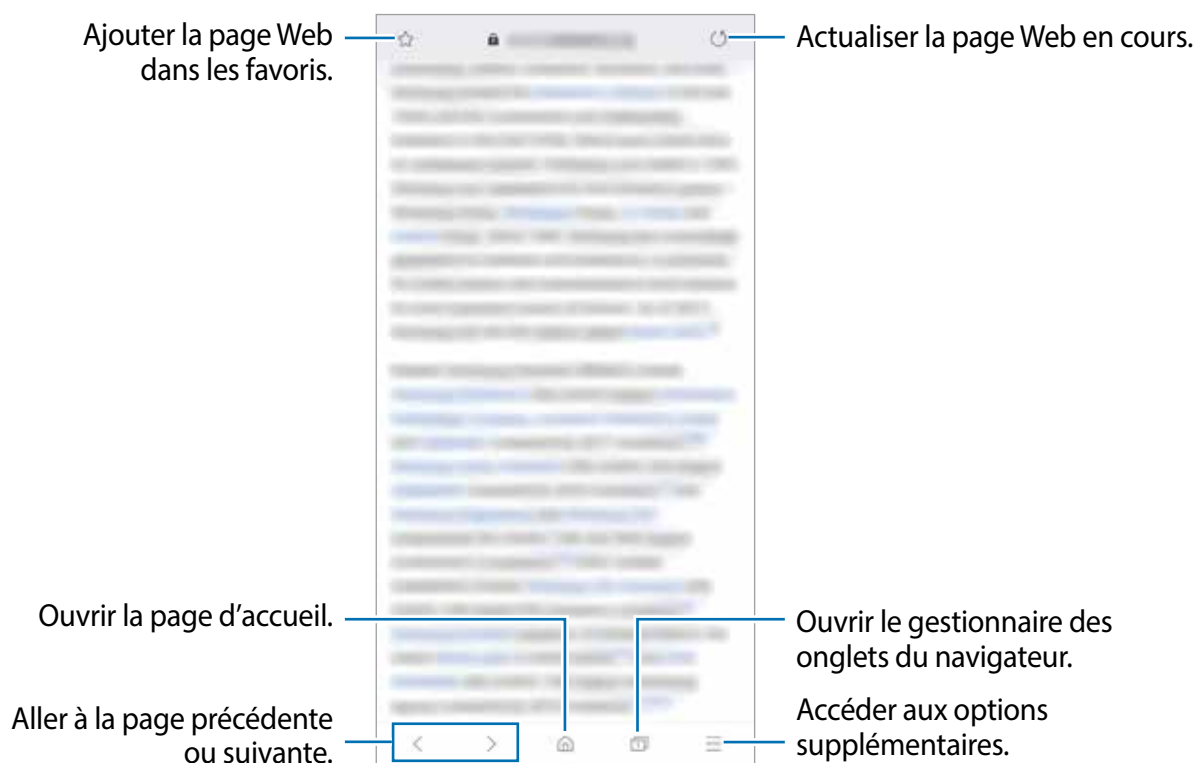

Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer les onglets, les favoris et les pages enregistrées séparément. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide de vos données biométriques.

Activer le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, définissez si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou vos données biométriques pour le mode secret.


En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils.



En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

Changer les paramètres de sécurité

Vous pouvez changer votre mot de passe ou votre type de verrouillage.

Touchez  → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Paramètres du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour définir vos données biométriques comme type de verrouillage en plus du mot de passe, touchez le bouton **Empreintes** pour en activer la fonctionnalité. Pour en savoir plus sur l'utilisation des empreintes, reportez-vous à la rubrique [Reconnaissance des empreintes](#).

Désactiver le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez  → **Désactiver le mode Secret**.




Courriel

Configurer des comptes de messagerie électronique



Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Lancez l'application **Courriel**.
- 2 Dans la liste, sélectionnez un service de messagerie ou touchez **Autres**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez  →  → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des courriels



- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un objet et le texte du courriel.
- 3 Touchez  pour envoyer le courriel.

Lire des courriels

Si l'application **Courriel** est ouverte, l'appareil récupère automatiquement les nouveaux courriels. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, balayez vers le bas depuis le haut de la liste de courriels.

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des courriels est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux courriels. Pour activer la synchronisation des courriels, touchez  →  → votre nom de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser le compte** pour activer la fonctionnalité.

Appareil photo

Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Lancer l'appareil photo

Utilisez les méthodes suivantes pour démarrer l'application Appareil photo.



- Lancez l'application **Appareil photo**.
- Pressez deux fois rapidement le bouton Allumer/Éteindre.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.







- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Si les photos apparaissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo.

Prise de vue normale

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

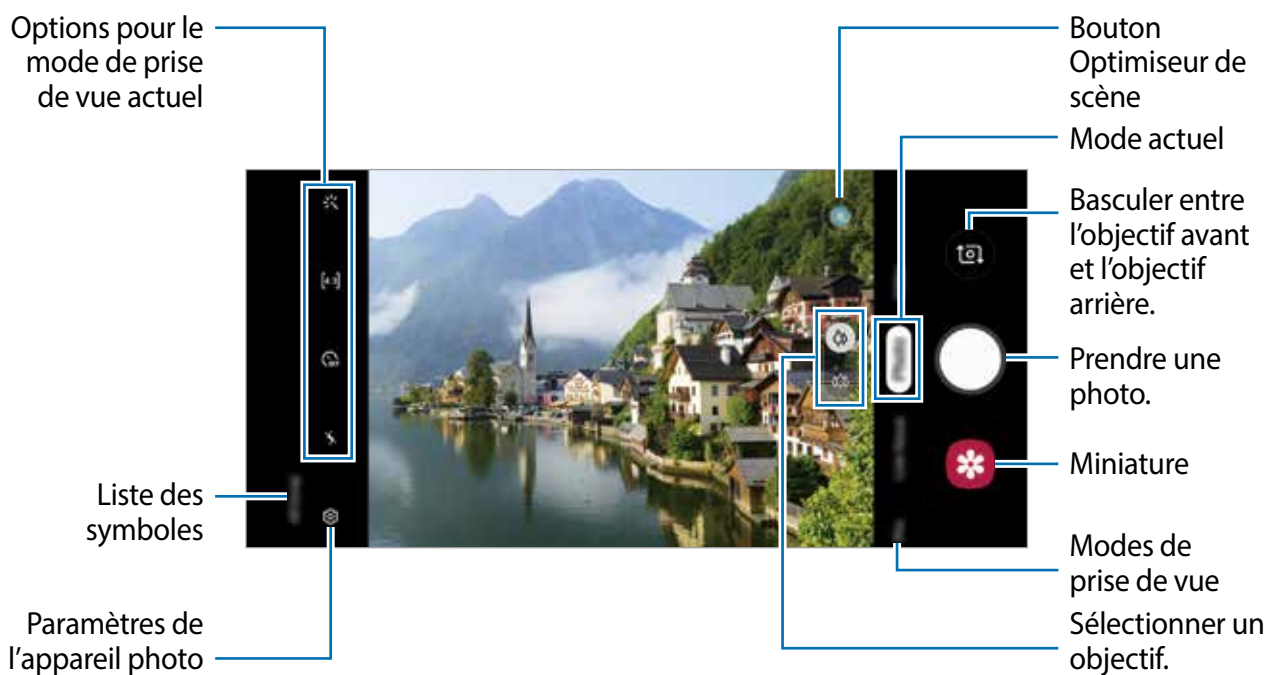- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Photo** ou **Vidéo**.
- 2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.



- Pour régler la luminosité des photos et des vidéos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, tirez  sur la barre de réglage vers **+** ou **-**.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, touchez .



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une résolution élevée.
- L'appareil photo est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.



Sélectionner un objectif pour la prise de vue

Prenez une photo ou enregistrez une vidéo après avoir sélectionné un objectif.

Dans l'écran d'aperçu, sélectionnez un objectif.



Cette fonctionnalité n'est offerte que pour certains modes de prise de vue.

-  : Vous pouvez prendre une photo de base ou enregistrer une vidéo normale avec les objectifs classiques.
-  : Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo d'une plus grande scène avec l'objectif Ultra grand-angle.



Prise de vue normale



Prise de vue Ultra grand-angle

Zoom avant et zoom arrière


Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.




Les fonctionnalités de zoom avant et arrière ne sont offertes que lors de l'utilisation de l'objectif arrière.


Modifier la liste des modes de prise de vue

Vous pouvez modifier la liste des modes de prise de vue dans l'écran d'aperçu.

1 Dans l'écran d'aperçu, touchez  → **Modes de l'appareil photo** → **Modes d'édition**.
Vous pouvez aussi toucher longuement la liste des modes de prise de vue dans l'écran d'aperçu.

2 Cochez les modes que vous souhaitez utiliser.

Pour changer l'ordre des modes de prise de vue, tirez  vers un autre emplacement.

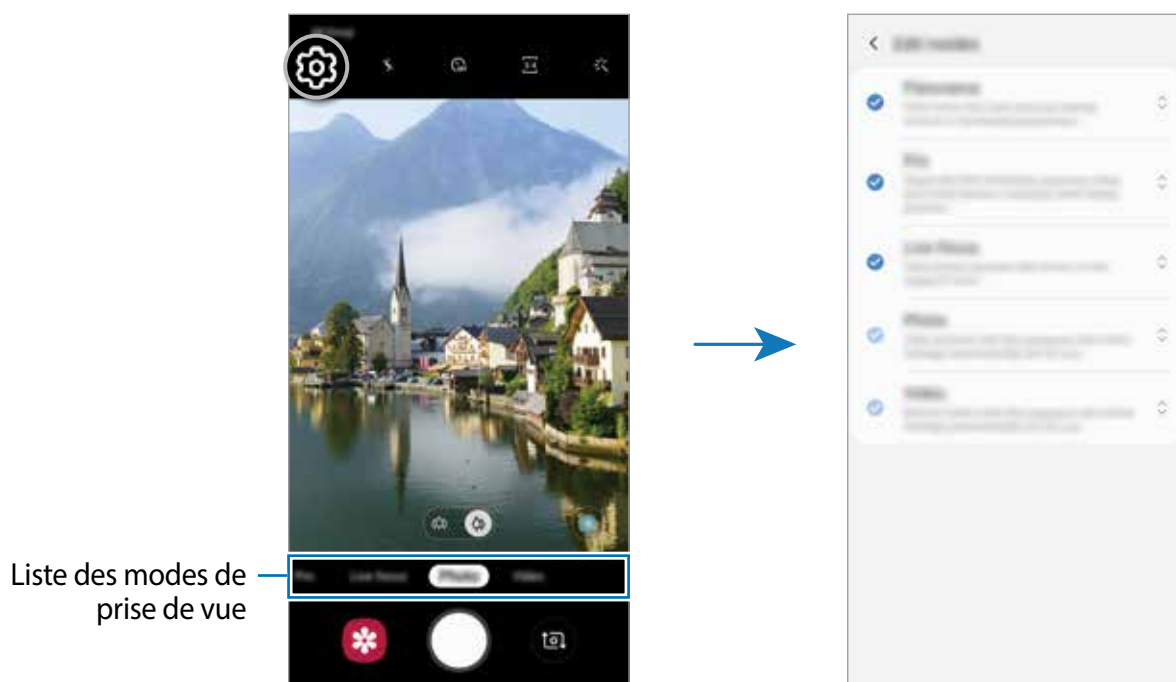

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonctionnalité n'est offerte qu'en modes **Photo** ou **Pro**.

Mise au point en direct


Prenez des photos en mettant en valeur le sujet au moyen d'un arrière-plan flou.




- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou d'arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet sont instables.
 - La couleur du sujet est similaire à celle de l'arrière-plan.

Saisir des portraits uniques à l'aide de la fonctionnalité Mise au point en direct

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Mise pt direct**.
- 2 Tirez la barre d'ajustement du flou d'arrière-plan vers la gauche ou la droite pour ajuster le niveau de flou.

- 3 Quand le message L'effet a été appliqué. apparaît dans l'écran d'aperçu, touchez  pour prendre une photo.

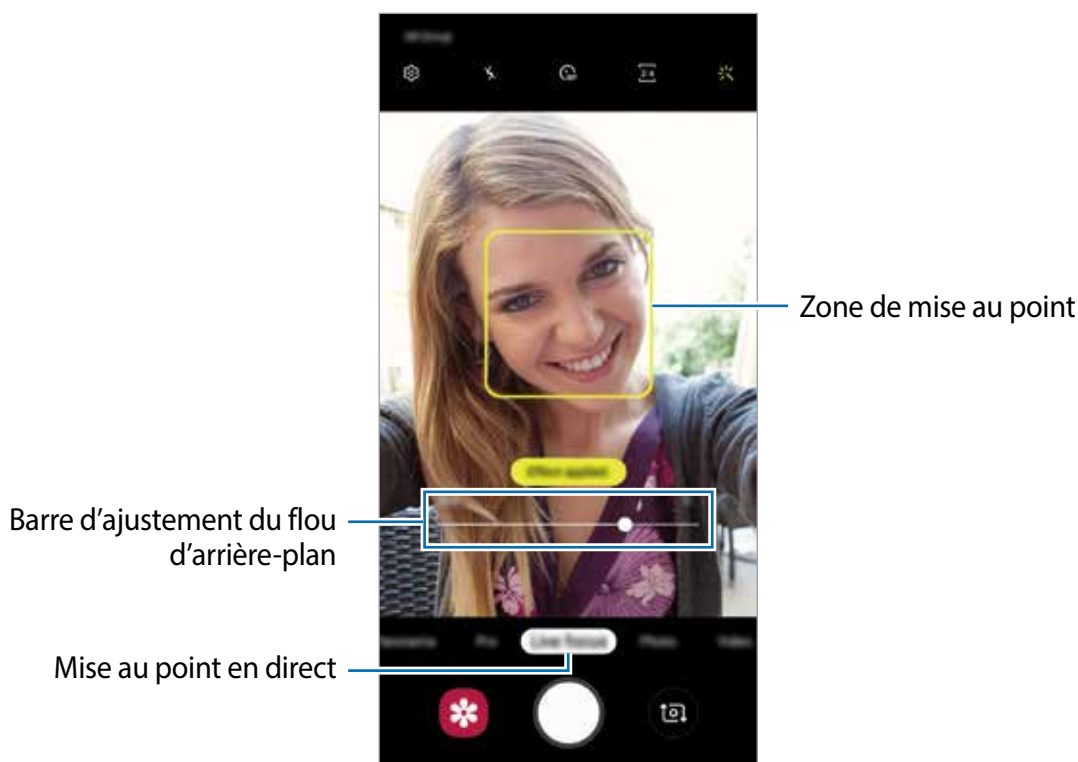

Modifier l'arrière-plan des photos avec mise au point en direct

Vous pouvez également modifier le niveau de flou d'arrière-plan sur une photo prise avec une mise au point en direct.

- 1 Sélectionnez une photo prise avec une mise au point en direct et touchez **Modifier effet arrière-plan**.
- 2 Tirez la barre d'ajustement du flou d'arrière-plan vers la gauche ou la droite pour ajuster le niveau de flou.






- 3 Touchez **Appliquer** pour enregistrer la photo.

Symboles animés

Prenez des photos et des vidéos en y ajoutant divers symboles animés. Les symboles suivront les mouvements de votre tête. Vous pouvez également enregistrer de drôles de symboles qui bougeront dans une vidéo.

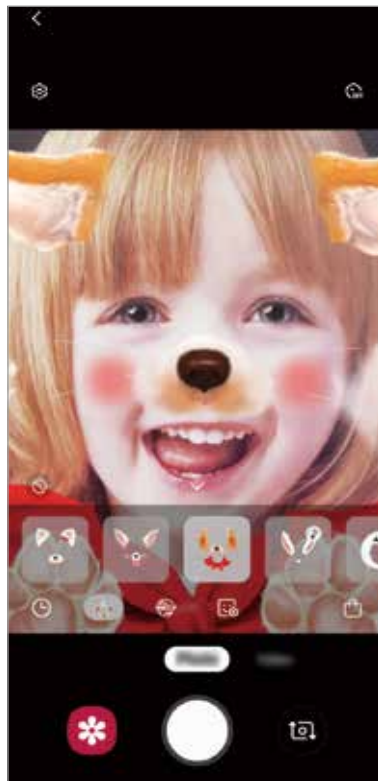- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez **Vignette**.
- 2 Touchez 🦊 et sélectionnez un symbole.



- 3 Touchez  pour prendre une photo ou touchez  pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez voir et partager les photos et les vidéos enregistrées dans **Galerie**.

Utiliser les modes de prise de vue


Pour changer le mode de prise de vue, tirez la liste de modes de prise de vue vers la gauche, ou balayez vers la gauche ou la droite dans l'écran d'aperçu.

Sélectionnez un mode de prise de vue.

Mode Photo


L'appareil photo ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour prendre facilement des photos.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Photo**.

Pour prendre des égoportraits avec l'objectif avant, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer sur l'objectif avant.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez sélectionner des effets de filtre et modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les effets de filtre ou d'embellissement et prenez une photo.


Mode Vidéo

L'appareil photo ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour enregistrer facilement des vidéos.




Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Vidéo**.

Mode Pro

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo.

Options offertes

-  : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image sera bruitée (parasites).
-  : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.



Mode Panorama

Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Panorama**.
- 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.










Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Options pour les modes de prise de vue actuels


Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.

-  : pour activer ou désactiver le flash.
-  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
-  : pour sélectionner le format des photos.
-  : pour appliquer un effet d'embellissement ou de filtre.
-  : pour sélectionner le format des vidéos.
-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée centrale** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Zone** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.

Paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.

Photos

- **Options d'enregistrement** : pour sélectionner le format d'enregistrement de vos photos.

Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : pour sélectionner la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif arrière. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Résolution vidéo avant** : pour sélectionner la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif avant. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.

- **Vidéo haute performance** : pour enregistrer des vidéos en format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés afin de réduire l'utilisation de l'espace de stockage de l'appareil.



Vous ne pouvez pas visionner les vidéos HEVC sur d'autres appareils ou les partager en ligne.

Fonctions utiles

- **HDR (Ton riche)** : pour prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans les zones brillantes ou sombres.
- **Grille** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Modes de l'appareil photo** : pour afficher les modes de prise de vue offerts et modifier la liste des modes de prise de vue.
- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner des modes de prise de vue supplémentaires afin de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers. Cette option s'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée.
- **Lancement rapide** : pour lancer l'appareil photo par une double pression rapide du bouton Allumer/Éteindre.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Health](#).
- **À propos d'Appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.

Galerie


Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.

Afficher des photos


1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Photos**.

2 Sélectionnez une image.

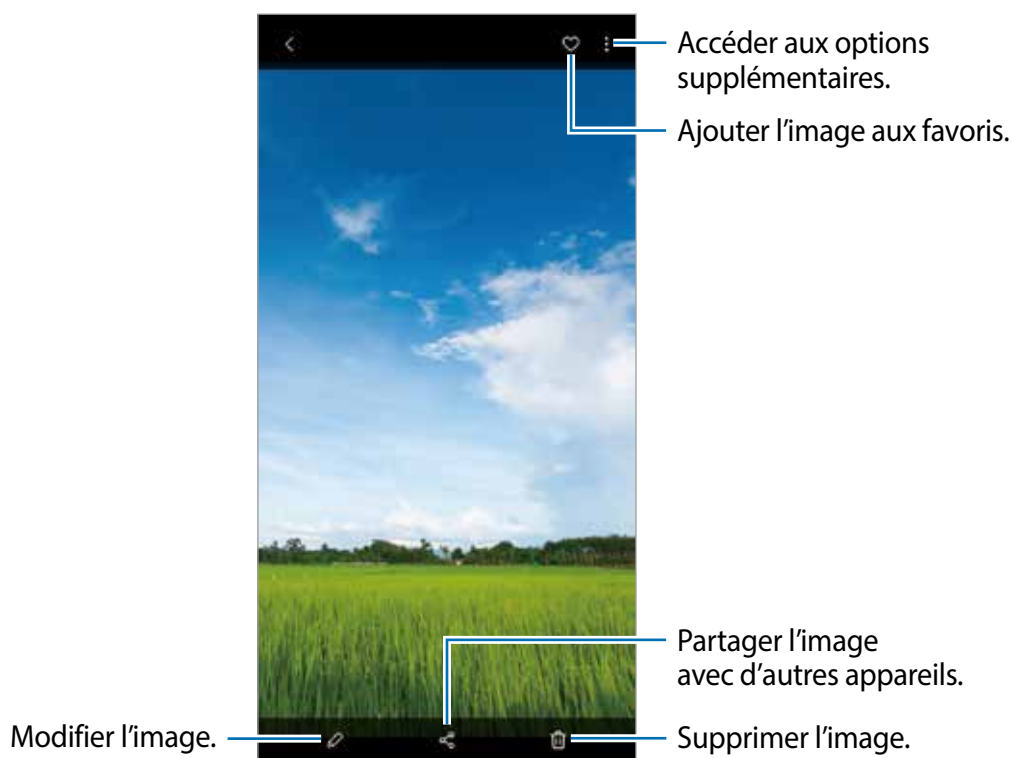

Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Dans la liste, touchez **Créer un fichier GIF**, ou **Créer un collage**, puis sélectionnez les images.


Rechercher des images

Lancez l'application **Galerie** et touchez  pour afficher les images triées par catégorie, comme types, lieux, ou documents.

Pour rechercher des images en saisissant un mot-clé, touchez le champ de recherche.

Visionner des vidéos

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Photos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Touchez **Lire la vidéo** pour lire la vidéo.

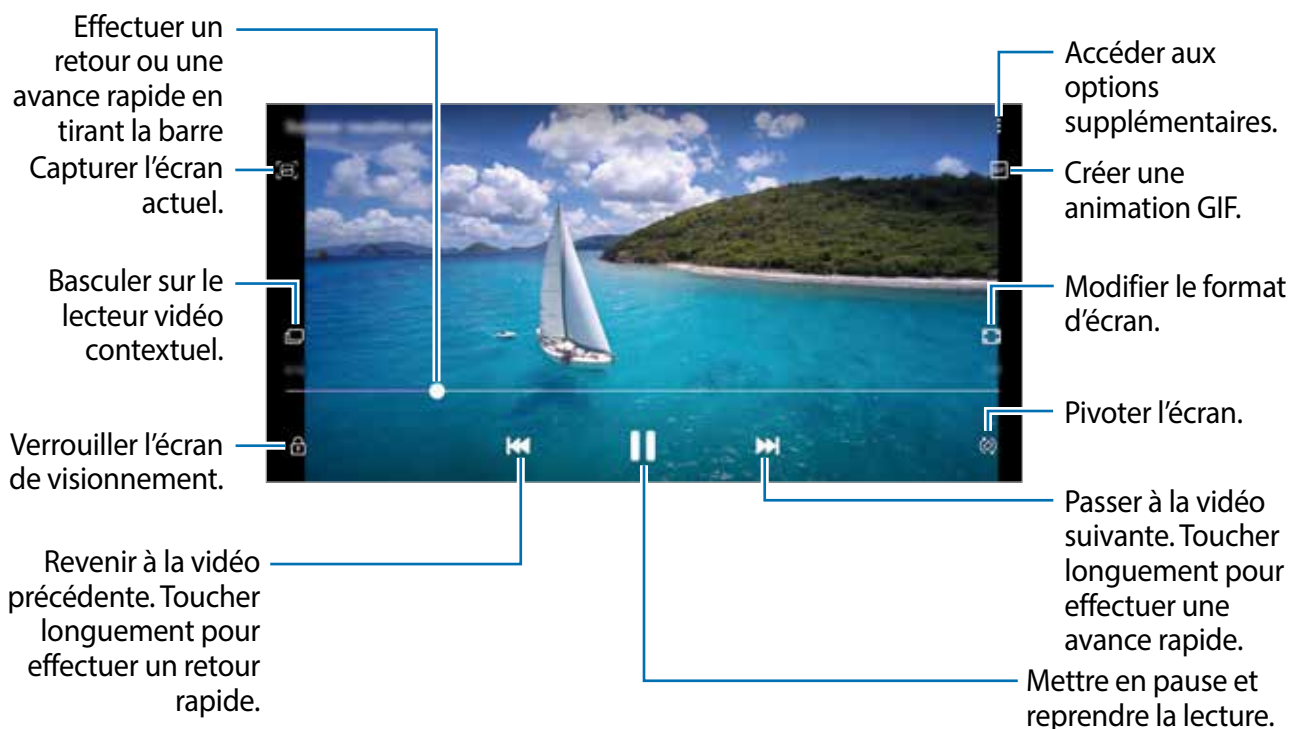

Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.


Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher les détails des images et des vidéos

Vous pouvez afficher les détails d'un fichier, comme les personnes identifiées, le lieu et l'information de base. Si du contenu est automatiquement créé, comme une histoire ou un GIF, ce contenu apparaît également.

Lors de l'affichage de l'image ou dans l'écran d'aperçu de la vidéo, balayez vers le haut de l'écran. Les détails du fichier s'affichent.

Vous pouvez aussi voir le contenu associé en touchant l'information sur l'écran.

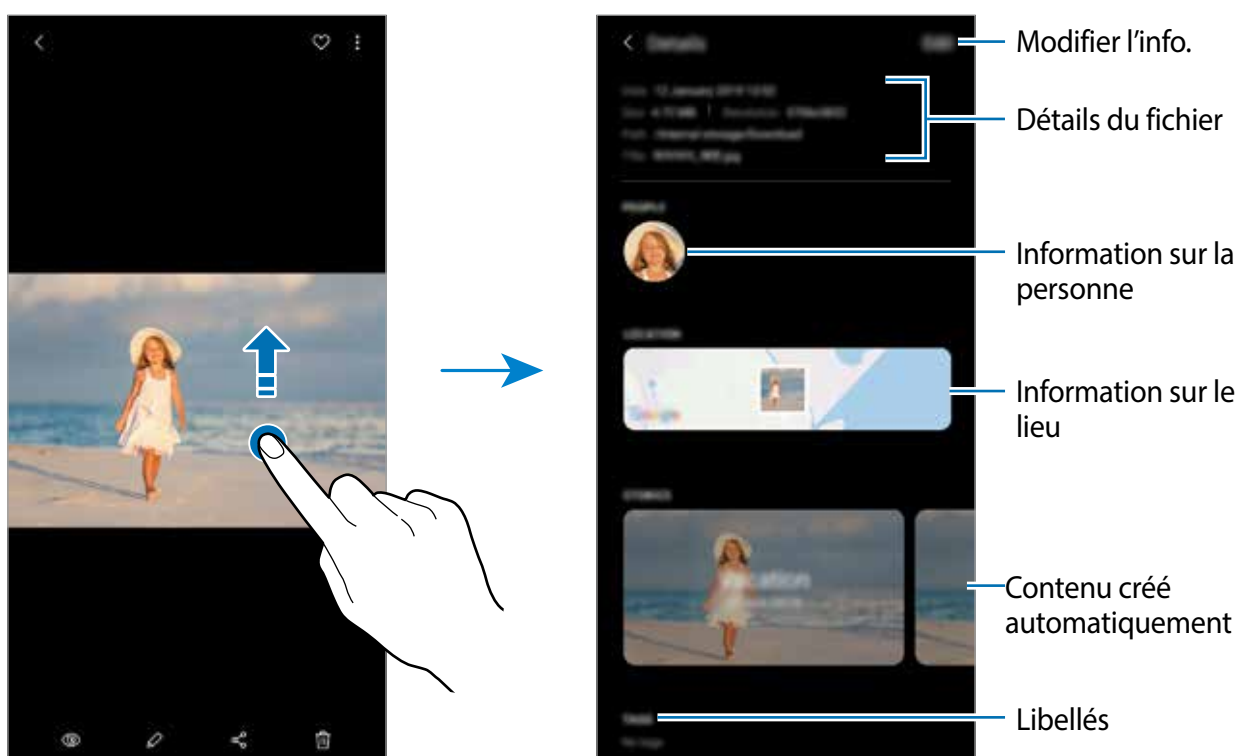

Visionner des albums

Vous pouvez visionner vos images et vidéos triées par dossier ou album. Les animations GIF ou collages que vous avez créés seront aussitôt triés dans vos dossiers dans la liste des albums.

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums**, et sélectionnez un album.

Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer les albums créés par défaut, comme les albums **Camera** et **Screenshots**.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums**.
- 2 Touchez **⋮** → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Touchez le bouton de l'album à masquer.

Visionner des histoires

Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire. Pour créer des histoires automatiquement, vous devez capturer ou sauvegarder plusieurs images et vidéos.

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**, et sélectionnez une histoire.

Créer des histoires

Créez des histoires selon différents thèmes.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**.
- 2 Touchez **⋮** → **Créer une histoire**.
- 3 Saisissez un titre pour l'histoire et touchez **Créer**.
- 4 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans l'histoire et touchez **Terminé**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez **⋮** → **Ajouter**.


Pour supprimer des images ou des vidéos de l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez **⋮** → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, et touchez **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**.
- 2 Touchez longuement une histoire à supprimer et touchez **Suppr..**

Synchroniser les images et les vidéos avec Samsung Cloud

Lorsque vous synchronisez l'application **Galerie** avec Samsung Cloud, les photos et les vidéos que vous prenez sont également enregistrées dans Samsung Cloud. Vous pouvez voir les images et les vidéos enregistrées dans Samsung Cloud dans l'application **Galerie** de différents appareils.

Lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Paramètres**, et touchez le bouton **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité. L'application **Galerie** et Samsung Cloud seront synchronisées.

Supprimer des images ou des vidéos

Supprimer une image ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez  en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs images et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez **Suppr..**

Fonction multifenêtre

Introduction

La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran multifenêtre. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.



Écran multifenêtre




Affichage contextuel

Écran multifenêtre

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné**.
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre du haut.
- 3 Dans la fenêtre du bas, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application.

Pour lancer une application n'apparaissant pas dans la liste des applications récentes, touchez le bouton Accueil ou le bouton Retour et sélectionnez l'application voulue.

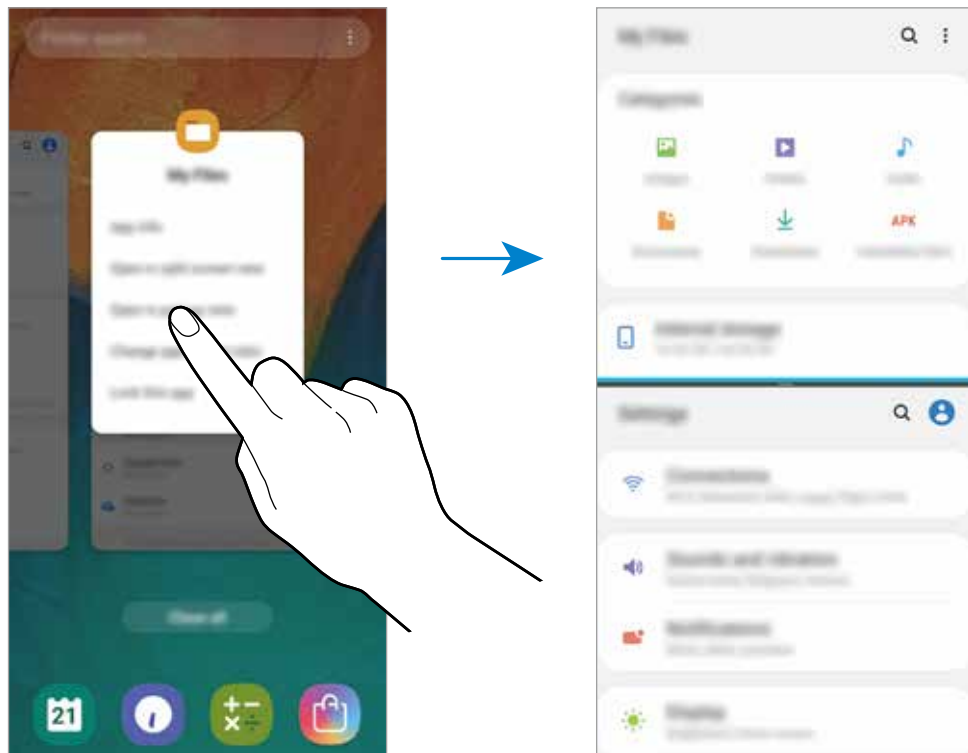


Ajuster la taille des fenêtres

Tirez la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres. Si vous tirez la barre entre les fenêtres d'application vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre s'agrandit.

Affichage contextuel

- 1 Touchez le bouton **Applis récentes** pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite, vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran de l'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

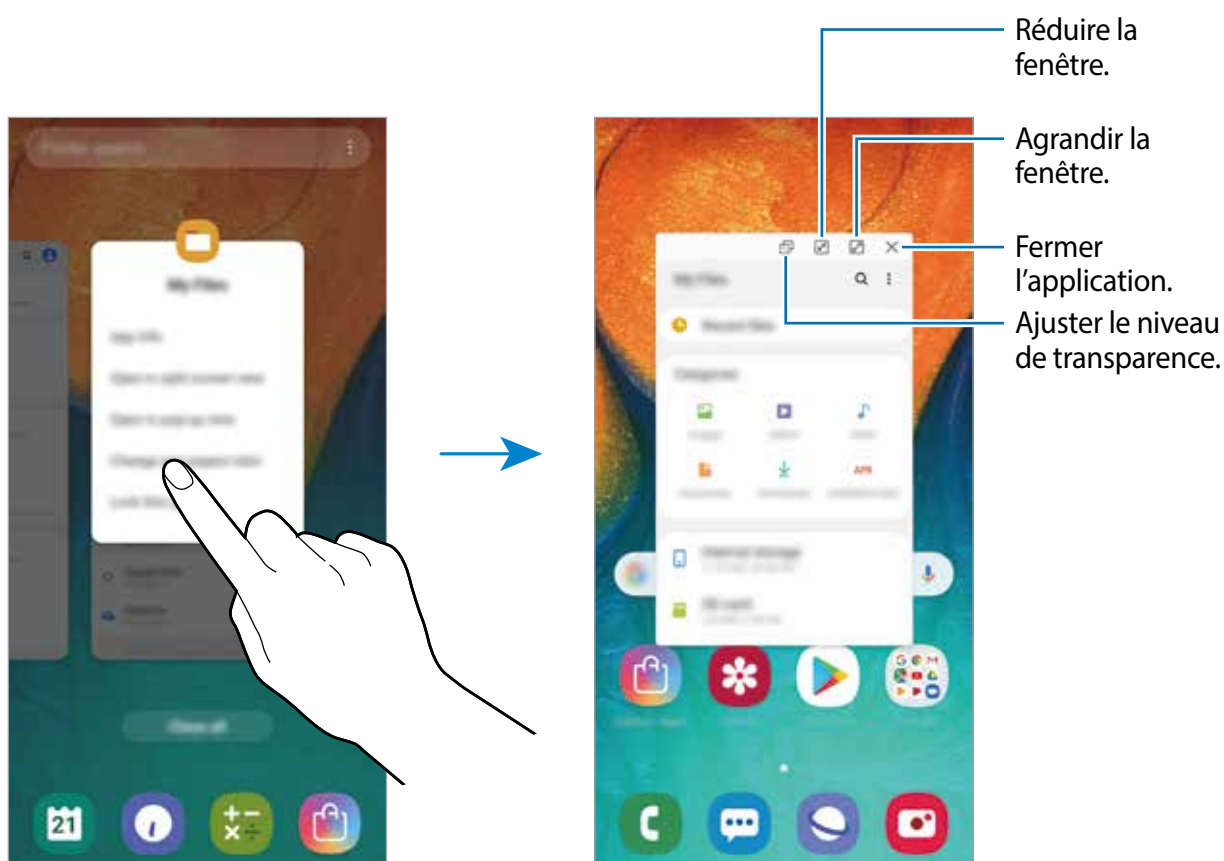

Déplacer les fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez la barre d'outils de la fenêtre et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application permettant de gérer vos appareils portables. Une fois votre appareil mobile connecté à votre appareil portable, vous pouvez personnaliser les paramètres et les applications de l'appareil portable.

Lancez l'application **Galaxy Wearable**.

Touchez **Démarrer le trajet** pour connecter votre appareil à l'appareil portable. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Consultez le mode d'emploi de l'appareil portable pour en savoir davantage sur les façons de connecter et d'utiliser l'appareil portable avec votre appareil mobile.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.




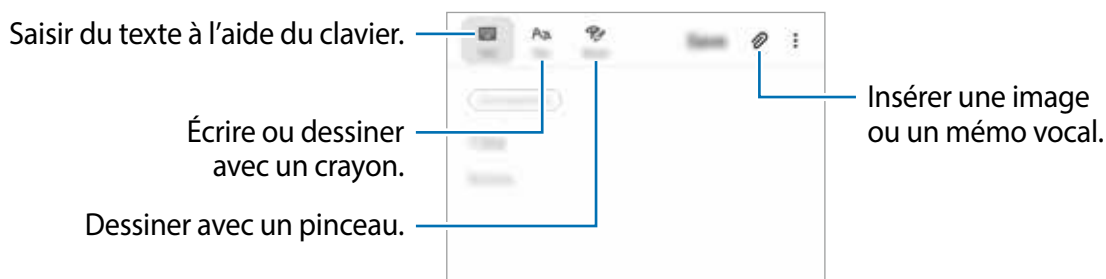
- La disponibilité de cette application et de ses fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Pour soumettre votre rétroaction ou afficher vos commentaires, vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Rédiger des notes

- 1 Lancez l'application **Samsung Notes** et touchez .
- 2 Sélectionnez un mode de saisie dans la barre d'outils au haut de l'écran et composez une note.



- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez **Enregistrer**.



Supprimer une note


- 1 Lancez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Touchez longuement une note de la liste à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Touchez **Suppr.**

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou tâches à venir.


Créer des évènements

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez  ou touchez deux fois une date.
Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date puis .
- 2 Ajoutez les détails de l'évènement.

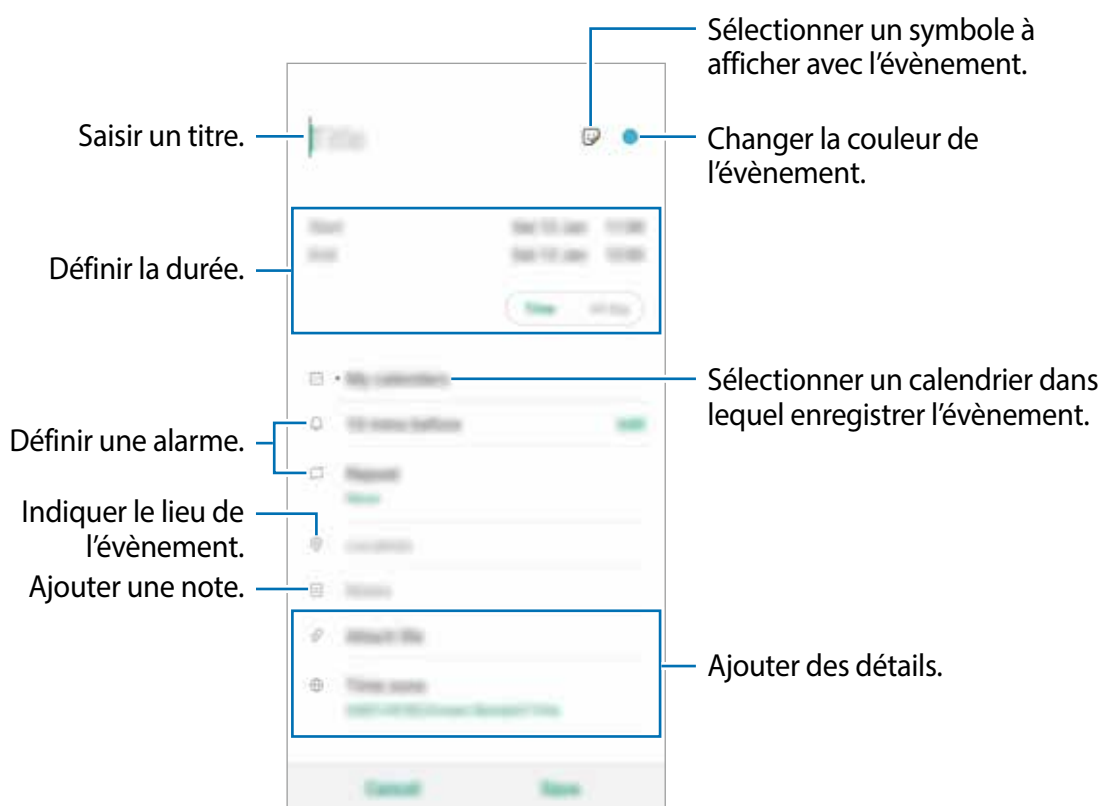




- 3 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'évènement.

Ajouter un rappel

Lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Reminder** pour lancer l'application **Reminder**. Ajoutez une tâche dans l'application **Reminder**. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reminder](#).

Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.
Pour le compte Samsung, touchez  → **Param. de synchronisation** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît à côté du nom de compte.

Samsung Health

Introduction

Cette application permet de gérer votre état de santé et votre mise en forme. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès. Vous pouvez aussi comparer votre nombre de pas avec les utilisateurs Samsung Health, lancer des défis à vos amis et consulter des astuces relatives à la santé.

Utiliser Samsung Health

Lancez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous utilisez cette appli pour la première fois, ou la redémarrez après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique.

Pour ajouter des éléments dans l'écran d'accueil Samsung Health, touchez **⋮** → **Gérer les éléments**, et sélectionnez les éléments désirés.



Partage


Ensemble vous permet de définir des objectifs de nombre de pas et de vous comparer avec vos amis. Vous pouvez inviter des amis à marcher, définir des objectifs de pas, relever des défis et afficher votre classement.

Depuis l'écran Samsung Health, touchez **Partage**.

Pas

L'appareil compte le nombre de pas que vous faites et mesure la distance parcourue.

Depuis l'écran Samsung Health, touchez le dispositif de suivi des pas.

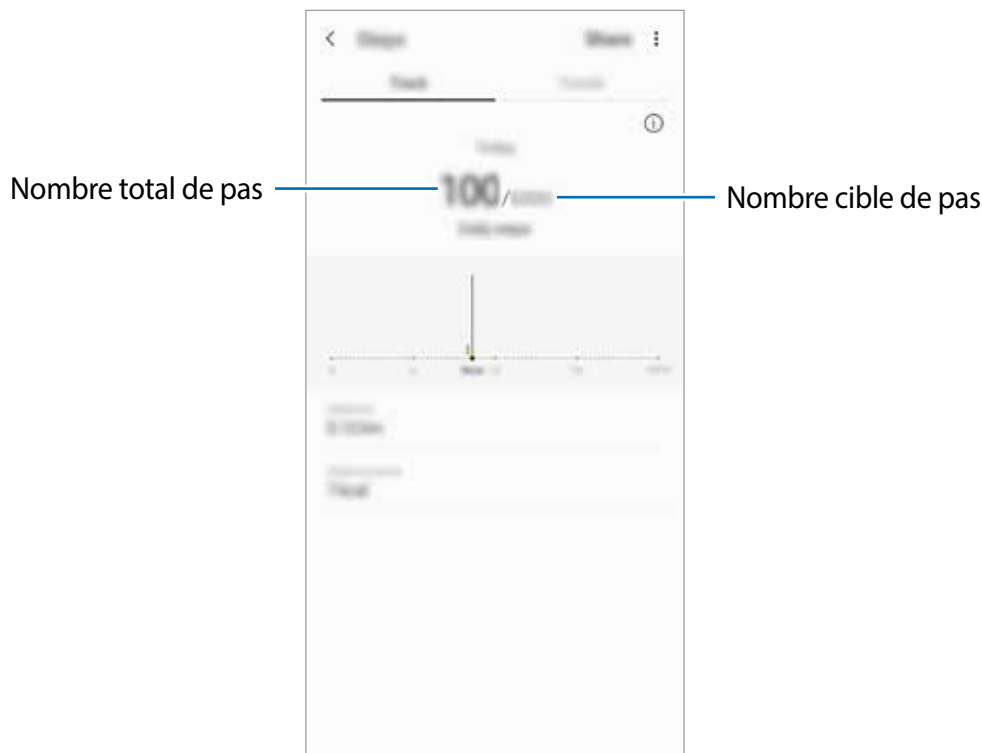

- L'affichage du nombre de pas parcourus n'est pas instantané, un délai peut se produire entre l'exécution de vos pas et l'affichage du nombre de pas parcourus. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.
- Vous pouvez vérifier votre nombre de pas actuels sur le panneau de notifications. Pour désactiver les notifications, depuis l'écran d'accueil Samsung Health, touchez **⋮** → **Paramètres** → **Notifications**, et touchez le bouton **Pas actuels** sous **En cours** pour désactiver cette fonction. Vous pouvez aussi ouvrir le panneau de notifications, touchez longuement la notification, touchez **Détails**, et touchez le bouton **Pas actuels** pour désactiver cette fonctionnalité.

Informations complémentaires



- L'appli Samsung Health a été conçue uniquement à des fins de mise en forme et de bien-être. Elle ne saurait être utilisée pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- La disponibilité des fonctions et applications téléchargeables Samsung Health peut varier d'un pays à l'autre en fonction de la législation et des réglementations en vigueur. Vous pouvez vérifier les fonctions et applications offertes dans votre région avant de l'utiliser.
- Les services et les applications Samsung Health offerts peuvent être modifiés ou annulés sans préavis.
- Les données sont recueillies aux seules fins de fournir un service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option Effacement données personnelles dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Samsung Health avant d'utiliser l'application.


Dictaphone

Introduction


Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Lancez l'application **Dictaphone**.
- 2 Touchez  pour commencer l'enregistrement. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, touchez .
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **FAVORI** pour caractériser un passage comme favori.

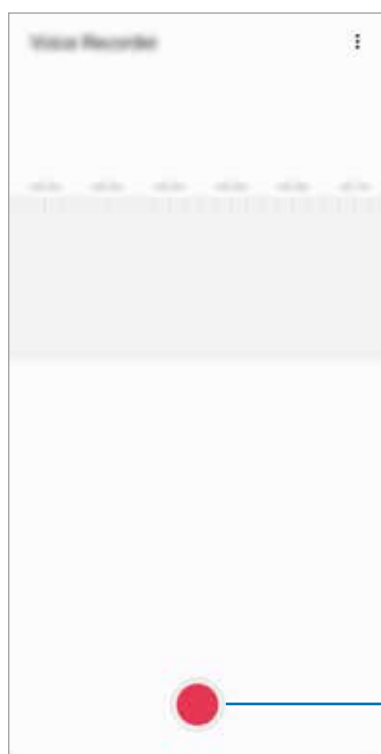

Démarrer l'enregistrement.


- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Saisissez un nom et touchez **Enreg..**


Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil ou ailleurs, comme des services de stockage infonuagique, et gérez-les.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers enregistrés dans chacun des dossiers de stockage.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez  → **Analyse du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

Horloge


Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Alarme

Lancez l'application **Horloge** et touchez **Alarme**.

Définir des alarmes

Touchez  dans la liste des alarmes, définissez une heure d'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, configurez d'autres options d'alarme, et touchez **Enreg..**

Pour ouvrir le clavier afin de saisir l'heure de l'alarme, touchez le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **Ignorer** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **Répéter** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Touchez longuement une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Horloge mondiale

Lancez l'application **Horloge** et touchez **Horloge mondiale**.

Créer une horloge

Touchez **+**, saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis touchez **Ajouter**.

Pour utiliser un convertisseur de fuseau horaire, touchez **:** → **Convertisseur de fuseau horaire**.

Supprimer une horloge

Touchez longuement une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Chronomètre

- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un événement, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **Reprendre**.
Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **Réinitialis..**


Minuteur



- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **Minuteur**.
Pour ajouter des minuteurs fréquemment utilisés, touchez **+**, définissez une durée et un nom, puis touchez **Ajouter**.
- 2 Définissez la durée et touchez **Démarrer**.
Pour indiquer la durée, touchez le champ de saisie de la durée du décompte.
- 3 Touchez **Ignorer** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice


Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

Touchez  pour afficher la calculatrice scientifique.

Touchez  pour afficher l'historique des calculs. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez .


Pour effacer l'historique, touchez  → **Effacer l'historique**.

Touchez  pour utiliser l'outil de conversion d'unités. Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher regroupe vos jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps (Galaxy Store)** en un même endroit facile d'accès. Vous pouvez régler l'appareil en mode Jeux afin de pouvoir jouer plus facilement.

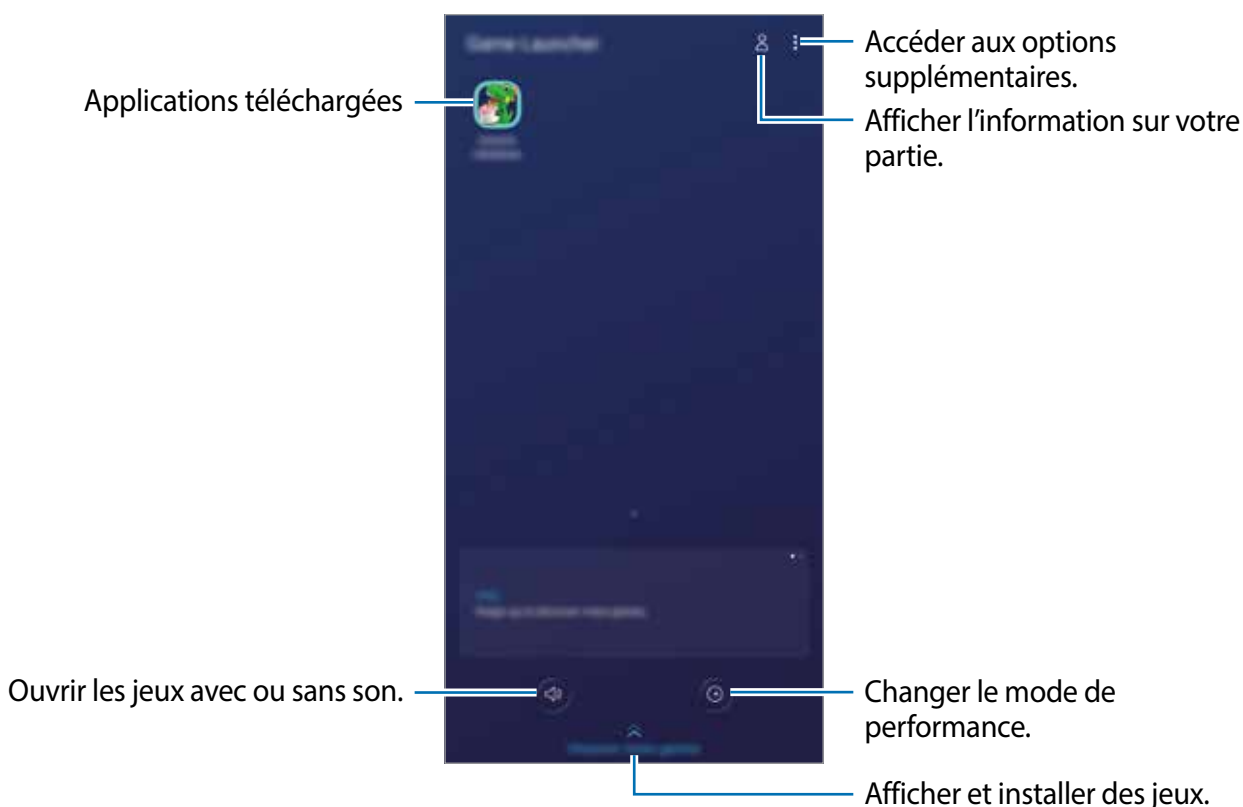

Utiliser Game Launcher

1 Lancez l'application **Game Launcher**.



Si Game Launcher n'apparaît pas, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Game Launcher** pour activer la fonctionnalité.

2 Touchez un jeu de la liste de jeux.

Pour trouver d'autres jeux, tirez l'écran vers le haut.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Apps (Galaxy Store)** apparaîtront automatiquement dans l'écran du Game Launcher. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, touchez **⋮** → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Touchez longuement un jeu et touchez **Supprimer de Game Launcher**.

Modifier le mode de performance

Vous pouvez modifier le mode de performance des jeux.

Lancez l'application **Game Launcher**, touchez , et tirez la barre pour sélectionner un mode.


- **Privilégier éco. énergie** : pour réduire la consommation de la pile pendant que vous jouez à des jeux.
- **Équilibré** : pour trouver l'équilibre entre la performance et l'utilisation de la pile.
- **Privilégier performances** : pour offrir la meilleure performance possible pendant que vous jouez à des jeux.


Pour changer les paramètres pour chaque jeu, touchez le bouton **Paramètres de jeu individuels** pour activer la fonctionnalité.



L'efficacité de la pile peut varier selon le jeu.

Utiliser Game Tools

Vous pouvez accéder à diverses options dans le panneau Game Tools lorsque vous jouez à des jeux. Pour ouvrir le panneau Game Tools, touchez  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, glissez un doigt du bas de l'écran vers le haut pour l'afficher.

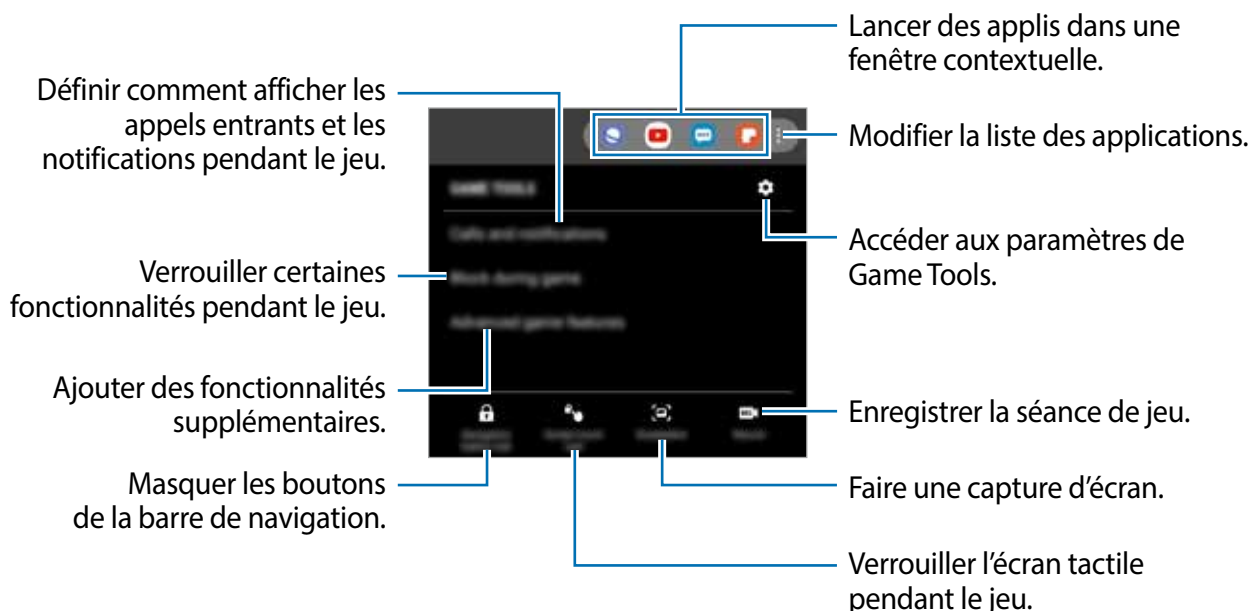

Les options offertes peuvent varier selon le jeu.

Définir comment afficher les appels entrants et les notifications pendant le jeu

Vous pouvez jouer sans être dérangé même si vous recevez un appel ou une notification.

Touchez  → **Appels et notifications** et sélectionnez une option pour l'activer.

- **Notifications d'appelant réduites** : une petite notification apparaîtra au haut de l'écran lorsque vous recevez un appel pendant le jeu.
- **Ne pas afficher les notifications** : seules les notifications de certaines applications ou d'urgence s'afficheront pendant le jeu.

SmartThings

Introduction

Connectez facilement et rapidement votre appareil à des appareils domestiques à proximité, comme un casque d'écoute Bluetooth ou un ordiphone. Vous pouvez également contrôler et gérer des téléviseurs, des électroménagers, ou des produits IdO (Internet des objets) depuis votre appareil.

- **Connexion avec des appareils domestiques à proximité** : pour se connecter rapidement et facilement avec des appareils domestiques à proximité, comme des casques Bluetooth ou des appareils portables.
- **Enregistrement et contrôle des électroménagers, téléviseurs et produits IdO (Internet des objets)** : pour enregistrer vos réfrigérateur, lessiveuse, climatiseur, purificateur d'air, téléviseur et produits IdO sur votre appareil, et afficher leur statut ou les contrôler depuis l'écran de votre appareil.
- **Recevoir des notifications** : pour recevoir des notifications d'appareils domestiques connectés sur votre appareil. Par exemple, lorsque votre lessive est terminée, vous recevez une notification sur votre appareil.



- Pour utiliser SmartThings, votre appareil et vos appareils domestiques doivent être connectés à un réseau Wifi ou mobile.
- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser pleinement SmartThings.
- Les appareils domestiques pouvant être connectés peuvent varier selon la zone géographique ou le fournisseur de services. Pour voir la liste des appareils connectables, lancez l'application **SmartThings**, puis touchez **≡** → **Utilisation** → **Connexion de vos appareils**.
- Les fonctionnalités offertes peuvent varier selon l'appareil domestique connecté.
- Les erreurs et les défaillances propres à l'appareil domestique connecté ne sont pas couvertes par la garantie de Samsung. Si des erreurs ou des défaillances se produisent sur l'appareil domestique connecté, contactez son fabricant.

Se connecter à des appareils domestiques à proximité

Vous pouvez connecter l'appareil à des appareils domestiques à proximité, comme un casque Bluetooth, facilement et rapidement.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type d'appareils domestiques connectés ou du contenu partagé.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez **+** → **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un appareil domestique dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Prendre les commandes des électroménagers, téléviseurs et produits IdO

Affichez le statut de vos électroménagers intelligents, téléviseurs et produits IdO (Internet des objets) sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez regrouper les appareils domestiques selon le lieu et définir des règles pour les contrôler facilement.

Connecter des appareils domestiques

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez **+** → **Ajouter un appareil**.
- 3 Touchez **Détection automatique** et sélectionnez un appareil domestique dans la liste.
Si aucun appareil domestique n'apparaît dans la liste, touchez **▼** près de **Samsung** et sélectionnez un type d'appareil. Ou touchez **Q** et saisissez le nom ou le modèle de l'appareil domestique.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les appareils.

Afficher et contrôler les appareils domestiques connectés

Vous pouvez afficher et contrôler les appareils domestiques. Par exemple, vous pouvez vérifier ce que vous avez dans le réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

1 Lancez l'application **SmartThings**.

La liste des appareils domestiques enregistrés s'affiche.

2 Affichez le statut des appareils domestiques de la liste.

Pour contrôler les appareils domestiques, sélectionnez-en un. Une fois que les commandes de contrôle fournies avec l'appareil domestique sélectionné sont téléchargées, vous pouvez le contrôler.

Assigner des appareils domestiques et des scènes à un site

Assignez des appareils domestiques à un site, affichez la liste des appareils domestiques assignés au même site et contrôlez-les. Vous pouvez ajouter une scène associée à un site pour contrôler plusieurs appareils domestiques simultanément.

Ajouter des sites


1 Lancez l'application **SmartThings** et touchez → → **Ajouter un nouveau lieu**.

2 Saisissez le nom du site.

- Pour définir un site, touchez **Géolocalisation** pour sélectionner un lieu sur le plan et touchez **Terminé**.
- Pour ajouter des pièces associées au site, touchez **Pièces**, cochez les pièces à ajouter, puis touchez **Terminé**.

3 Touchez **Terminé**.





Le site est ajouté.

Pour ajouter des appareils domestiques à la pièce, touchez  et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils domestiques.

Les appareils domestiques sont associés à la pièce.

Ajouter des scènes






Ajoutez une scène et associez-y des appareils domestiques pour contrôler simultanément plusieurs appareils en touchant simplement un bouton ou en énonçant une commande vocale.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Touchez  → **Scènes** → **Ajouter une scène**.
- 4 Saisissez le nom d'une scène.
- 5 Touchez  sous **Actions** pour ajouter des actions à exécuter.
- 6 Touchez **Enregistrer**.

Ajouter des automatisations



Vous pouvez aussi définir une automatisation afin de faire fonctionner des appareils domestiques automatiquement selon une heure prédéfinie, l'état des appareils domestiques, et plus encore.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer la radio tous les jours à 7h.

- 1 Lancez l'application **SmartThings**.
- 2 Touchez  →  et sélectionnez une pièce.
- 3 Touchez  → **Automatisations** → **Ajout d'une automatisation**.
- 4 Touchez  sous **Si** et définissez les conditions d'activation pour cette automatisation.
- 5 Touchez  sous **Alors** et définissez les actions à exécuter.
- 6 Touchez **Enregistrer..**

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils domestiques connectés sur votre appareil. Par exemple, lorsque votre lessive est terminée, vous recevez une notification sur votre appareil.


Pour activer la réception de notifications, lancez l'application **SmartThings**, touchez  →  → **Notifications**, et touchez les boutons correspondant aux appareils domestiques que vous souhaitez activer.


Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Des frais supplémentaires pourraient vous être facturés lors du téléchargement de fichiers par un réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  et sélectionnez une méthode de partage, comme Messagerie et Courriel.

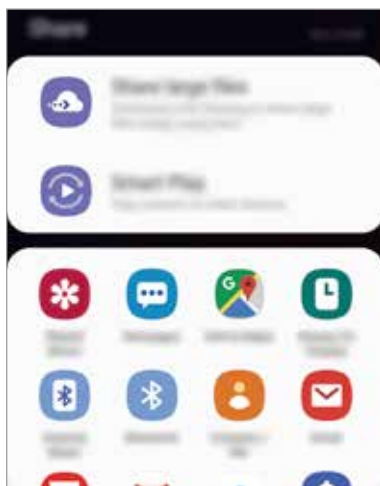

Lorsque vous avez une communication ou une histoire partagée, les personnes contactées apparaissent dans le panneau des options de partage. Pour partager directement le contenu avec ces personnes via l'application correspondante, sélectionnez l'icône de ces personnes. Si la fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Partage direct** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser des fonctionnalités supplémentaires

- **Partage de fichiers volumineux** : pour partager les fichiers volumineux. Téléversez les fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes au moyen d'un lien Web ou un code. Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- **Smart View** : pour partager le contenu avec d'autres dispositifs à proximité au moyen de Wifi Direct ou Bluetooth, ou d'un dispositif SmartThings. Vous pouvez aussi afficher le contenu de votre appareil sur un grand écran en le connectant à un téléviseur ou moniteur prenant en charge la réplique d'écran.

Lorsque l'image est envoyée vers l'appareil des destinataires, ils reçoivent une notification. Touchez la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez téléverser des collections de musique stockées dans votre appareil ou dans le nuage et y accéder plus tard.

Play Films

Achetez ou louez des vidéos, comme des films ou des émissions de télé, depuis **Play Store**.

Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Duo

Faites un appel vidéo.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Lancez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez .

Connexions

Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).
- **Visibilité du téléphone** : Autorisez d'autres appareils à trouver le vôtre afin de partager du contenu avec vous. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil est visible aux autres lorsqu'ils cherchent des appareils disponibles au moyen de l'option Transfert des fichiers vers l'appareil.
- **NFC et paiement** (modèles NFC) : Autorisez la lecture des étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications requises. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [NFC et paiement \(modèles NFC\)](#).



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.



Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.

- **Réseaux mobiles** : Configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une certaine limite.
Vous pouvez également activer la fonctionnalité Économie des données pour empêcher certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Économie des données](#).
- **Point d'accès mobile et modem** : Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi ou USB. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Point d'accès mobile et modem](#).
- **Plus de paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Plus de paramètres de connexion](#).

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wifi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe et touchez **Connexion**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez le nom du réseau dans la liste et touchez **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonctionnalité.
- Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter au réseau, touchez le nom du réseau et touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.


Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
La liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.


- 2 Touchez  → **Bluetooth** et sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si votre appareil a été couplé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.

- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Découpler**.

NFC et paiement (modèles NFC)

Votre appareil vous permet de lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications requises.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire l'information des étiquettes NFC

Utilisez la fonctionnalité NFC pour lire des informations sur le produit depuis les étiquettes NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'une étiquette NFC.
Les informations figurant sur l'étiquette apparaissent à l'écran.

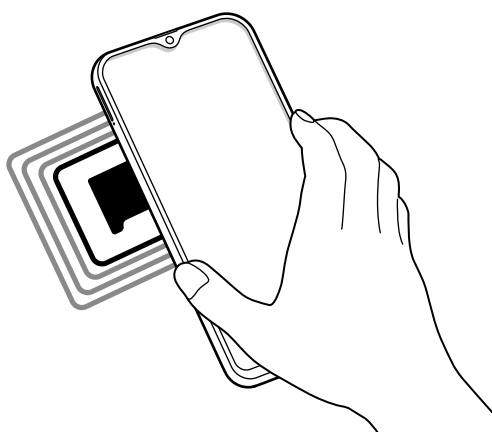



Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les étiquettes NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements avec la fonctionnalité NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonctionnalité NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **NFC et paiement** → **Tap-and-pay** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services de paiement pourrait ne pas inclure toutes les applications de paiements offertes.


Envoyer des données avec la fonctionnalité NFC

Transférez des données, comme des images ou des contacts, vers d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **NFC et paiement** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez le bouton **Android Beam** pour activer la fonctionnalité.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque **Touchez pour transférer.** apparaît sur l'écran, touchez l'écran de votre appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

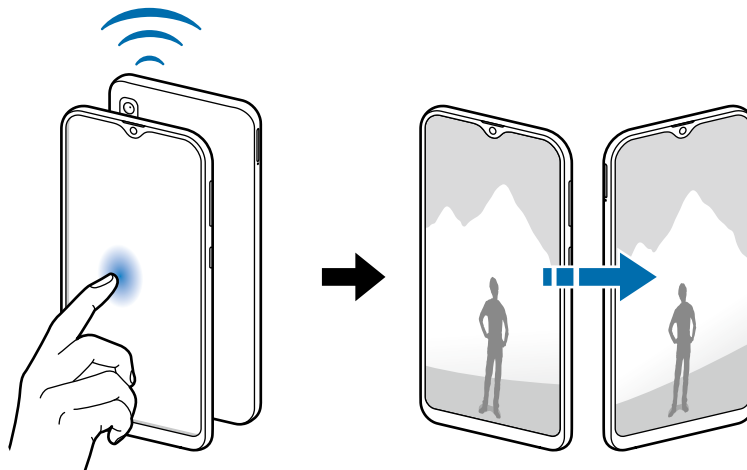


Économie des données

Réduisez l'utilisation des données en empêchant certaines applications en arrière-plan d'envoyer ou de recevoir des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Si la fonctionnalité Économie des données est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

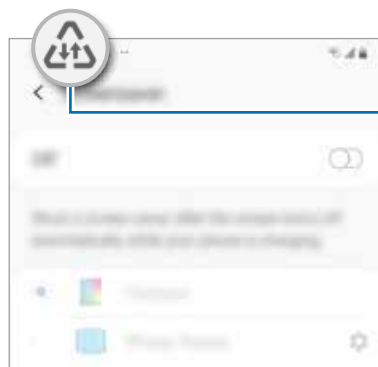

Fonctionnalité Économie des données activée



Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restrictions, touchez **Autoris. appl. si Éco. donn. act.** et sélectionnez les applications.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.


- **Point d'accès mobile** : pour utiliser le point d'accès mobile afin de partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem USB** : pour utiliser le modem USB afin de partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur au moyen du mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.


Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.


2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.


L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wifi.

Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, touchez  → **Configurez la fonction Point d'accès mobile** puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis touchez **Enreg..**

3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.



- Si l'appareil ne trouve pas le point d'accès mobile, sur votre appareil, touchez  → **Configurez la fonction Point d'accès mobile**, et décochez **Masquer mon appareil**.

- Si l'autre appareil ne peut se connecter au point d'accès mobile, sur votre appareil, touchez  → **Appareils autorisés** et touchez le bouton **Uniquement les périphériques autorisés** pour désactiver la fonctionnalité.

4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter aux réseaux privés d'un établissement scolaire ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : pour utiliser un système de noms de domaine (DNS) fiable pour un réseau interne privé au lieu d'utiliser un réseau d'hébergement externe. La recherche et la connexion au DNS pourront s'effectuer de façon automatique ou manuelle.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.
- 2 Recherchez un module d'extension pour imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **⋮** → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

Sons et vibration

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Sonnerie** : pour modifier les paramètres des sonneries.
- **Type de vibreur** : pour sélectionner un type de vibreur.
- **Sons de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Volume** : pour ajuster le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Utiliser boutons volume pr médias** : pour régler le volume des médias lorsque vous pressez le bouton de volume.
- **Sons système** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lors d'actions, comme au moment d'allumer ou d'éteindre l'écran ou pour contrôler l'écran tactile.
- **Paramètres de son avancés** : pour optimiser les paramètres lors de la lecture de média. Pour en savoir plus, consultez les rubriques [Dolby Atmos \(ambiance sonore\)](#) ou [Son d'application séparé](#).

Dolby Atmos (ambiance sonore)

Sélectionnez un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration** → **Paramètres de son avancés** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis sélectionnez un mode.



Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez brancher des écouteurs.

Son d'application séparé

Faites jouer le son d'une application sur le hautparleur Bluetooth ou le casque connecté d'une autre source que celle du son des autres applications.

Par exemple, vous pouvez entendre l'application Navigation sur le hautparleur de votre appareil tout en écoutant l'application Musique sur le hautparleur Bluetooth de votre véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration** → **Paramètres de son avancés** → **Son d'application séparé** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez l'application qui fera jouer les sons médias séparément, et touchez le bouton Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil qui jouera les sons médias de l'application sélectionnée.

Notifications

Options

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Badges d'icône d'application** : pour changer les paramètres des badges d'icône d'application. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Badges d'icône d'application](#).
- **Ne pas déranger** : pour couper le son des appels entrants, des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- **Barre d'état** : pour afficher seulement les trois plus récentes notifications et indiquer le niveau d'autonomie de pile en pourcentage dans la barre d'état.
- **Récemment envoyées** : pour afficher les applications qui ont de récentes notifications et changer les paramètres de notification. Pour personnaliser les paramètres de notification d'autres applications, touchez **Tout afficher** → ▼ → **Tout** et sélectionnez une application dans la liste des applications.

Badges d'icône d'application


Changez les paramètres pour les badges d'icône d'application.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications** → **Badges d'icône d'application**.

Pour afficher les badges d'icône, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Pour changer le style de badge, sélectionnez une option sous **Style de badge**.



Avec un nombre

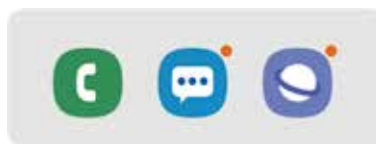

Sans nombre

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour faire le suivi de vos préférences de luminosité et les appliquer automatiquement en des conditions d'éclairage similaires.
- **Filtre de lumière bleue** : pour activer le filtre de lumière bleue et changer les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Filtre de lumière bleue](#).
- **Mode nuit** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre.



Le thème sombre peut ne pas s'appliquer dans certaines applications.

- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage](#).
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police.
- **Zoom écran** : pour changer le paramètre de zoom d'écran.
- **Applications en plein écran** : pour sélectionner les applications à afficher en format plein écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Écran d'accueil** : pour changer la taille de la grille afin d'afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil, et plus encore.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode simplifié afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Sensibilité tactile** : pour augmenter la sensibilité tactile de l'écran lorsqu'il est couvert d'une protection pour écran.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran de veille](#).

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous visionnez des vidéos HDR provenant de services de vidéos HDR-exclusive, le filtre de lumière bleue pourrait ne pas s'appliquer.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Filtre de lumière bleue** et touchez le bouton **Activer maintenant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Glissez le curseur pour ajuster l'opacité du filtre.
- 3 Pour configurer l'horaire d'application du filtre de lumière bleue à l'écran, touchez le bouton **Activer comme prévu** pour activer la fonctionnalité et sélectionnez une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : pour configurer l'appareil afin qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit, et le désactive le matin, en se basant sur votre position actuelle.
 - **Programmation personnalisée** : pour définir une heure spécifique pour appliquer le filtre de lumière bleue la nuit.

Changer le mode d'écran ou ajuster la couleur d'affichage

Sélectionnez un mode d'écran convenant au visionnement de films ou d'images, ou ajustez la couleur d'affichage selon vos préférences. Si vous sélectionnez le mode **Affichage adaptatif**, vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs d'affichage selon des valeurs de couleur.

Changer le mode d'écran

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d'écran** et sélectionnez un mode.

- **Affichage adaptatif** : Ce mode est sélectionné par défaut, il optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de l'affichage. Vous pouvez aussi ajuster l'équilibre des couleurs selon des valeurs de couleur.
- **Cinéma AMOLED** : Ce mode convient au visionnement de vidéos.
- **Photo AMOLED** : Ce mode convient au visionnement d'images.
- **Basique** : Ce mode convient à une utilisation normale.



- Vous pouvez ajuster la couleur de l’affichage uniquement en mode **Affichage adaptatif**.
- Le mode **Affichage adaptatif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Vous ne pouvez pas modifier le mode d’écran lorsque le filtre de lumière bleue est appliqué.

Optimiser l’équilibre des couleurs en plein écran

Optimisez les couleurs d’affichage en ajustant les tons de couleurs selon votre préférence.

Si vous tirez le curseur vers **Froid**, le ton bleu augmente. Si vous tirez le curseur vers **Chaud**, le ton rouge augmente.

- 1 Depuis l’écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d’écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Ajustez la barre d’ajustement des couleurs sous **Équilibre des blancs**.
L’équilibre des couleurs s’ajustera selon votre préférence.




Ajuster les tons de couleur de l’écran selon des valeurs de couleur

Augmentez ou réduisez les tons de certaines couleurs en ajustant les valeurs des **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

- 1 Depuis l’écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode d’écran** → **Affichage adaptatif**.
- 2 Touchez **Paramètres avancés**.
- 3 Ajustez la barre des couleurs selon votre préférence.
Les tons de l’écran s’ajusteront.

Écran de veille

Vous pouvez définir des images comme économiseur d'écran lorsque l'écran s'éteint automatiquement. L'économiseur d'écran s'affichera lors de la recharge de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Écran de veille** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez une option.
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama avec les images sélectionnées va démarrer. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées apparaîtront ou forme de cartes superposées.
- 3 Touchez  pour sélectionner les albums à afficher.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez le bouton Retour.
Pour voir l'option sélectionnée, touchez **Aperçu**.



Si vous touchez l'écran pendant l'affichage de l'économiseur d'écran, l'écran s'allumera.

Fonds d'écran et thèmes

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, ou pour appliquer différents thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonds d'écran et thèmes**.

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres de fond d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Thèmes** : pour changer le thème de l'appareil.
- **Icônes** : pour changer le style des icônes.

Écran verrouillé

Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart Lock](#).
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Style d'horloge** : pour changer le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : pour changer l'horloge affichée pour l'heure locale et l'heure à domicile sur l'écran verrouillé en itinérance.
- **FaceWidgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : pour afficher vos coordonnées, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : pour définir comment afficher les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis d'application** : pour assigner des raccourcis aux applications affichées sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.

Smart Lock

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures, ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : pour déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : pour enregistrer vos empreintes afin de déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance des empreintes](#).
- **Préférences données biométriques** : pour changer les paramètres des données biométriques.
- **Google Play Protect** : pour activer la vérification d'applications malicieuses et de menaces et pouvoir ainsi les supprimer.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.

Vous pouvez aussi autoriser le service de localisation Google à fournir une information plus précise de la position de votre appareil.

- **Mise à jour de sécurité** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Samsung Pass** : pour vérifier votre identité facilement de façon sécuritaire au moyen de vos données biométriques. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Pass](#).
- **Installation applis inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : pour créer un dossier sécurisé afin de protéger l'accès à votre contenu et à vos applications privés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte mémoire.



Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.
- **Localisation** : pour changer les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.
- **Autorisations application** : pour afficher la liste des fonctionnalités et des applications qui sont autorisées à utiliser les données de localisation. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : pour envoyer automatiquement le diagnostic et les informations d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : pour activer la réception des infos commerciales de Samsung, comme les offres spéciales, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser votre visage pour déverrouiller l'écran.



- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme type de verrouillage de l'écran, votre visage ne peut être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans les applications ou fonctionnalités, vous devez de nouveau enregistrer vos données biométriques.



Précautions pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale, assurez-vous de prendre les précautions suivantes.

- Votre appareil peut être déverrouillé par une personne vous ressemblant.
- La reconnaissance faciale est moins sécuritaire que l'utilisation d'un modèle, d'un NIP ou d'un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte du port de lunettes, chapeau, masque, barbe ou maquillage lors de l'enregistrement de votre visage.
- Assurez-vous d'être dans un lieu bien éclairé et que l'objectif est propre lors de l'enregistrement de votre visage.
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats.

Enregistrer votre visage

Pour de meilleurs résultats, enregistrez votre visage à l'intérieur, sans lumière directe du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
Si vous n'avez pas défini un type de verrouillage de l'écran, créez-en un.
- 3 Lisez les instructions à l'écran et touchez **Continuer**.
- 4 Indiquez si vous portez ou non des lunettes et touchez **Continuer**.
- 5 Tenez l'appareil avec l'écran face à vous et regardez l'écran.



- 6 Placez votre visage à l'intérieur du cadre à l'écran.
L'objectif scanne votre visage.
Lorsque l'écran de déverrouillage par reconnaissance faciale apparaît, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité et touchez **OK**.



Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne pas correctement, touchez **Supprimer les données du visage** pour effacer votre visage enregistré et enregistrez-le de nouveau.

Supprimer les données du visage enregistrées

Vous pouvez supprimer les données du visage enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données du visage enregistrées supprimées, toutes les fonctionnalités associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverrouillage par reconnaissance du visage** pour activer la fonctionnalité.



Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale par photos ou vidéos, touchez le bouton **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonctionnalité. Cela peut diminuer la vitesse de reconnaissance faciale.

- 4 Sur l'écran verrouillé, regardez l'écran.
Lorsque votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans avoir à utiliser un type de déverrouillage supplémentaire. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez le type de déverrouillage prédéfini.

Reconnaissance des empreintes

La reconnaissance des empreintes requiert que vos empreintes digitales soient préalablement enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez configurer l'appareil afin d'utiliser vos empreintes avec les fonctions suivantes :

- Déverrouillage d'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes sont similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.
- Si vous utilisez votre empreinte comme type de verrouillage de l'écran, votre empreinte ne peut être utilisée pour déverrouiller l'écran la première fois après avoir redémarré l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer l'empreinte. Veillez à ne pas oublier votre modèle, NIP ou mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue, déverrouillez l'appareil au moyen du modèle, NIP ou mot de passe que vous avez définis au moment d'enregistrer votre empreinte digitale. Si vous oubliez votre code de déverrouillage, vous ne serez plus en mesure d'utiliser l'appareil à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte de données ou pour tout causé par des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous changez le type de déverrouillage de l'écran à **Glisser** ou **Aucun**, qui ne sont pas sécurisés, toutes les données biométriques seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans les applications ou fonctionnalités, vous devez de nouveau enregistrer vos données biométriques.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonctionnalité :


- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Le lecteur d'empreintes digitales reconnaît les empreintes digitales. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales n'a pas été rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou quelque bijou.
- Si vous posez un film protecteur, un autocollant ou des accessoires sur le lecteur d'empreintes digitales, cela pourrait nuire à la réussite de la reconnaissance des empreintes. Si le lecteur d'empreintes digitales est couvert par un film de protection, retirez-le avant d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales.
- Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales et vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du lecteur d'empreintes digitales avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonctionnalité, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
Si vous n'avez pas défini un type de verrouillage de l'écran, veuillez en créer un.

3 Enregistrez votre empreinte.

Balayez votre doigt vers le bas sur le lecteur d'empreintes digitales.

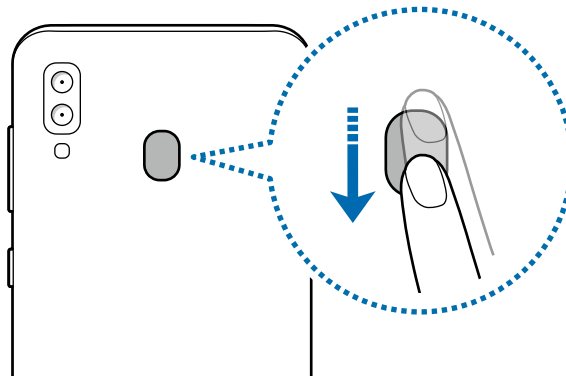

Répétez cette opération jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit enregistrée.

4 Lorsque vous avez terminé d'enregistrer vos empreintes, touchez **Terminé**.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez l'empreinte à supprimer, et touchez **Supprimer** → **Supprimer**.

Déverrouiller l'écran avec une empreinte

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec une empreinte au lieu d'utiliser un modèle, un NIP ou un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez le bouton **Déverr. par empreinte** pour activer la fonctionnalité.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour scanner votre empreinte.

Samsung Pass

Samsung Pass vous permet de vous connecter à votre compte Samsung, à des sites Web ou à des applications de façon sécuritaire au moyen de vos données biométriques, comme vos empreintes, plutôt que de saisir vos informations de connexion. De plus, Samsung Pass vous permet de saisir plus facilement et rapidement des informations personnelles, comme votre adresse et les données de votre carte bancaire, au moyen de vos données biométriques.

Enregistrez vos données biométriques dans Samsung Pass et utilisez ces données pour vous connecter aux pages Web ou applications prises en charge par Samsung Pass.



- L'utilisation de cette fonctionnalité requiert la connexion de votre appareil à un réseau Wifi ou mobile.
- Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).
- La fonctionnalité de connexion au site Web n'est offerte que pour les sites Web auxquels vous souhaitez accéder depuis l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
- Les données biométriques et les données de votre carte bancaire ne sont enregistrées que sur votre appareil et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, vous devez enregistrer vos données biométriques sur Samsung Pass.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Saisissez vos identifiant et mot de passe de votre compte Samsung et touchez **Connexion**.
- 3 Acceptez les conditions d'utilisation de Samsung Pass.
- 4 Enregistrez vos empreintes.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Reconnaissance des empreintes](#).
- 5 Scannez votre empreinte, et touchez **Suivant** pour compléter l'enregistrement de Samsung Pass.

Si l'option **Ajouter Samsung Pass à l'écran d'accueil** est cochée, l'icône Samsung Pass apparaîtra sur l'écran d'accueil.

Si l'option **Utiliser Samsung Pass au lieu du mot de passe du compte Samsung** est cochée, vous pouvez utiliser vos données biométriques pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung.

Valider votre identité pour le compte Samsung

Vous pouvez utiliser vos données biométriques pour valider votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps (Galaxy Store)**.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **⋮** → **Paramètres** → **Compte Samsung** et touchez le bouton **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonctionnalité.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Ouvrez le site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion du site Web.
- 3 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, cochez **Se connecter à l'aide des empreintes via Samsung Pass** et touchez **Mémoriser**.

Vous pouvez maintenant utiliser vos données biométriques enregistrées sur Samsung Pass lorsque vous vous connectez au site Web.

Utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la sauvegarde d'identifiant et de mot de passe.

- 1 Ouvrez l'application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez le bouton de connexion de l'application.
- 3 Lorsque la fenêtre contextuelle vous demande d'enregistrer ou non les informations de connexion, touchez **Mémoriser**.

Vous pouvez maintenant utiliser vos données biométriques enregistrées sur Samsung Pass lorsque vous vous connectez à l'application.

Gérer l'information de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications pour lesquels vous avez défini l'utilisation de Samsung Pass et gérez l'information de connexion.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 4 Touchez **Modifier** et modifiez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.

Pour supprimer le site Web ou l'application, touchez **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applis

Lorsque vous utilisez des sites Web ou des applications prenant en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter.

Pour voir la liste des applications prenant en charge Samsung Pass, depuis l'écran des paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**, déverrouillez l'écran au moyen de votre type de déverrouillage prédéfini, puis touchez **⋮** → **Partenaires**. S'il n'y a aucun site Web ou application prenant en charge Samsung Pass, l'onglet du site ou de l'application n'apparaîtra pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données ou d'inconvénients résultant d'une connexion à un site Web ou une application au moyen de Samsung Pass.

Saisir vos données personnelles automatiquement

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour saisir facilement votre adresse ou vos données de carte bancaire dans les applications prenant en charge le remplissage automatique des données personnelles.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **Rempl. auto. formulaires** et sélectionnez **Ajouter une adresse** ou **Ajouter une carte**.
- 4 Saisissez l'information et touchez **Enregistrer**.

Vous pouvez maintenant utiliser les données biométriques enregistrées dans Samsung Pass pour saisir des données personnelles automatiquement dans les applications prenant en charge cette fonctionnalité.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexions aux sites Web et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass avec l'option **Supprimer données**. Les conditions d'utilisation demeurent les mêmes et votre compte Samsung est toujours actif.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Touchez **:** → **Paramètres** → **Suppression des données** → **Supprimer**.
- 4 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.
Vos données Samsung Pass seront supprimées.

Dossier sécurisé


Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.



Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, telles qu'USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Configurer Dossier sécurisé

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **Accepter**.
- 3 Saisissez votre ID et mot de passe de votre compte Samsung et touchez **Connexion**.
- 4 Sélectionnez un type de verrouillage pour Dossier sécurisé et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.


Pour changer le nom ou la couleur d'icône de Dossier sécurisé, touchez  → **Personnaliser l'icône**.



- Avant de lancer l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Touchez le bouton au bas de l'écran verrouillé et saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique de Dossier sécurisé

Configurez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement l'application Dossier sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez un type de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez  → **Verrouiller**.

Déplacer du contenu vers Dossier sécurisé

Déplacez des contenus tels que des photos et des contacts vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter des fichiers**.
- 2 Touchez **Images**, cochez les images à déplacer, puis touchez **Terminé**.
- 3 Touchez **Déplacer**.

Les éléments sélectionnés seront effacés de leur dossier d'origine et déplacés vers **Dossier sécurisé**. Pour copier les éléments, touchez **Copier**.



La procédure pour déplacer le contenu peut varier selon le type de contenu.

Déplacer du contenu depuis Dossier sécurisé

Déplacez du contenu depuis Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Voici un exemple du déplacement d'une image depuis Dossier sécurisé vers le stockage par défaut.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez **⋮ → Déplacer de Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le stockage par défaut de l'application **Galerie**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.


- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez **Ajouter applications**.
- 2 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **Ajouter**
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Store**, touchez **Téléch. depuis Play Store** ou **Téléch. depuis Galaxy Store**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez longuement l'application à retirer, et touchez **Désinstaller**.


Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé depuis la liste des applications.


Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** et touchez le bouton **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.

Vous pouvez aussi tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Puis, tirez le panneau de notifications vers le bas et touchez **Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.


Sauvegarder et restaurer Dossier sécurisé

Sauvegardez le contenu et les applications de Dossier sécurisé dans Samsung Cloud avec votre compte Samsung afin de les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder les données


- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Touchez **Ajout d'un compte** et enregistrez et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Touchez **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.
Les données seront sauvegardées dans Samsung Cloud.

Restaurer les données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Touchez **Restauration**.
- 3 Touchez ▼ pour sélectionner un appareil sur lequel restaurer les données.
- 4 Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis touchez **Restaurer**.
Les données sauvegardées seront restaurées dans votre appareil.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

Lancez l'application **Dossier sécurisé** et touchez  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, lancez l'application **Mes fichiers** et touchez **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également enregistrer et gérer vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Samsung Cloud** : Gérez le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : Lancez l'appli Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil dans Samsung Cloud et restaurez-les sur votre nouvel appareil. Vous pouvez aussi synchroniser les données de votre appareil avec Samsung Cloud et affichez les données enregistrées dans Samsung Cloud. Vous devez enregistrer un compte Samsung et vous y connecter pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Sauvegarder les données de votre ancien appareil

- 1 Sur l'ancien appareil, connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Lancez l'application **Paramètres**, sélectionnez une option de sauvegarde et sauvegardez vos données.



- Si votre appareil prend en charge Samsung Cloud, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**, cochez les éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder** pour sauvegarder vos données.
- La méthode de sauvegarde peut varier selon le modèle.
- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼, et sélectionnez un appareil.

Restaurer les données de votre ancien appareil

- 1 Sur votre nouvel appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez un appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

Synchroniser les données de votre appareil

- 1 Sur votre nouvel appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez votre ancien appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.



Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou changer les paramètres en touchant **Galerie**, **Autres données synchronisées**, ou **Samsung Cloud Drive**.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.
Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.



D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

- **Accessoires** : pour changer les paramètres des accessoires. (Galaxy A50)
- **Affichage intelligent des fenêtres contextuelles** : pour sélectionner les applications dont vous souhaitez afficher les notifications dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement consulter les contenus dans des fenêtres contextuelles en touchant l'icône sur l'écran.





Cette fonctionnalité est offerte uniquement dans les applications prenant en charge la Fonction multifenêtre.


- **Partage direct** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : pour atténuer les effets d'écran si vous êtes sensible aux animations et au mouvement de l'écran.

- **Mouvements et gestes** : pour activer la fonctionnalité de mouvement et en configurer les paramètres.
- **Game Launcher** : pour activer Game Launcher. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : pour installer une application secondaire et utiliser deux comptes séparés pour la même application de messagerie. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bien-être numérique](#).
- **Envoyer des messages SOS / Mode Panique** : pour envoyer des messages d'aide en pressant à trois reprises le bouton Allumer/Éteindre. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audios avec votre message au destinataire.

Messagerie double

Installez une copie d'une application de messagerie et utilisez deux comptes séparés pour la même application.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
Les applications prises en charge apparaissent.
- 2 Touchez le bouton d'une application pour installer une application secondaire.
La copie de l'application secondaire s'installe. Cette application s'affichera avec l'icône . Lorsque vous recevez des notifications de cette application, les notifications s'affichent avec l'icône  pour les distinguer des notifications de l'application principale.

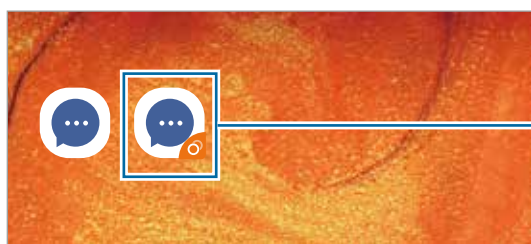

Application secondaire



- La fonctionnalité Messagerie double peut ne pas être offerte selon l'application.
- Certaines fonctionnalités de l'application peuvent être limitées dans l'application secondaire.

Désinstaller l'application secondaire

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.
- 2 Touchez le bouton de l'application que vous souhaitez désactiver et touchez **Désactiver** ou **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à l'application secondaire seront supprimées.




Si vous désinstallez la première application, l'application secondaire sera également supprimée.

Bien-être numérique

Affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Vous pouvez voir l'information comme la durée d'activation de l'écran et combien de fois vous avez ouvert des applications ou utilisez certaines fonctionnalités. Vous pouvez aussi limiter la durée d'utilisation ou changer les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique**.

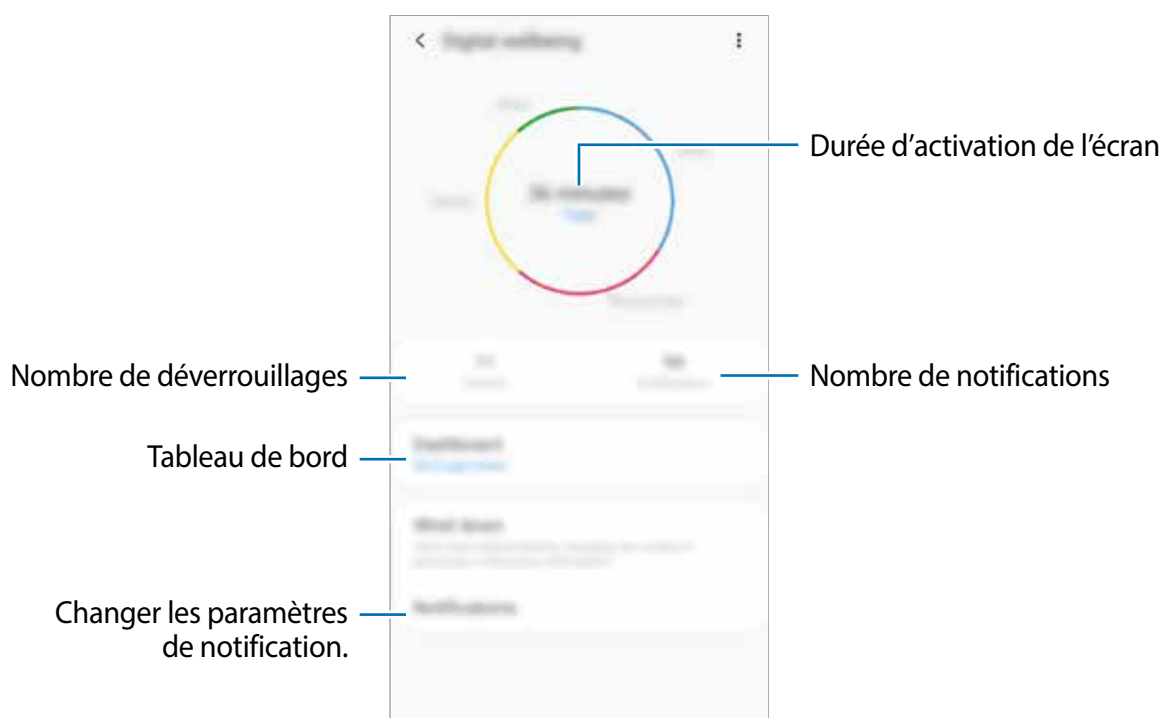

Définir un minuteur pour les applications

Vous pouvez limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique** → **Tableau de bord**.
- 2 Touchez **Aucun minuteur** à côté de l'application désirée et définissez un temps limite.

Activer le mode Fonctionnement ralenti

Vous pouvez activer le mode Fonctionnement ralenti afin de réduire la fatigue oculaire avant d'aller dormir et d'éviter de nuire à votre sommeil.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique** → **Fonctionnement ralenti** et touchez le bouton **Activer maintenant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez les boutons des fonctionnalités à activer.
 - **Échelle de gris** : pour afficher les couleurs de l'écran en teintes de gris.
 - **Ne pas déranger** : pour couper le son des appels entrants, des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- 3 Pour définir l'heure d'activation du mode Fonctionnement ralenti, touchez le bouton **Activer comme prévu** pour activer la fonctionnalité, touchez **Définition du programme** et définissez l'heure.

Entretien de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser automatiquement l'appareil d'une simple pression du doigt. Le mode ultra économie des données vous aide à gérer l'utilisation de vos données mobiles.



La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

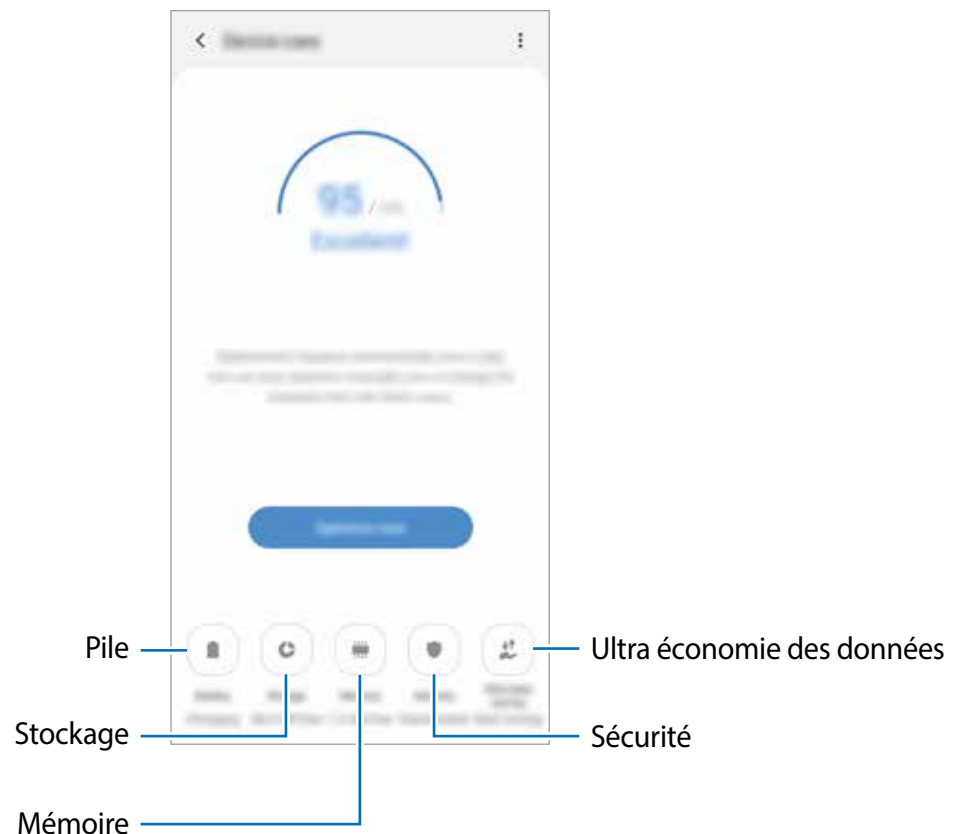

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Réparer maintenant** ou **Optimiser maintenant**.

La fonctionnalité d'optimisation rapide améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection d'applications défaillantes et de logiciels malveillants.

Pile

Vérifiez l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile**.



- La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Gérer l'utilisation de la pile

Sélectionnez un mode de consommation d'énergie qui correspond à l'utilisation que vous faites de votre appareil.

Touchez **Mode de consommation d'énergie** et sélectionnez une option.

- **Optimisé** : Équilibre optimal entre la performance de l'appareil et la durée d'autonomie de la pile.
- **Éco. d'énergie moyenne** : Activation du mode d'économie d'énergie pour prolonger la durée d'autonomie de la pile.
- **Éco. d'énergie maximale** : Réduction de la consommation d'énergie en activant le mode nuit et en limitant les applications et les fonctionnalités disponibles. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, sont désactivées.

Vous pouvez régler l'appareil de façon à recharger la pile plus rapidement, Touchez **⋮** → **Paramètres** et touchez le bouton **Charg. par câble rapide** pour activer la fonctionnalité.

Gérer l'utilisation de la pile pour chaque application

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la pile en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser l'énergie de la pile lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Sélectionnez les applications dans la liste et touchez le bouton **Mettre en veille appli.** pour activer la fonctionnalité. Aussi, touchez **⋮** → **Paramètres** et configurez les options sous **Gestion de l'énergie des applications**.

Stockage

Vérifiez la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage**.



- Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.

Gérer le stockage

Pour supprimer les fichiers résiduels, comme les fichiers en cache, touchez **Nettoy. maint.**

Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous **Données utilisateur**. Puis, cochez les éléments superflus et touchez **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan, cochez les applications dans la liste, et touchez **Nettoy. maint.**

Sécurité

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.




Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et les paramètres réseau. Vous pouvez aussi définir le redémarrage de l'appareil à une heure prédéfinie afin d'en optimiser la performance.

Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues que vous pouvez ajouter, touchez  → **Toutes les langues**.

- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, tirez  à côté de la langue et déplacez vers le haut de la liste. Ensuite, touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Lecteur d'écran** : pour activer l'assistant vocal (Voice Assistant) afin que l'appareil lise le texte à haute voix. Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, touchez **Didacticiel**.
- **Améliorations de la visibilité** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Améliorations de l'audition** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres pour les fonctionnalités d'accès direct et notification.
- **Services installés** : pour consulter les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour du logiciel**.



Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

- **Téléchargement et installation** : pour vérifier et installer manuellement les mises à jour.
- **Téléchargement auto par Wifi** : pour télécharger automatiquement les mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi.
- **Dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

Mode d'emploi

Accédez à de l'information supplémentaire pour savoir comment utiliser l'appareil et les applications, ou pour configurer les principaux paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode d'emploi**.

À propos du téléphone

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Modifier**.

- **État** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.

Annexes

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles défectuosités logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de baisse du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Charger la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment de mémoire et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres du réseau** → **Réinitialisation des paramètres** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.


Le bouton Applications n'apparaît pas sur l'écran d'accueil

Il est possible d'ouvrir la liste des applications sans utiliser le bouton Applications, balayez vers le haut ou le bas sur l'écran d'accueil. Pour afficher le bouton Applications au bas de l'écran d'accueil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Affichage** → **Écran d'accueil**, et touchez **Bouton Applications** pour activer la fonctionnalité.

Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas sur le panneau de notifications

Ouvrez le panneau de notifications en tirant la barre d'état vers le bas, puis tirez le panneau de notifications vers le bas. Touchez  à côté de la barre de réglage de la luminosité et touchez le bouton **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonctionnalité.

Samsung Cloud ne fonctionne pas

- Assurez-vous que vous êtes connecté correctement à un réseau.
- Pendant la vérification du service Samsung Cloud, vous ne pouvez utiliser Samsung Cloud. Réessayez plus tard.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la pile. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à l'appareil, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.



Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.



Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.



Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.

- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le et retirez la pile immédiatement (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs de présence de liquide. Tout dommage de votre appareil dû à un contact avec de l'eau entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.

- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y appliquez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.

- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.


L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à ISDE. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de

l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 15 mm du corps.

Mise au rebut de ce produit (appareils électriques et électroniques usagés)

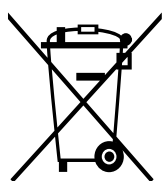

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Mise au rebut de la pile de ce produit

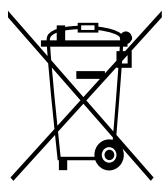

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup^{MD}, Wifi Direct^{MD}, Wifi CERTIFIED^{MD} et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'ISDE

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

