

SAMSUNG

SM-J327W

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
5	Solutions si la température de l'appareil augmente
9	Contenu du coffret
10	Présentation de l'appareil
12	Pile
17	Carte mémoire
19	Allumer et éteindre l'appareil
20	Utiliser l'écran tactile
22	Écran d'accueil
28	Verrouiller l'écran
29	Panneau de notifications
31	Saisir du texte
33	Capture d'écran
33	Ouvrir des applications
34	Dossier sécurisé
38	Fonction multifenêtre
43	Transférer des données depuis votre ancien appareil
46	Gestion de l'appareil et des données
49	Partager des fonctionnalités
50	Mode Urgence

Applications

51	Installer ou désinstaller des applications
53	Téléphone
57	Contacts
61	Messagerie
63	Internet
64	Courriel
65	Appareil photo
73	Galerie
78	Samsung Members
79	Samsung Notes
80	Calendrier
81	Dictaphone
82	Mes fichiers
82	Horloge
84	Calculatrice
84	Applications Google

Paramètres

86	Introduction
86	Connexions
92	Réseaux mobiles
94	Sons et vibration
95	Notifications
95	Affichage
96	Fonds d'écran et thèmes
96	Fonctions avancées
98	Maintenance de l'appareil
100	Applications
100	Écran verr. et sécurité
103	Google
103	Accessibilité
104	Gestion globale
105	Mise à jour logicielle
105	À propos de l'appareil

Annexe

106	Dépannage
-----	-----------

Renseignements sur la sécurité

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wifi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Solutions si la température de l'appareil augmente

Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, le chargeur peut cesser de la recharger.

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par le câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pour un moment.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter. Selon les fonctions et les applications utilisées, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
 - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
 - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
 - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
 - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
 - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
 - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de point d'accès mobile et modem
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique et des mines de crayon
- Si vous êtes en itinérance

Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente ou il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si la température de l'appareil continue d'augmenter, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Restrictions de l'appareil si sa température augmente

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance peuvent être limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si la température est plus élevée que la normale, un message de surchauffe de l'appareil apparaît. Pour diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées et la recharge de la pile cessera. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et vous ne pourrez que faire des appels d'urgence jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.
- Si la température de l'appareil augmente ou il vous semble chaud durant une longue période, un message de mise hors tension apparaît. Éteignez votre appareil et attendez que sa température ait diminué.

Précautions selon les conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour une période prolongée dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur.
- N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de démarrage
- Câble USB
- Adaptateur USB



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.



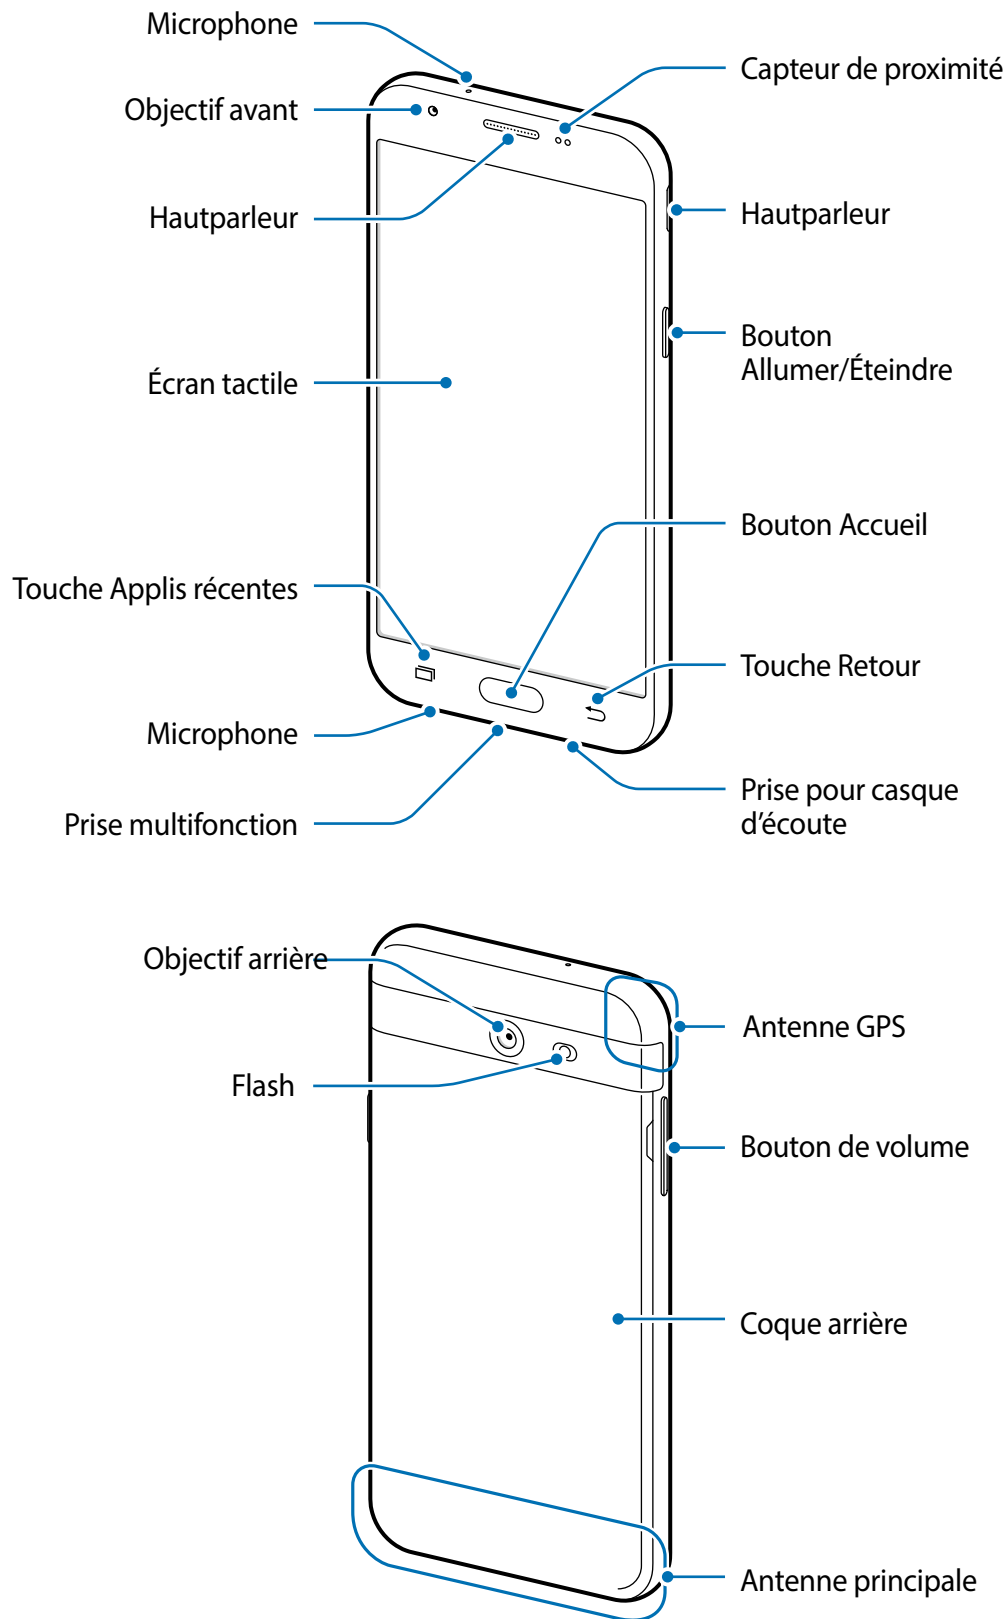


Présentation de l'appareil





- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous appliquez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
 - Si vous couvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou un quelconque objet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran ou des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


Boutons

Bouton	Fonction
 Allumer/ Éteindre	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
 Applis récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour ouvrir l'écran des applications récentes.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Pressez pour revenir à l'écran d'accueil. • Pressez longuement pour lancer la fonctionnalité de recherche Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Touchez pour revenir à l'écran précédent. • Touchez longuement pour accéder aux options supplémentaires de l'écran actuel.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Pile

Installer la pile

- 1 Retirez la coque arrière.

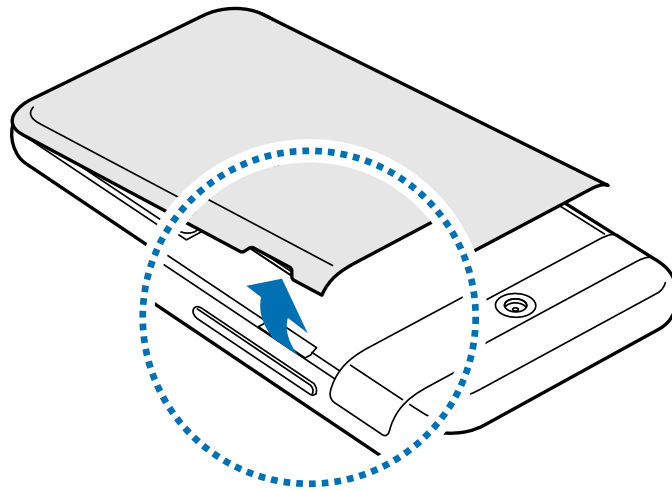


Veillez à ne pas abimer vos ongles en retirant la coque arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement la coque arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

- 2 Insérez la pile en alignant correctement ses bornes avec celles de l'appareil.

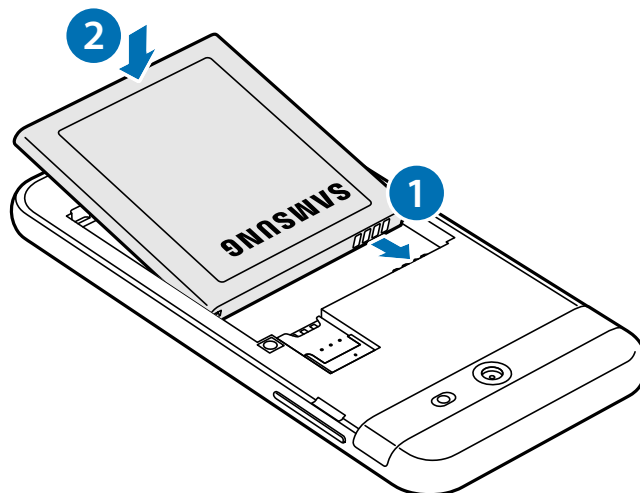

3 Remettez la coque arrière en place.

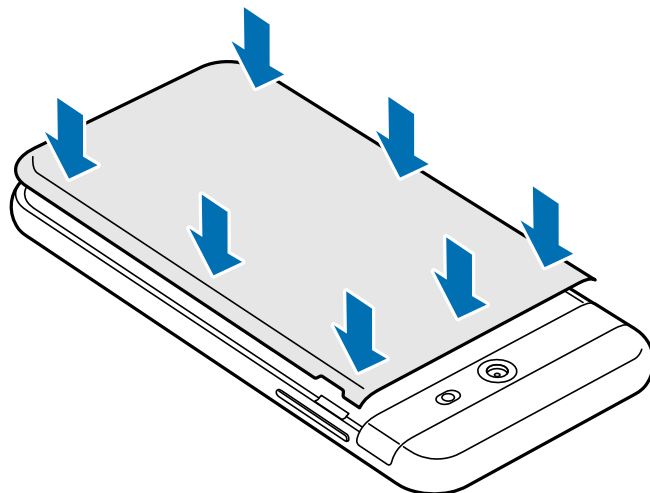


N'utilisez que des coques arrière et accessoires homologués par Samsung avec cet appareil.

Retirer la pile

1 Retirez la coque arrière.

2 Retirez la pile.

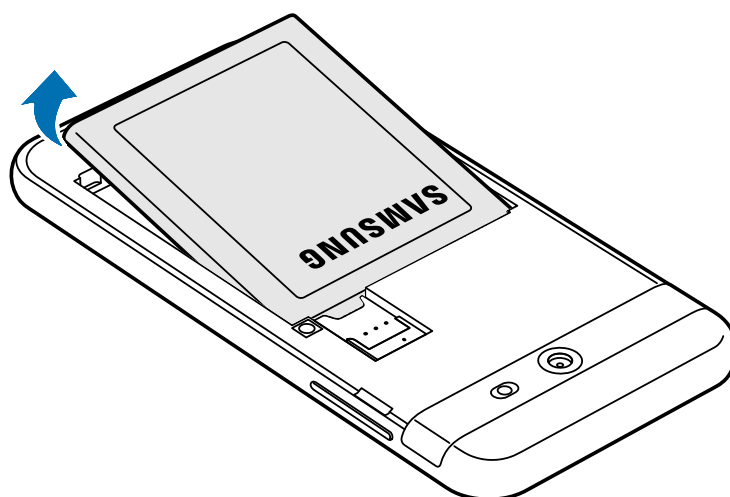

Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- 1 Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis à la prise multifonction de l'appareil.

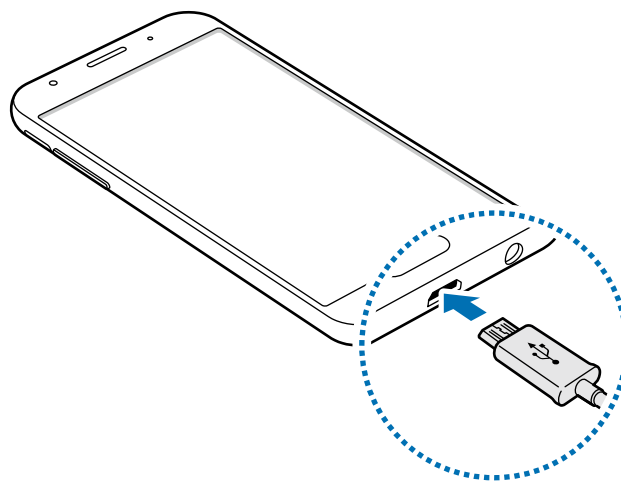

- 2 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 3 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton Allumer/Éteindre.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutiles.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Wifi, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre fournisseur de services mobiles.




Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.



La disponibilité de certains services LTE dépend de votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Retirez la coque arrière et la pile.
- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

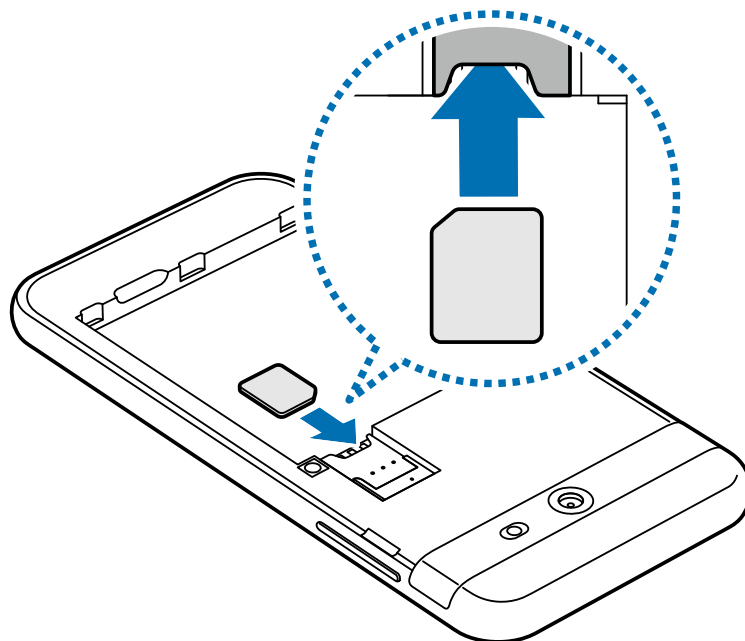


N'insérez pas de carte mémoire dans le logement pour carte SIM. Si une carte mémoire est insérée par inadvertance dans le logement pour carte SIM, apportez l'appareil au centre de services après-ventes Samsung pour qu'elle en soit retirée.

- 3 Remettez la pile et la coque arrière en place.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Retirez la coque arrière et la pile.
- 2 Retirez la carte SIM/USIM.

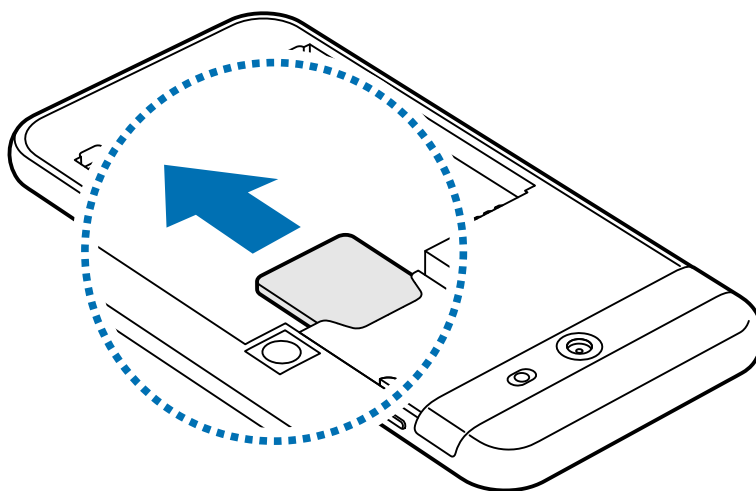

Carte mémoire

Installer une carte mémoire

La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater ou il ne reconnaîtra pas la carte. Si l'appareil ne reconnaît pas la carte mémoire, vous devrez la formater sur votre ordinateur.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

1 Retirez la coque arrière.

2 Insérez la carte mémoire, puce vers le bas.

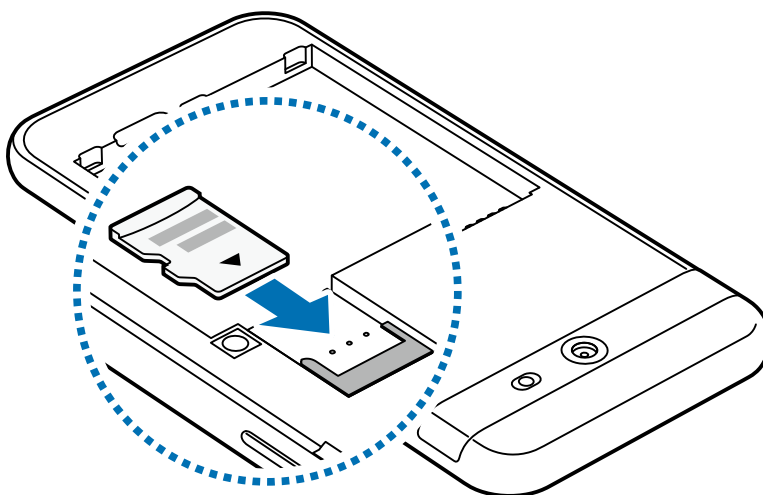

3 Remettez la coque arrière en place.

Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran Appli., touchez **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **DÉSACTIVER**.

1 Retirez la coque arrière.

2 Retirez la carte mémoire.


3 Remettez la coque arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran Appli., touchez **Paramètres** → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** →  → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Format** → **FORMATER**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer/Éteindre pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, touchez l'écran tactile avec un seul doigt.

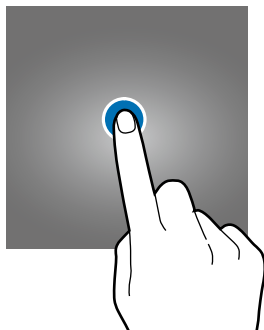


Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles, touchez longuement un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

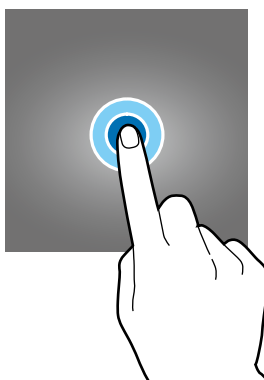


Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

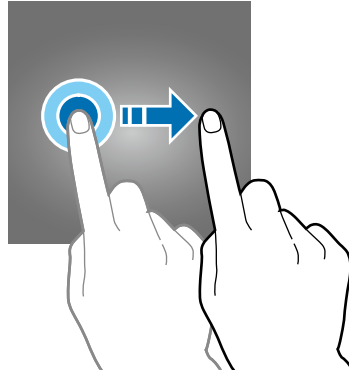


Toucher deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, touchez deux fois l'écran. Touchez de nouveau l'écran à deux reprises pour annuler le zoom.

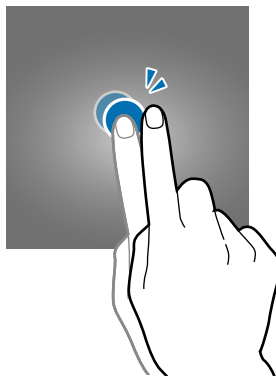


Balayer

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran d'accueil ou l'écran des applications vers la gauche ou la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

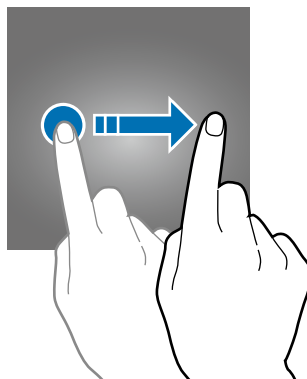

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

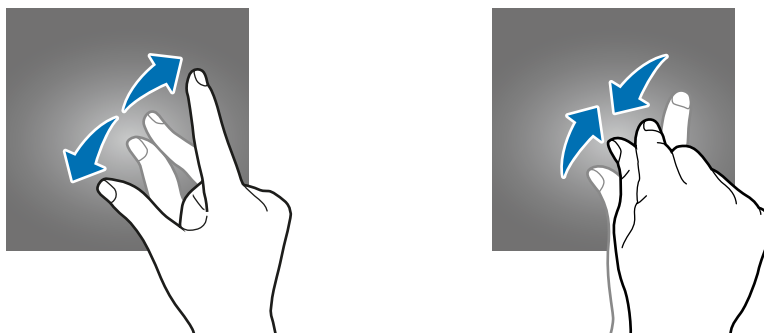

Écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.




L'aspect de l'écran d'accueil dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.



Options de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses panneaux. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, y ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d'écran et thèmes** : pour modifier le papier peint, le thème ou les icônes de l'appareil.
- **Widgets** : pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil.
- **Grille d'écran** : pour modifier la taille des lignes directrices pour afficher plus ou moins d'éléments sur l'écran d'accueil et l'écran des applications.

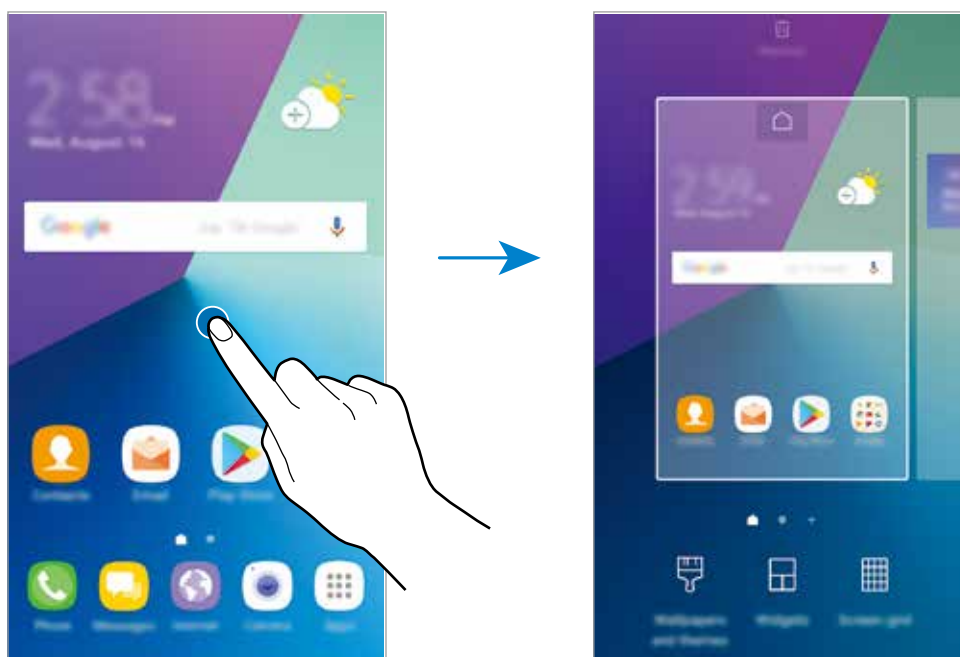

Ajouter des éléments

Depuis l'écran des applications, touchez longuement une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets**, touchez longuement un widget, puis faites-le glisser vers son emplacement dans l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Touchez longuement un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer des éléments plus facilement, touchez longuement l'élément à supprimer et faites-le ensuite glisser vers l'option **Déplacer applications** au haut de l'écran. Cet élément se déplacera sur le panneau au haut de l'écran. Glissez vers la gauche ou la droite pour déplacer un autre panneau et tirez l'élément vers un nouvel emplacement.


Retirer un élément

Touchez longuement l'élément à supprimer et faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer raccourci**, **Supprimer** ou **Retirer** au haut de l'écran.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 2 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications. Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

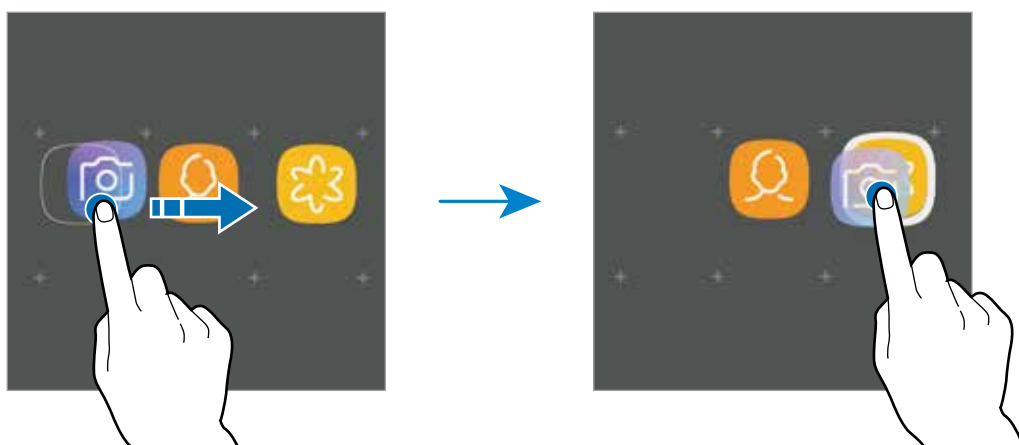

- 3 Touchez **Saisir le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez 🎨.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez **AJOUTER**, cochez les applications, puis touchez **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une appli en la glissant sur le dossier dans l'écran d'accueil.

Pour déplacer des applications d'un dossier vers l'écran d'accueil, touchez le dossier, puis faites glisser une application vers l'écran d'accueil.

Pour supprimer des applications dans un dossier, touchez le dossier, puis faites glisser l'application à supprimer sur l'option **Supprimer raccourci** au haut de l'écran.

Gérer les panneaux

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un panneau.

Pour ajouter un panneau, balayez l'écran vers la gauche, puis touchez **+**.

Pour déplacer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un panneau, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Retirer** au haut de l'écran.

Pour définir un panneau comme écran d'accueil principal, touchez .

Utiliser les raccourcis vers les options

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement l'icône d'une application ou d'un dossier pour accéder aux options.

Écran des applications

L'écran des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Appli.** pour ouvrir l'écran des applications. Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Déplacer des éléments



La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Depuis l'écran des applications, touchez **⋮ → Modifier**. Touchez longuement l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.


Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.




La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Modifier**.
- 2 Touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
- 3 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparaît autour des applications.
Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

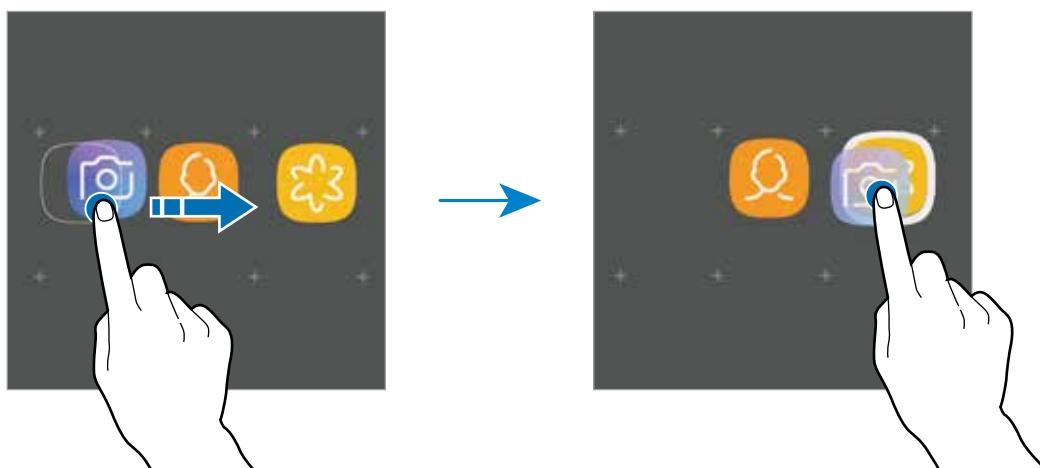

- 4 Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez **AJOUTER**, cochez les applications, puis touchez **AJOUTER**. Vous pouvez également ajouter une appli en la glissant sur le dossier dans l'écran d'accueil.

Pour supprimer un dossier, touchez le dossier et sélectionnez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans l'écran des applications.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Dans l'écran des applications, vous pouvez réorganiser les éléments par ordre alphabétique.

Depuis l'écran des applications, touchez **Trier** → **Ordre alphabétique**.

Rechercher un élément

Vous pouvez rechercher des éléments dans l'écran des applications ou depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Depuis l'écran des applications, saisissez des caractères dans le champ de recherche. L'appareil recherchera et affichera des éléments contenant les caractères saisis.




Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation activés
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé


Icône	Signification
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile
	Niveau de charge de la pile

Verrouiller l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

L'écran est verrouillé avec le mode **Glisser**, le type de verrouillage de l'écran par défaut.

Pour déverrouiller l'écran, pressez le bouton Allumer/Éteindre ou le bouton Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

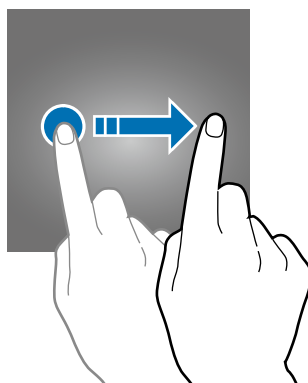

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP ou un mot de passe comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

- **Glisser** : Glissez un doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Modèle** : Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code NIP** : Saisissez un NIP composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe composé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun type de verrouillage n'est activé.




Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si un code de déverrouillage incorrect est saisi un certain nombre de fois de suite et que ce nombre limite est atteint. Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Param. verrouillage sécurisé** et touchez le bouton **Réini. auto. param. usine** pour activer la fonctionnalité.

Panneau de notifications

Utiliser le panneau de notifications


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

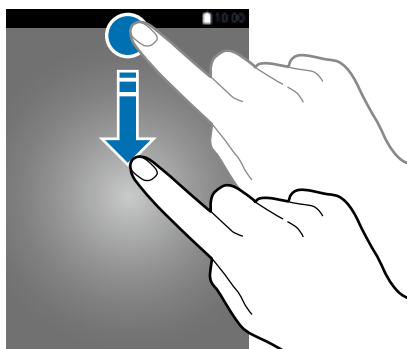


Vous pouvez ouvrir le panneau de notifications, même lorsque l'écran est verrouillé.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau de notifications.

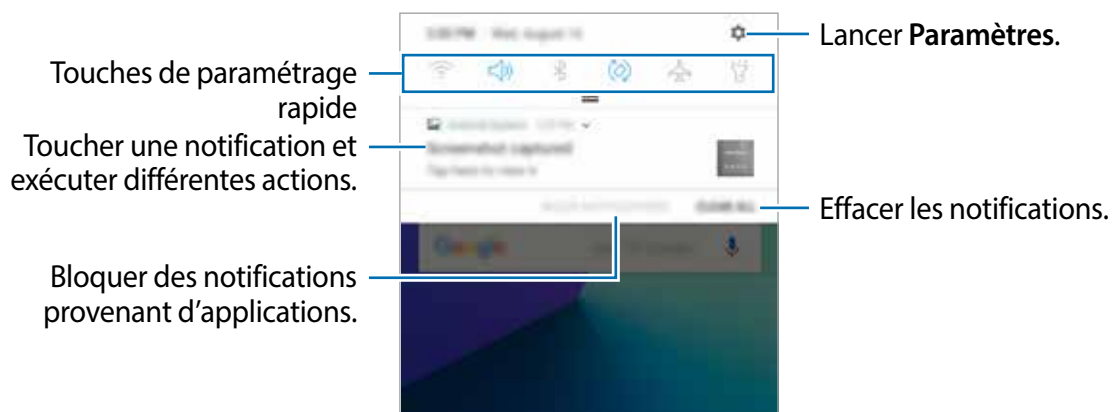



Utiliser les touches de paramétrage rapide

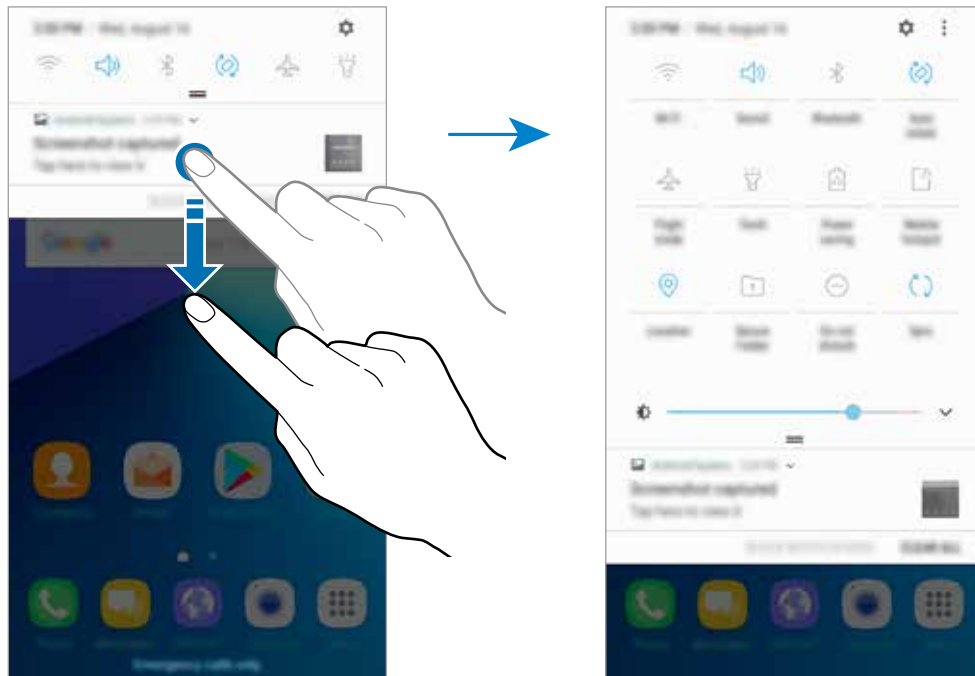Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Balayez la zone des touches vers le bas pour afficher davantage de touches.



Pour changer les paramètres d'une fonctionnalité, touchez le texte sous la touche. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez  → **Réorganiser les touches**, touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.

Pour changer la disposition des boutons, touchez  → **Disposition du bouton** et sélectionnez **3X3**, **4X3** ou **5X3**.


Saisir du texte

Disposition du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des notes.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

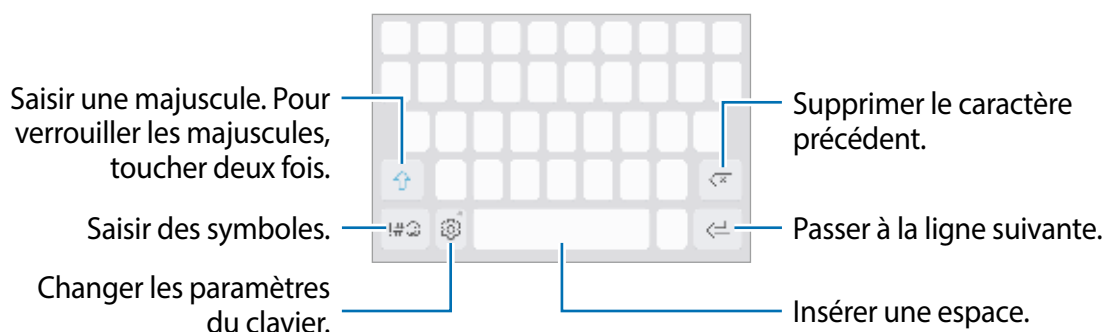

Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **GÉRER LES LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Modifier la disposition du clavier

Touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, touchez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctionnalités du clavier

Touchez longuement l'icône ⚙️ pour utiliser diverses fonctionnalités. Suivant la dernière fonctionnalité utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône ⚙️.

- 🗣️ : pour saisir du texte en le dictant.

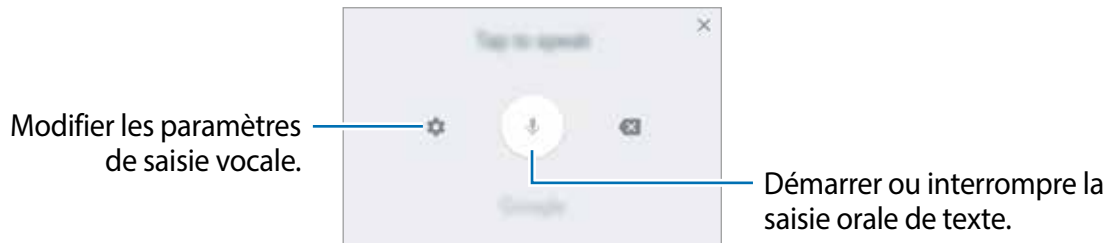






- 📄 : pour ajouter un élément du presse-papier.
- 🖱️ : pour changer le clavier pour une utilisation à une main.
- ⚙️ : pour modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Faites glisser l'icône ➡️ ou ⬅️ pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.
Pour coller le texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctionnalités, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Touchez longuement un terme que vous souhaitez rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Touchez **Plus** → **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, touchez **Aller à Gestion des dictionnaires** →  à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.
- 3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, touchez . Touchez la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, touchez  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou touchez **Recherche Web** pour utiliser le terme comme élément de recherche.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.


Pressez simultanément les boutons Accueil et Allumer/Éteindre. Vous pouvez voir les images capturées dans **Galerie**.





Cette fonctionnalité n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou l'écran des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications récemment utilisées, touchez , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer une application

Touchez  et touchez  ou faites glisser la fenêtre d'une application récente vers la gauche ou la droite pour la fermer. Pour fermer toutes les applications, touchez **TOUT FERMER**.

Dossier sécurisé

Introduction

Dossier sécurisé protège votre contenu privé et vos applications, comme vos photos et vos notes, d'un accès non désiré par d'autres personnes. Vous pouvez garder votre contenu privé et vos applications en sécurité même lorsque l'appareil est déverrouillé.



Dossier sécurisé est un emplacement séparé et sécurisé. Les données dans Dossier sécurisé ne peuvent être transférées à d'autres appareils par le biais de méthodes de partage non approuvées, comme USB ou Wifi Direct. Toute tentative de personnaliser le système d'opération ou de modifier le logiciel fera en sorte que Dossier sécurisé sera automatiquement verrouillé et inaccessible. Avant de sauvegarder des données dans Dossier sécurisé, assurez-vous d'avoir fait une copie de secours des données dans un autre emplacement.

Créer un dossier sécurisé

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **CONNEX.** et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 3 Sélectionnez un type de verrouillage pour Dossier sécurisé et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.



Si vous oubliez le code de déverrouillage Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Touchez le bouton qui apparaît lorsqu'un code de déverrouillage erroné est saisi et entrez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique de Dossier sécurisé

Configurez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement l'application Dossier sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 3 Sélectionnez un type de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre dossier sécurisé, touchez **Verrouiller**.

Déplacer du contenu

Déplacez des contenus tels que des photos et des contacts vers Dossier sécurisé. Voici un exemple du déplacement d'une image du stockage par défaut vers Dossier sécurisé.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image et touchez **:** → **Déplacer vers Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés seront déplacés vers les applications correspondantes de Dossier sécurisé.



Vous pouvez déplacer du contenu de Dossier sécurisé vers les applications correspondantes de stockage par défaut. Sélectionnez un élément et touchez **:** → **Supprimer de Dossier sécurisé**.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans Dossier sécurisé.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **Ajouter applications**.
- 3 Cochez les applications installées dans l'appareil et touchez **OK**.
Pour installer des applications depuis **Play Store**, touchez **TÉLÉCH. DEPUIS PLAY STORE**.
Pour installer des applications depuis **Galaxy Apps**, touchez **TÉLÉCH. DEPUIS GALAXY APPS**.

Retirer des applications de Dossier sécurisé

Touchez **Modifier applications**, cochez les applications à retirer, et touchez **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google ou autres comptes, pour les synchroniser avec les applications de Dossier sécurisé.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 3 Sélectionnez un type de compte.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Masquer Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci Dossier sécurisé de l'écran des applications.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** et touchez le bouton **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonctionnalité.

Pour afficher de nouveau Dossier sécurisé, ouvrez l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis touchez le bouton **Affichage Dossier sécurisé** pour activer la fonctionnalité.

Sauvegarder et restaurer Dossier Sécurisé

Sauvegardez le contenu et les applications de Dossier sécurisé dans Samsung Cloud avec votre compte Samsung afin de les restaurer ultérieurement.

Sauvegarder les données

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 3 Touchez **Ajouter un compte** et enregistrez et connectez-vous à votre compte Samsung.
- 4 Touchez **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 5 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et touchez **SAUVEGARDER**.
Les données seront sauvegardées dans Samsung Cloud.

Restaurer les données

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Touchez **:** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 3 Touchez **Restauration**.
- 4 Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis touchez **RESTAURER MAINTENANT**.
Les données sauvegardées seront restaurées dans votre appareil.

Désinstaller Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller Dossier sécurisé, y compris son contenu et les applications qui s'y trouvent.

1 Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Dossier sécurisé** → **Désinstaller**.

2 Touchez **DÉSINSTALLER**.

Pour sauvegarder le contenu avant de désinstaller Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers médias en dehors de Dossier sécurisé** et touchez **DÉSINSTALLER**. Pour accéder aux données sauvegardées de Dossier sécurisé, ouvrez le dossier **Samsung**, lancez l'application **Mes fichiers**, et touchez **Stockage interne** → **Dossier sécurisé**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne seront pas sauvegardées.

Fonction multifenêtre

Introduction

La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran.





Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.




Écran multifenêtre

Écran multifenêtre

- 1 Touchez  pour ouvrir l'écran des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis touchez  sur la fenêtre d'une application récente.

L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

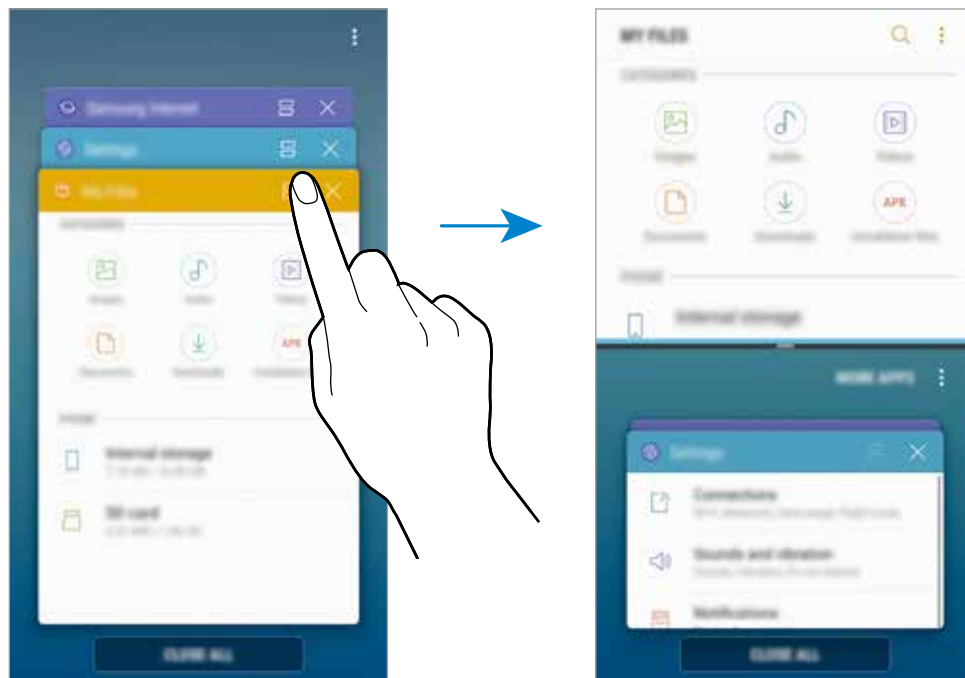


- 3 Dans la fenêtre du bas, glissez un doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre application.

Pour lancer une application n'apparaissant pas dans l'écran des applications récentes, touchez **PLUS D'APPLIS**.


Utiliser des options supplémentaires

Touchez la barre entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options supplémentaires.

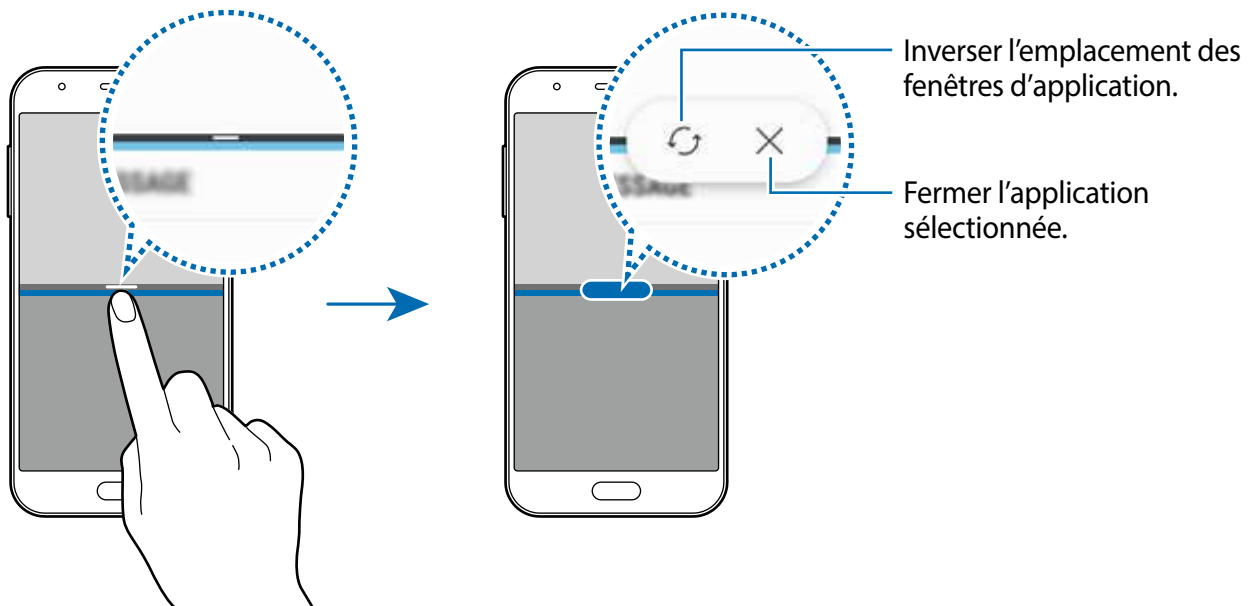


Ajuster la taille des fenêtres

Tirez la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

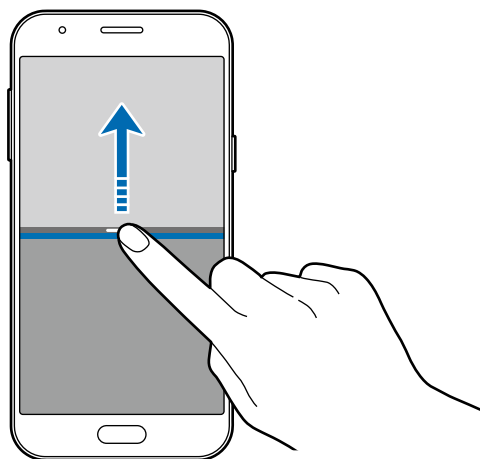


Partager du texte ou des images entre les fenêtres


Glissez et déposez du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Touchez longuement un élément dans la fenêtre sélectionnée et tirez-le vers l'autre fenêtre.

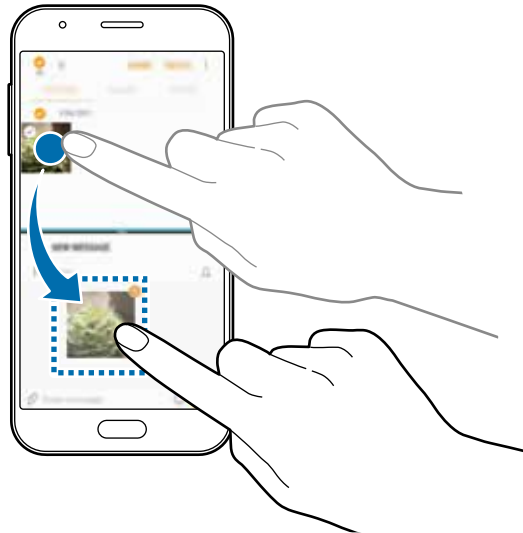

Certaines applications pourraient être incompatibles avec cette fonctionnalité.

Réduire l'écran multifenêtre

Pressez le bouton Accueil pour réduire l'écran multifenêtre. L'icône  apparaît alors dans la barre d'état. L'application de la fenêtre du bas se ferme et l'application de la fenêtre du haut demeure active dans la fenêtre réduite.

Pour fermer la fenêtre réduite, ouvrez le panneau de notifications et touchez l'icône  de la notification multifenêtre

Agrandir une fenêtre

Touchez une fenêtre d'application et tirez la barre entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran.

Compte Samsung

Introduction

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung. Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications fournies par Samsung sans avoir à vous enregistrer à votre compte.

Créez votre compte Samsung avec votre adresse courriel.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à account.samsung.com. Pour en savoir davantage sur les comptes Samsung, ouvrez l'écran des applications et touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Samsung account** → **Aide**.

Enregistrer votre compte Samsung

Enregistrer un nouveau compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devriez en créer un.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Samsung account** → **CRÉER UN COMPTE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Enregistrer un compte Samsung existant


Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur votre appareil.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Touchez **Samsung account** → **CONNEXION**.
- 3 Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte, touchez **Vous avez oublié votre ID ou votre mot de passe ?** Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise et le code de sécurité apparaissant à l'écran.

Supprimer votre compte Samsung

Lorsque vous retirez votre compte enregistré de l'appareil, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes**.
- 2 Touchez **Samsung account** et touchez  → **Supprimer le compte** → **OK**.
- 3 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **SUPPRIMER LE COMPTE**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des contacts, des images et d'autres données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen de Samsung Smart Switch ou Samsung Cloud.



- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données au moyen de Smart Switch

Vous pouvez transférer les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen de Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont offertes :

- **Versión mobile** : pour transférer les données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- **Versión informatique** : pour transférer les données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

Transférer des données au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct


Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.




- 1 Sur les deux appareils, téléchargez et installez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Puis, lancez **Smart Switch**.
- 2 Rapprochez les appareils.
- 3 Démarrez **Smart Switch** sur les deux appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **SANS FIL** → **ENVOYER** → **CONNEXION**.
- 5 Sur le nouvel appareil, touchez **SANS FIL** → **RECEVOIR** et sélectionnez le type de l'ancien appareil.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données de l'ancien appareil.

Transférer des données depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger la version informatique de l'application Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

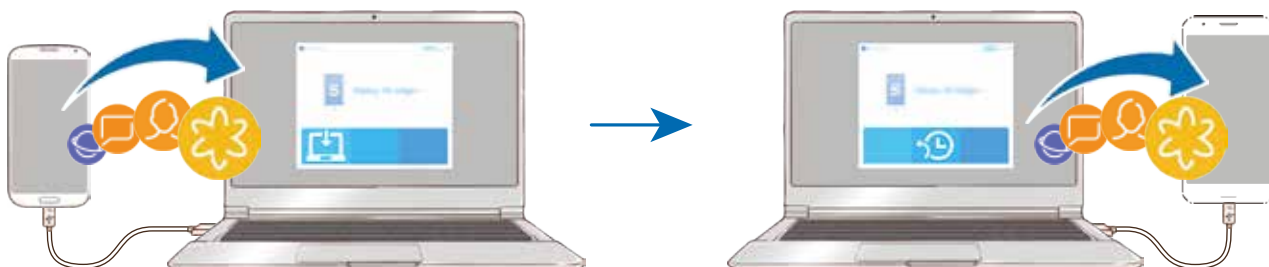

- 1 Sur l'ordinateur, rendez-vous à www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
-  Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Transférer des données avec Samsung Cloud

Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur Samsung Cloud et restaurez les données sur votre appareil. Vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter pour utiliser Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Compte Samsung](#).

- 1 Sur l'ancien appareil, sauvegardez les données dans votre compte Samsung.
- 2 Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, et touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud** → **Restaurer**.
- 3 Touchez ▼ et sélectionnez l'ancien appareil dans la liste des appareils.
- 4 Cochez les types de données à restaurer et touchez **RESTAURER MAINTENANT**.

Gestion de l'appareil et des données

Connecter l'appareil à un ordinateur pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils sont connectés au moyen d'un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez **Transfert des fichiers média via USB** → **Transfert des fichiers média**.

Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre appareil, touchez **Transfert des images**.

- 3 Touchez **AUTORISER** afin de permettre à l'ordinateur d'accéder aux données de votre appareil.

Lorsque l'ordinateur reconnaît votre appareil, ce dernier apparaît dans Mon ordinateur.

- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Mise à jour logicielle** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Si vous touchez le bouton **Téléchargement auto. des MÀJ** pour activer cette fonctionnalité, les mises à jour se téléchargeront lorsque l'appareil sera connecté à un réseau Wifi.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédias à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédias de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques [Compte Samsung](#) et [Comptes](#).

Utiliser un compte Samsung

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Sauvegarde et restauration** → **Paramètres de sauvegarde** sous l'onglet Compte Samsung, touchez les éléments à sauvegarder pour les sélectionner, puis touchez **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Les données seront sauvegardées dans Samsung Cloud. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Samsung Cloud](#).

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, touchez le bouton **SAUVEGARDE AUTOMATIQUE** pour activer la fonctionnalité.

Pour restaurer les données sauvegardées dans Samsung Cloud depuis un compte Samsung, touchez **Restaurer**. Sélectionnez un appareil et les types de données à restaurer, puis touchez **RESTAURER MAINTENANT**. Les données sélectionnées seront restaurées sur votre appareil.

Utiliser un compte Google

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Sauvegarde et restauration**, et touchez le bouton **Sauvegarder mes données** pour activer la fonctionnalité. Touchez **Compte à sauvegarder** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez l'écran des applications, touchez le bouton **Restauration automatique** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées dans l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIAL.** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.


Partager des fonctionnalités

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** et sélectionnez une méthode de partage, comme Bluetooth et Courriel.

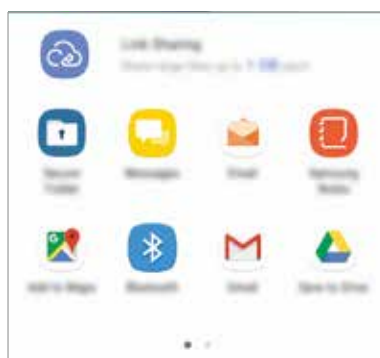

Vous pouvez également utiliser l'option suivante :

- **Partager le lien** : pour téléverser les fichiers sur le serveur de stockage Samsung et les partager au moyen d'un lien Web ou un code avec d'autres personnes, même si ces dernières ne font pas partie de votre liste de contacts. Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.



Lorsque vous avez une communication ou une histoire partagée, les personnes contactées apparaissent dans le panneau des options de partage. Pour partager directement le contenu avec ces personnes via l'application correspondante, sélectionnez l'icône de ces personnes. Si la fonctionnalité n'est pas activée, ouvrez l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Partage direct** pour activer la fonctionnalité.


- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour partager l'image avec d'autres appareils.

Lorsque l'image est envoyée sur des appareils destinataires, ceux-ci reçoivent une notification. Touchez la notification pour afficher ou télécharger l'image.

Mode Urgence

Vous pouvez activer le mode Urgence sur l'appareil afin d'économiser la pile. L'utilisation de certaines applications et fonctionnalités sera alors limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Mode Urgence**.

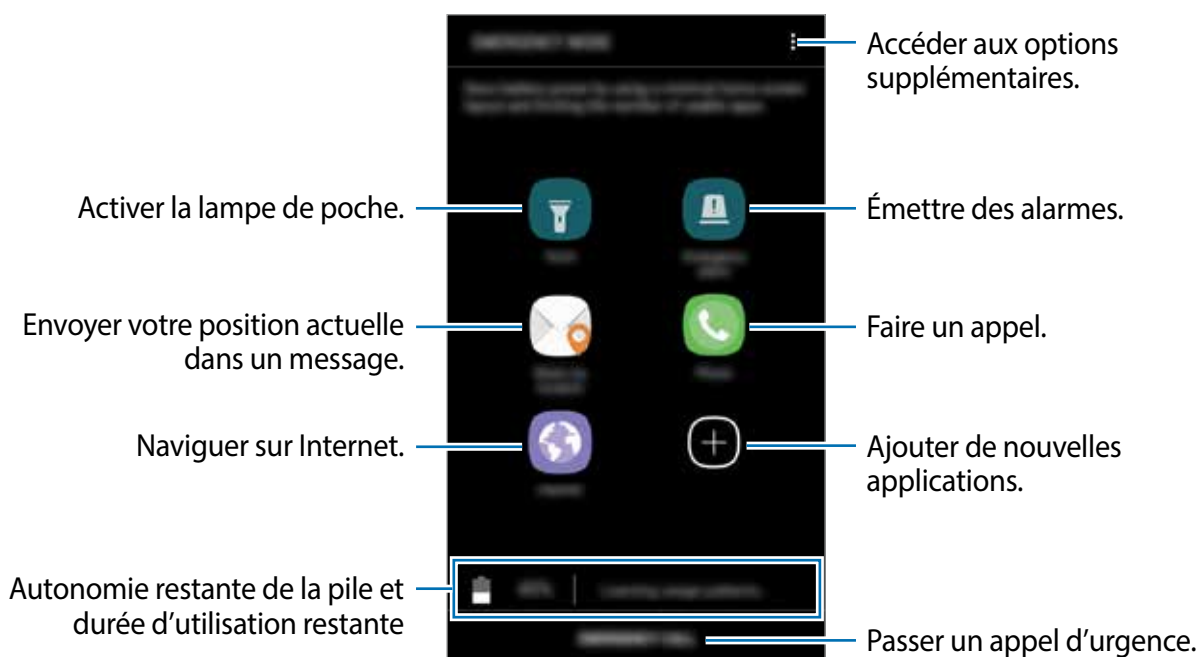

La durée d'utilisation indique le temps restant avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, touchez **⋮** → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également presser longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis toucher **Mode Urgence**.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Galaxy Apps**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez le champ de recherche pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.


Depuis l'écran des applications, touchez **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.



Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis l'écran des applications, touchez  → **Modifier**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** ou **OK**. Depuis l'écran des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications**, sélectionner une application, puis toucher **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIVER** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : pour désinstaller des applications téléchargées.


Activer les applications désactivées

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** →  → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **ACTIVER**.

Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information. Lorsque vous ouvrez une application, il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous informant que l'accès à certaines fonctionnalités ou informations est requis. Touchez **AUTORISER** dans la fenêtre contextuelle pour accorder à cette application l'autorisation demandée.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, ouvrez l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Applications**. Sélectionnez une application et touchez **Autorisations**. Les autorisations accordées à l'application s'affichent. Vous pouvez les modifier.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, ouvrez l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** →  → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et touchez les boutons associés aux applications pour activer les autorisations.





Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et répondez aux appels que vous recevez.


Passer des appels

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Téléphone**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
Si le clavier n'apparaît pas sur l'écran, touchez  pour l'ouvrir.
- 3 Touchez  pour passer un appel vocal.

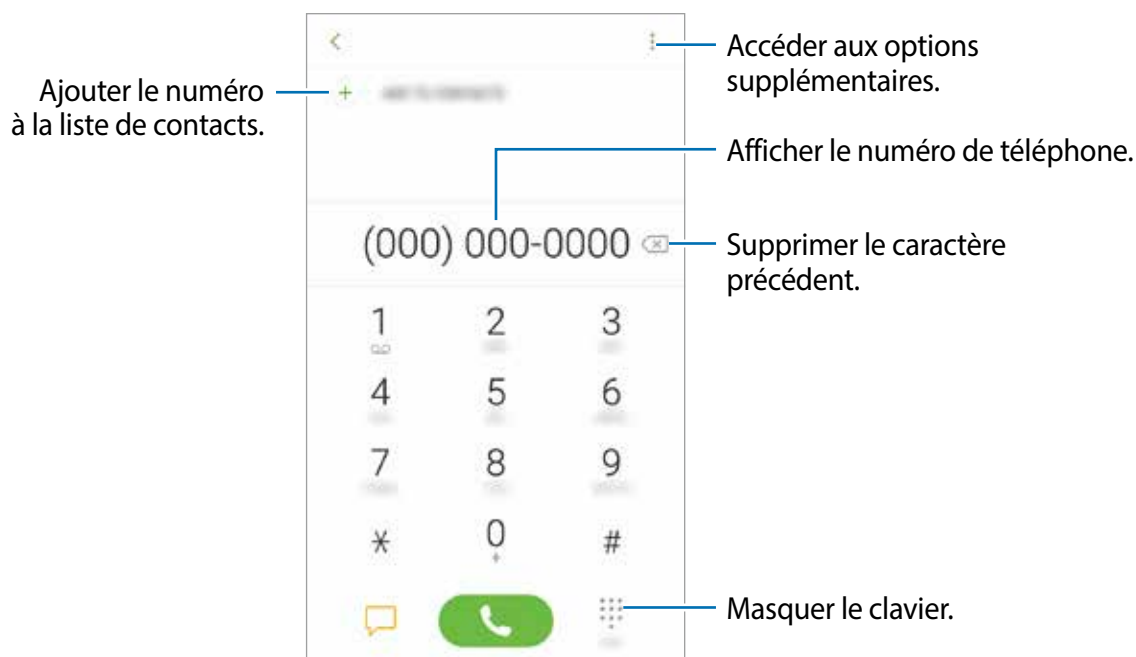

Utiliser la numérotation abrégée

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, touchez  → **Numérotation abrégée**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, touchez longuement un numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé supérieur ou égal à 10, touchez le premier chiffre du numéro, puis touchez longuement le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, touchez **1**, puis **2**, et touchez longuement le chiffre **3**.



Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Touchez **RÉCENTS** ou **CONTACTS**, puis glissez un doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Touchez  pour ouvrir le clavier s'il n'apparaît pas sur l'écran.
- 2 Touchez longuement **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis touchez .

Recevoir des appels



Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .


Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer divers messages de rejet, ouvrez l'écran des applications, touchez **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis touchez .


Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notifications pour afficher la liste des appels manqués. Depuis l'écran des applications, vous pouvez également toucher **Téléphone** → **RÉCENTS** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez rejeter des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros interdits.

1 Depuis l'écran des applications, touchez **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.

2 Touchez , cochez les contacts, et touchez **OK**.

Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Entrer le numéro de téléphone**, saisissez le numéro, puis touchez **OK**.

Si des numéros interdits essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.





Vous pouvez également bloquer un appel entrant dont le numéro est masqué. Touchez le bouton **Bloquer les appelants inconnus** pour activer la fonctionnalité.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : pour accéder aux options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : pour passer un second appel.
- **Volume suppl** : pour augmenter le volume.
- **Bluetooth** : pour activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : pour activer ou désactiver le hautparleur. Lorsque vous utilisez le hautparleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : pour ouvrir ou fermer le clavier.
- **Muet** : pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
-  : pour mettre fin à l'appel en cours.

Appel intelligent

Signalez ou bloquez les appels non sollicités.

Pour activer la fonctionnalité :

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Protect. ID appelant et antipourriel**.


Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un contact


- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez , puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.



Selon l'emplacement de stockage sélectionné, les types d'information que vous pouvez enregistrer peuvent varier.

- 4 Touchez **ENREG.**

Ajouter un numéro de téléphone à l'aide du clavier

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Téléphone**.
- 2 Saisissez le numéro, puis touchez **AJOUTER AUX CONTACTS**.
Si le clavier n'apparaît pas à l'écran, touchez  pour l'ouvrir.
- 3 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone à partir du journal d'appel

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Téléphone** → **RÉCENTS**.
- 2 Touchez l'image de l'appelant ou sélectionnez un numéro de téléphone → **Détails**.
- 3 Touchez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact, ou touchez **MÀJ les contacts existants** pour ajouter le numéro au contact existant.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Importer/Exporter des contacts** → **IMPORTER**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts.
- 4 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts et touchez **IMPORTER**.

Synchroniser les contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser, puis touchez **Contacts (Samsung account)** ou **Synchroniser Contacts**.

Rechercher des contacts

Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la parcourir rapidement.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.

Touchez l'image de l'appelant ou sélectionnez un numéro de téléphone → **Détails**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- ☆ : pour ajouter le contact aux favoris.
- 📞 : pour passer un appel vocal.
- 💬 : pour rédiger un message.
- ✉️ : pour rédiger un courriel.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Partager**.
- 3 Cochez les contacts, puis touchez **PARTAGER**.
- 4 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez votre profil, comme votre photo ou un message de statut, avec d'autres personnes par la fonctionnalité de partage de profil.




- La disponibilité de la fonctionnalité de partage de profil dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- La fonctionnalité de partage de profil n'est offerte qu'aux contacts qui ont activé cette fonctionnalité sur leur appareil.


- 1 Lancez l'application **Contacts** et sélectionnez votre profil.
- 2 Touchez **MODIFIER**, modifiez votre profil, et touchez **ENREG.**.
- 3 Touchez **Partage de profil**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez voir l'information de votre profil dans **Contacts**.
Pour ajouter de l'information supplémentaire à partager, touchez **Informations partagées** et cochez les éléments que vous souhaitez partager.
Pour sélectionner un groupe avec lequel vous souhaitez partager votre profil, touchez **Partager avec** et sélectionnez une option.


Fusionner les contacts en double

Lorsque vous importez des contacts d'autres espaces de stockage ou que vous synchronisez ou déplacez des contacts d'autres comptes, il arrive que la liste de contacts contienne des contacts en double. Fusionnez les contacts en double pour créer un seul contact.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Fusionner les contacts en double**.
- 3 Cochez les contacts, puis touchez **FUSIONNER**.

Supprimer des contacts

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez  → **Supprimer**.
- 3 Cochez les contacts, puis touchez **SUPPRIMER**.

Pour supprimer des contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et touchez l'image ou le nom du contact → **Détails**. Touchez  → **Supprimer**.

Messagerie


Introduction


Envoyez et affichez vos messages par conversation.

Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Touchez .
- 3 Ajoutez des destinataires, puis touchez **RÉDIGER**.
- 4 Saisissez un message.

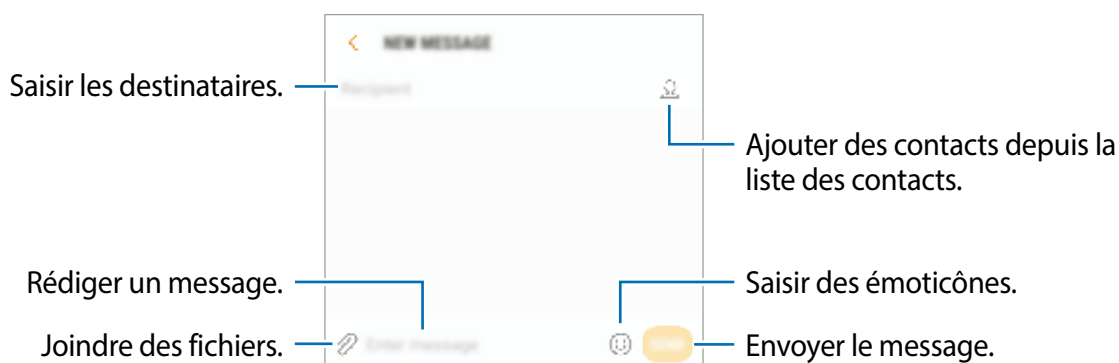

- 5 Touchez **ENVOI** pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.





La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre fournisseur de services peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Messagerie**.
 - 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.
 - 3 Affichez votre conversation.
- Pour répondre à un message, entrez un message et touchez **ENVOI**.


Bloquer des messages inopportuns

Bloquez des messages provenant de numéros spécifiques ajoutés à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Touchez  → **Réglages** → **Blocage des messages** → **Blocage des numéros**.
- 3 Touchez **BTE RÉCEPTION** ou **CONTACTS**, sélectionnez un contact, puis touchez .
Pour saisir manuellement un numéro, touchez **Entrer un numéro**, puis saisissez le numéro.

Configurer la notification de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Messagerie**.
- 2 Touchez  → **Réglages** → **Notifications**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 3 Modifiez les paramètres de notification.
 - **Son de notification** : pour modifier le son de notification.
 - **Vibration lors émission son** : pour activer la vibration de l'appareil lorsque vous recevez des messages.
 - **Afficher dans fenêtres context.** : pour afficher les messages dans des fenêtres contextuelles.
 - **Aperçu du message** : pour afficher le contenu du message sur l'écran verrouillé et dans des fenêtres contextuelles.

Définir un rappel de message

Vous pouvez configurer l'émission d'une alerte à un intervalle défini afin de vous rappeler des notifications non vérifiées. Si cette fonctionnalité n'est pas activée, depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Accessibilité** → **Rappel de notification**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Touchez ensuite le bouton **Messagerie** pour activer la fonctionnalité.

Internet


Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir les pages Web

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Internet**.
- 2 Touchez le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

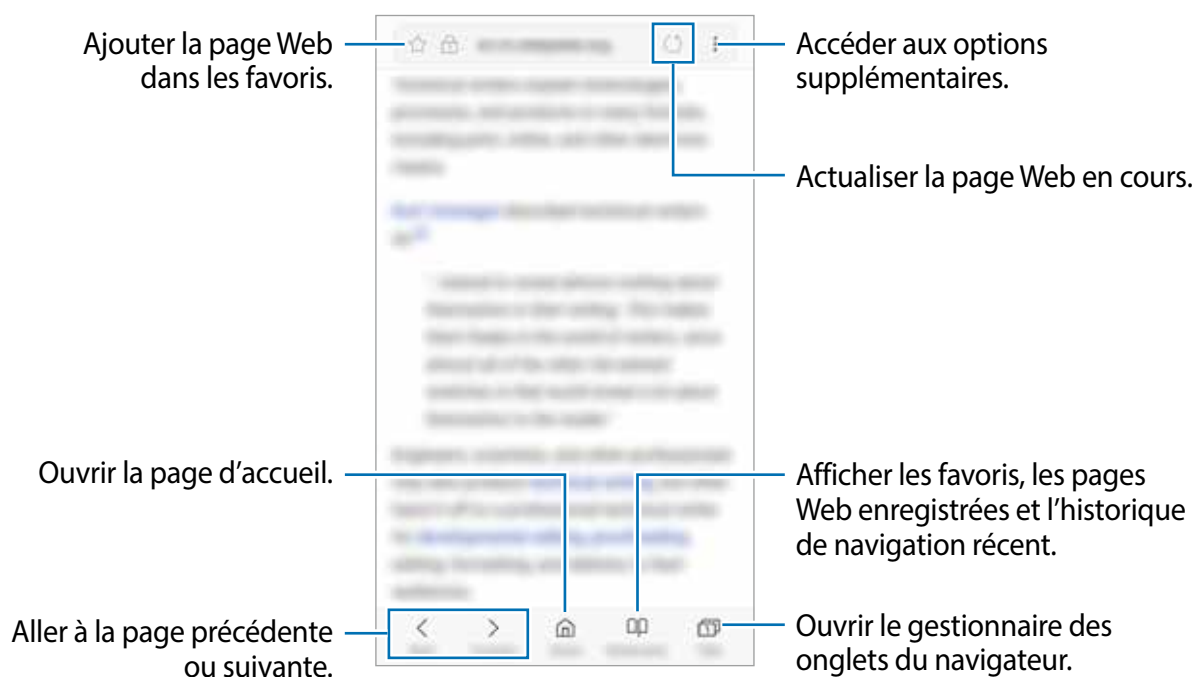

Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer les onglets, les favoris et les pages enregistrées séparément. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide d'un mot de passe.

Activer le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez **Onglets** → **ACTIVER LE MODE SECRET**. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, définissez si vous souhaitez utiliser un mot de passe pour le mode secret.




En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils.

Changer les paramètres de sécurité

Vous pouvez changer votre mot de passe ou de méthode verrouillage.

Touchez  → **Paramètres** → **Confidentialité** → **Sécurité du mode Secret** → **Changer le mot de passe**.

Désactiver le mode secret

Dans la barre d'outils au bas de l'écran, touchez **Onglets** → **DÉSACTIVER LE MODE SECRET**.




Courriel

Configurer des comptes de messagerie électronique


Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Courriel**.
- 2 Saisissez une adresse courriel et un mot de passe, puis touchez **CONNEXION**.
Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie, touchez **CONFIG MANUELLE**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez  →  → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des courriels



- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un texte d'un courriel.
- 3 Touchez **ENVOYER** pour envoyer le courriel.

Lire des courriels

Si l'application **Courriel** est ouverte, l'appareil récupère automatiquement les nouveaux courriels. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des courriels est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux courriels. Pour activer la synchronisation des courriels, touchez  →  → votre nom de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser le compte** pour activer la fonctionnalité.

Appareil photo

Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Utilisez les méthodes suivantes pour démarrer l'application **Appareil photo**.


- Depuis l'écran des applications, touchez **Appareil photo**.
- Pressez deux fois le bouton Accueil.
- Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .



- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé, ou lorsque l'écran est éteint et que les fonctionnalités de sécurité sont activées.

Utiliser le mouvement du glisser

Contrôlez rapidement l'écran d'aperçu en glissant dans différentes directions. Vous pouvez changer de mode de prise de vue, permuter entre les objectifs avant et arrière ou appliquer des effets de filtre.

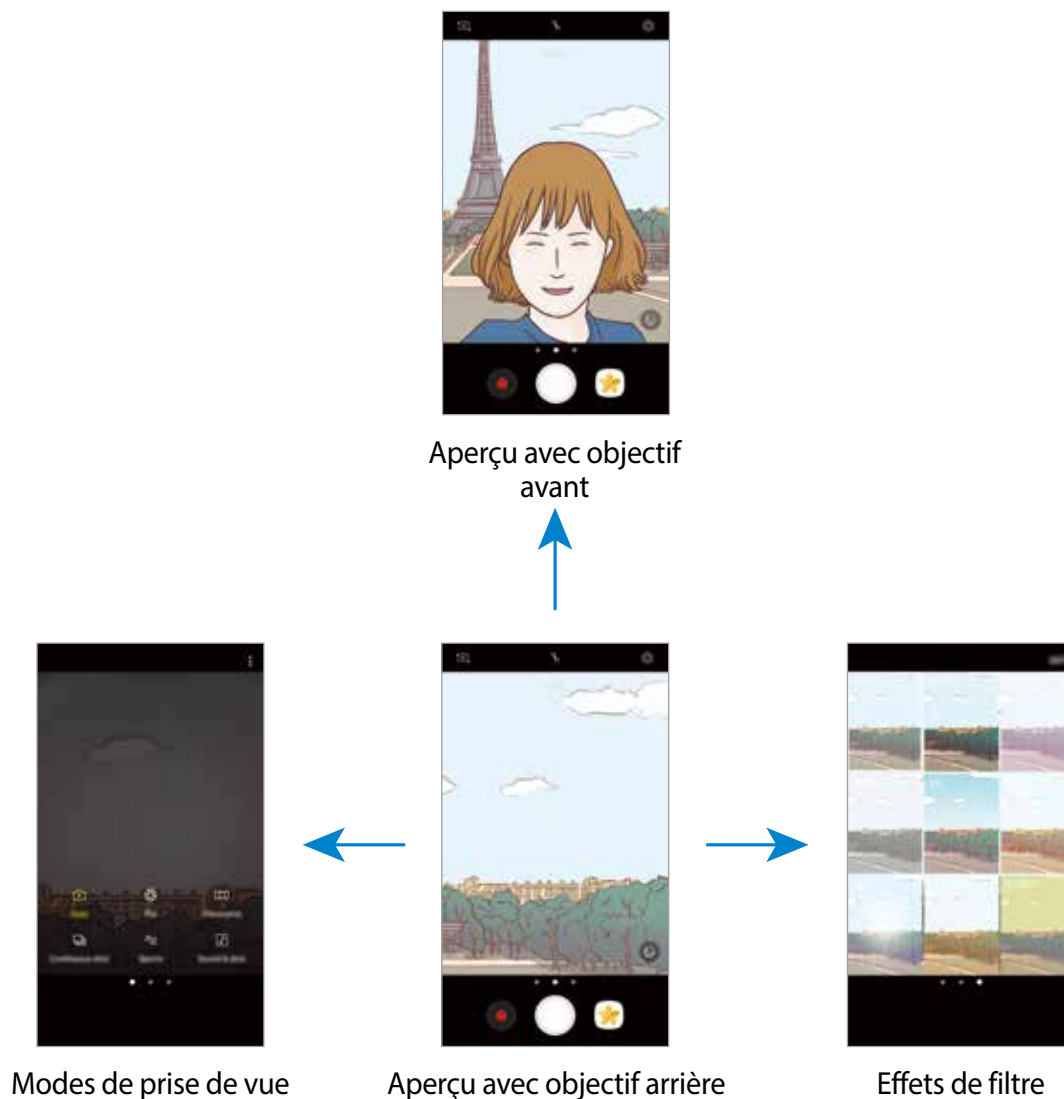

Alternier entre les objectifs avant et arrière

Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas pour basculer d'un objectif à l'autre.

Afficher les modes de prise de vue

Dans l'écran d'aperçu, balayez de la gauche vers la droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue.

Afficher les effets de filtre






Dans l'écran d'aperçu, balayez de la droite vers la gauche pour ouvrir la liste des effets de filtre. Vous pouvez appliquer un seul filtre à vos photos ou vidéos.



Cette fonctionnalité ne s'applique qu'à certains modes de prise de vue.

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Touchez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
 - Pour régler la luminosité des photos ou des vidéos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, faites glisser  sur la barre de réglage vers **+** ou **-**.
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, touchez .



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant de l'appareil est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point. Le cadre AF/AE apparaît, et les réglages de mise au point et d'exposition seront verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

Personnaliser les modes de prise de vue

Dans l'écran d'aperçu, glissez un doigt vers la droite pour ouvrir la liste des modes de prise de vue et sélectionnez un mode.

Pour afficher l'information pour chacun des modes, touchez → **Infos**.

Pour réarranger les modes, touchez → **Modifier**, touchez longuement une icône de mode, puis tirez-la vers un nouvel emplacement.

Pour ajouter d'autres raccourcis à l'écran d'accueil, touchez → **Ajout racc. sur écran accueil**.

Mode automatique

Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.


Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Auto**.

Mode professionnel

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez pour prendre une photo.

- : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié, de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs. Touchez et glissez un doigt sur la barre des températures de couleurs.
- : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, une valeur ISO élevée augmente le risque de bruit dans les photos.

-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.



Panorama

Prenez une série de photos horizontalement ou verticalement, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :


- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de déplacer l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Panorama**.
- 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.
- 4 Dans l'écran d'aperçu, touchez la miniature.

Rafale

Prenez une série de photo de sujets en mouvements.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Rafale**.


Touchez longuement  pour prendre une série de photos.

Sport

Prenez une photo de sujets en mouvement rapide.


Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Sport**.

Son et prise


Prenez une photo avec un clip sonore. Ces photos sont indiquées par l'icône  dans l'application **Galerie**.

Autoportrait

Prenez des égoportraits avec l'objectif avant. Vous pouvez prévisualiser divers effets d'embellissement à l'écran.



- 1 Dans l'écran d'aperçu, glissez un doigt vers le haut ou le bas ou touchez  pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Autoportrait**.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez l'écran pour vous prendre en photo.
Ou, placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, un décompte apparait à l'écran. À la fin du décompte, l'appareil prend une photo.



Pour utiliser différentes options de prise de vue pour l'objectif avant de l'appareil, touchez  → **Moyens de prendre photos**, puis touchez les boutons pour activer les options voulues.

Utiliser le flash Égoportrait

Lorsque vous prenez des égoportraits avec l'objectif avant de l'appareil en situation de faible éclairage, l'écran tactile peut servir de flash.


Dans l'écran d'aperçu, touchez  plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteigniez l'option . Ainsi, lorsque vous prendrez la photo, l'écran tactile s'allumera pour servir de flash.

Appliquer des effets d'embellissement

Vous pouvez appliquer un effet de rehaussement ou modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans le mode **Autoportrait**.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les options ci-dessous pour appliquer des effets d'embellissement à votre visage sur l'écran d'aperçu et prendre un égoportrait :
 - **Teint** : pour faire paraître votre teint plus lumineux ou plus clair.
 - **Amincir** : pour modifier la forme du visage afin de l'affiner.
 - **Grands yeux** : pour faire paraître vos yeux plus grands.






Paramètres de l'appareil photo

Raccourcis

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'objectif utilisés.

-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Spot** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.
-  : pour activer ou désactiver le flash.



N'utilisez pas le flash près des yeux. Cela pourrait entraîner des troubles oculaires temporaires ou endommager les yeux.

-  : pour enregistrer un son avant ou après la prise d'une photo.

Paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez .



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

OBJECTIF ARRIÈRE

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.

OBJECTIF AVANT

- **Taille de l'image** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Taille de vidéo** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Enreg. images comme aperçu** : pour inverser l'image afin de créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
- **Moyens de prendre photos** : pour sélectionner les options de prise de vue à utiliser.

COMMUN

- **Minuteur** : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
- **Grille** : pour afficher une grille-repère sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.




- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Afficher les photos** : pour afficher les photos après leur capture.
- **Lancement rapide** : pour activer le lancement rapide l'appareil photo en touchant deux fois le bouton Accueil.
- **Emplacement de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers.
- **Touche volume** : pour utiliser le bouton de volume afin de déclencher le minuteur.
- **Son d'un obturateur** : pour activer ou désactiver le son de l'obturateur.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).

Galerie

Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires à partager avec d'autres.

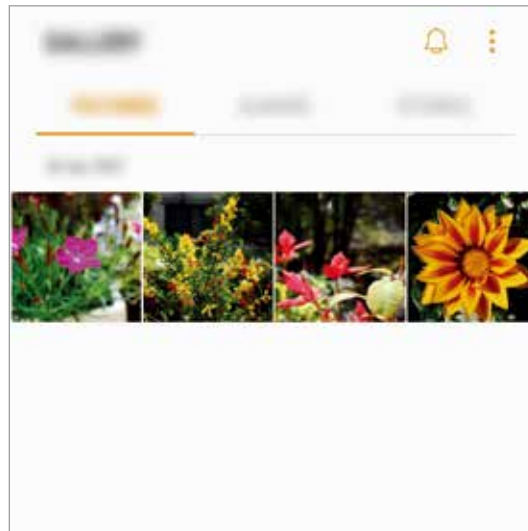


Afficher des images et des vidéos

Afficher des images

1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **PHOTOS**.

2 Sélectionnez une photo.

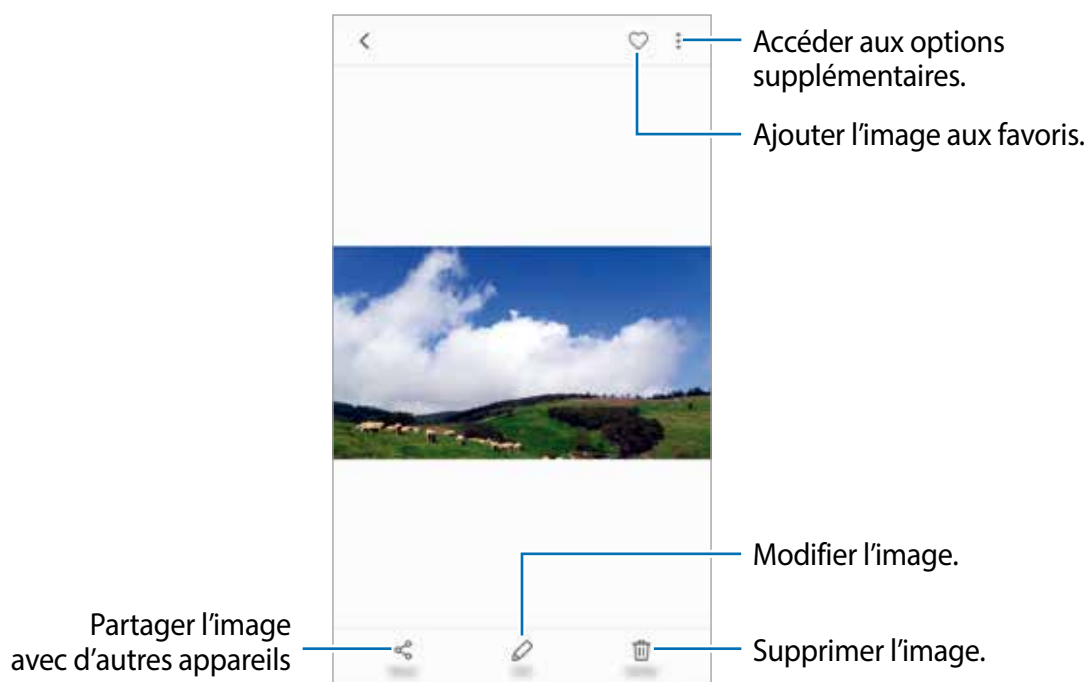


Pour masquer ou afficher les menus, touchez l'écran.



Vous pouvez créer une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Touchez **Animer** ou **Collage**, puis sélectionnez les images. Vous pouvez sélectionner jusqu'à six images pour votre collage.

Visionner des vidéos

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **PHOTOS**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire. L'icône ▶ apparaît sur la miniature des fichiers vidéos.

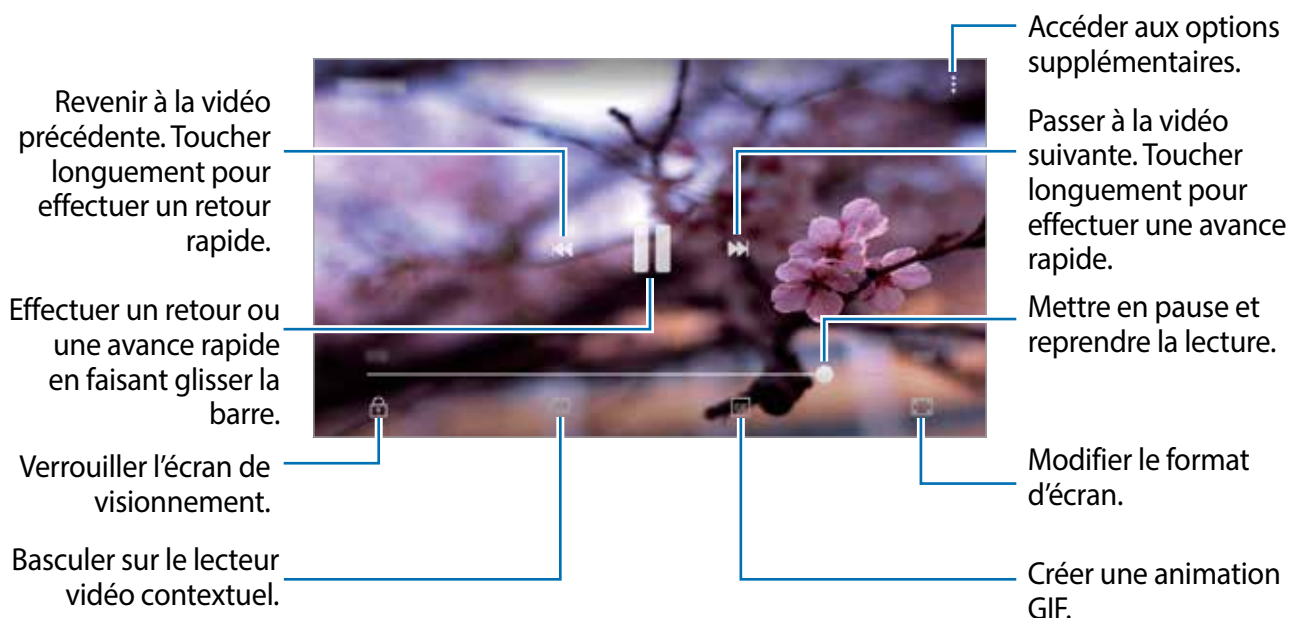

Glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Visionner des albums

Vous pouvez trier des images et vidéos enregistrées dans votre appareil par dossier ou album. Les animations ou collages que vous avez créés seront aussitôt triés dans vos dossiers dans la liste des albums.


Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **ALBUMS** et sélectionnez un album.

Visionner des histoires



Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire. Pour créer des histoires automatiquement, vous devez capturer ou sauvegarder plusieurs images et vidéos.

Créer des histoires

Créez des histoires selon différents thèmes.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Touchez  → **Créer une histoire**.
- 3 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans l'histoire et touchez **TERMINÉ**.
- 4 Saisissez un titre pour l'histoire et touchez **CRÉER**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **AJOUTER DES ÉLÉMENTS**.

Pour supprimer des images ou des vidéos de l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, et touchez  → **Supprimer de l'histoire**.

Partager vos histoires

Vous pouvez partager vos histoires avec vos contacts.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Sélectionnez une histoire à partager.
- 3 Touchez **INVITER**, cochez les contacts, et touchez **TERMINÉ**.

Lorsque vos contacts acceptent votre invitation à partager, les albums d'événements sont partagés avec eux, et ces contacts peuvent ajouter d'autres photos et vidéos aux albums d'événements partagés.




- Une vérification de votre numéro de téléphone est requise avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- Des frais peuvent vous être facturés pour le partage de fichiers sur les réseaux mobiles.
- Si les destinataires n'ont pas confirmé leur numéro de téléphone, ou que leur appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité, un lien aux fichiers leur sera envoyé par texto. Les destinataires d'un album partagé au moyen d'un lien pourraient ne pas être en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités. Le lien expirera après un certain délai.

Supprimer des histoires

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** → **HISTOIRES**.
- 2 Touchez longuement une histoire à supprimer et touchez **SUPPR**.

Synchroniser les images et les vidéos avec Samsung Cloud

Vous pouvez synchroniser des images et des vidéos enregistrées dans Galerie avec Samsung Cloud, et y accéder depuis vos appareils. Vous devez d'abord vous connecter à votre compte Samsung pour utiliser cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Compte Samsung](#).

Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie** →  → **Paramètres** et touchez le bouton **Samsung Cloud** pour activer la fonctionnalité. Les images et vidéos prises avec votre appareil seront automatiquement enregistrées dans Samsung Cloud.

Supprimer des images ou des vidéos

Supprimer une image ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Suppr.** en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs images et vidéos


- 1 Depuis l'écran Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.
- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez **SUPPR.**

Partager des photos ou des vidéos

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Partager** en bas de l'écran, puis choisissez une méthode de partage.

Samsung Members

Samsung Members offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.

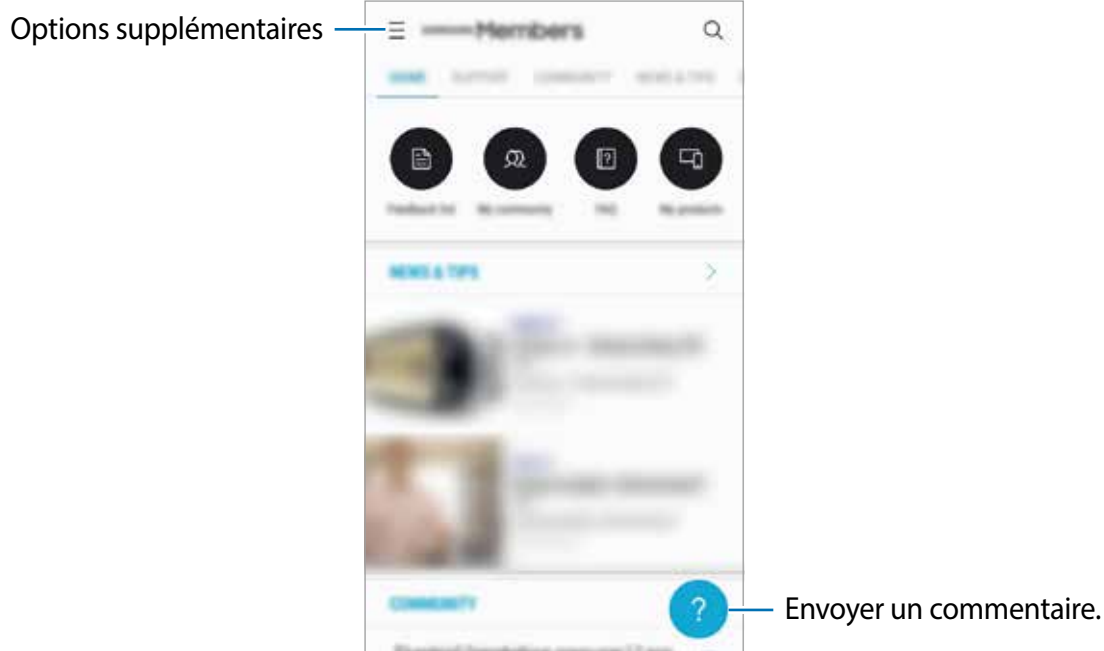


- La disponibilité de cette application et de ses fonctionnalités dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Pour soumettre votre rétroaction ou afficher vos commentaires, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Introduction

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier ou en écrivant ou dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

Créer des notes

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung Notes** → **TOUTES** → .
- 2 Sélectionnez un mode de saisie dans la barre d'outils au haut de l'écran et composez une note en utilisant la barre d'outils au haut de l'écran.
 Touchez **Stylet** pour écrire ou dessiner.
 Touchez **Pinceau** pour utiliser différents pinceaux.
 Touchez **Image** pour insérer une image en les sélectionnant dans **Galerie** ou en prenant une photo.
 Touchez **Voix** pour enregistrer un message vocal et à insérer dans la note. L'enregistrement du message vocal commencera aussitôt.



- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez **Enregistrer**.

Supprimer des notes



- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung Notes**.
- 2 Touchez **TOUTES**, ou touchez **COLLECTIONS** et sélectionnez une catégorie.
- 3 Touchez longuement une note de la liste à supprimer. Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 4 Touchez **SUPPR.**


Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.


Créer des événements

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Calendrier**.
- 2 Touchez  ou touchez deux fois une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, touchez la date, puis .
- 3 Saisissez les détails de l'évènement.

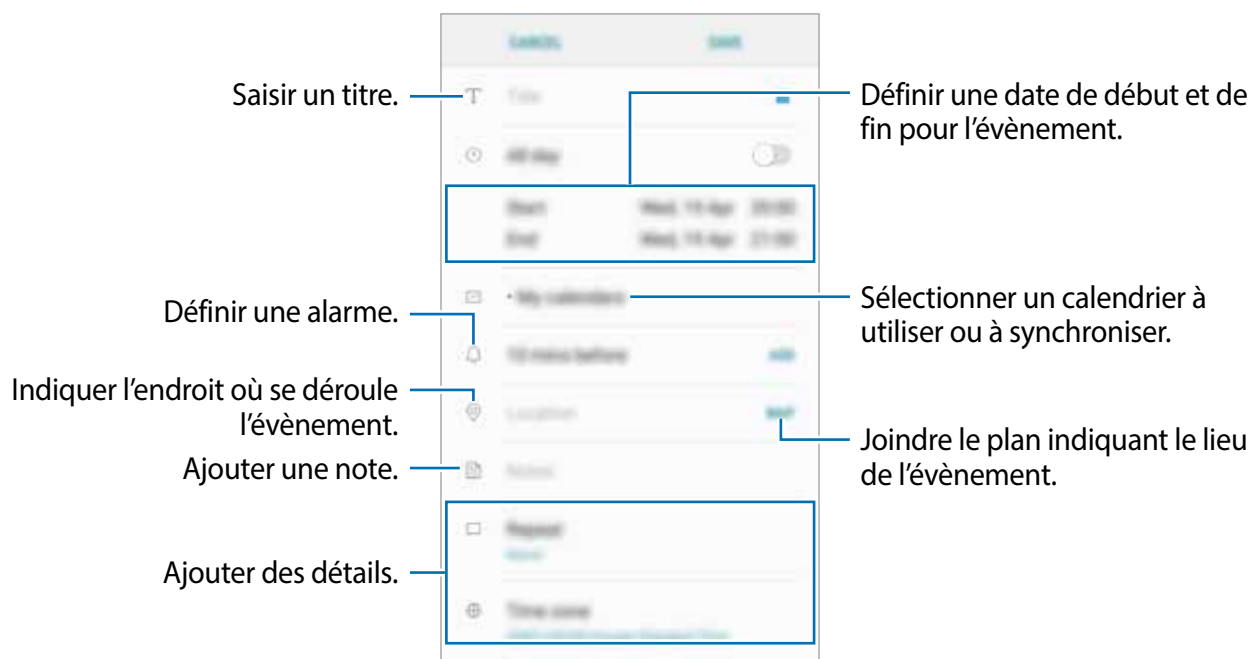

- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.

Créer des tâches

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Calendrier**.
- 2 Touchez **AFFICHER** → **Tâches**.
- 3 Touchez  et saisissez les détails de la tâche.
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser l'application, et touchez **Calendrier (Samsung account)** ou **Synchroniser Calendrier**.



Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez l'écran des applications et touchez **Calendrier** → **⋮** → **Gérer des calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, il apparaît dans la liste.


Dictaphone


Introduction

Enregistrez ou écoutez des mémos vocaux.

Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung** → **Dictaphone**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, touchez . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, touchez .
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, touchez **Favori** pour caractériser un passage comme favori.

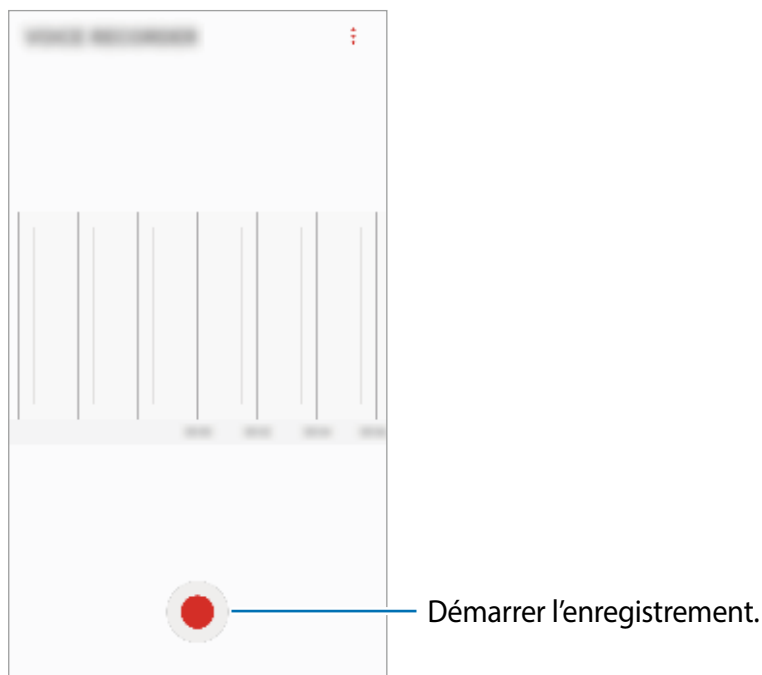


- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Saisissez un nom et touchez **Enreg..**


Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil, et gérez-les.

Depuis l'écran des applications, touchez **Samsung** → **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers enregistrés dans chacun des emplacements de stockage. Vous pouvez également afficher les fichiers enregistrés dans l'appareil ou dans une carte mémoire par catégorie.

Pour libérer de l'espace de stockage, touchez  → **Gérer utilisation du stockage** → **NETTOYER**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

Horloge


Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

ALARME

Depuis l'écran des applications, touchez **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Touchez  dans la liste des alarmes, définissez une heure d'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, configurez d'autres options d'alarme, et touchez **ENREG.**.

Pour ouvrir le clavier afin de saisir l'heure de l'alarme, touchez le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou faire répéter une alarme

Touchez **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **RAPPEL** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Touchez longuement une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

HORLOGE MONDIALE

Depuis l'écran des applications, touchez **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Supprimer une horloge

Touchez longuement une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

CHRONOMÈTRE

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.
- 2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un événement, touchez **TOUR**.
- 3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.


MINUTEUR

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Horloge** → **MINUTEUR**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.
Pour indiquer la durée, touchez le champ de saisie de la durée du décompte.
- 3 Touchez **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice


Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis l'écran des applications, touchez **Calculatrice**.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si la fonctionnalité **Rotation auto** est désactivée, touchez  pour afficher la calculatrice scientifique.

Pour afficher l'historique des calculs, touchez **HISTORIQUE**. Pour fermer le panneau de l'historique des calculs, touchez **CLAVIER**.

Pour effacer l'historique, touchez **HISTORIQUE** → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Pour utiliser l'outil de conversions des unités, touchez . Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Comptes](#).

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez téléverser des collections de musique stockées dans votre appareil ou dans le nuage et y accéder plus tard.

Play Films

Achetez ou louez des vidéos, comme des films ou des émissions de télévision, depuis **Play Store**.

Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.

Duo

Faites des appels vidéos.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctionnalités et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez .

Connexions

Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

Établir une connexion à un réseau Wifi

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Touchez **CONNEXION**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et touchez **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils au moyen d'un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils se connectent lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wifi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Une liste des appareils détectés apparaît.

2

Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3

Pour confirmer la connexion, acceptez la demande Bluetooth sur votre appareil.


Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Depuis l'écran des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Touchez **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si votre appareil a été couplé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Dissocier**.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données**.

- **Économie des données** : pour empêcher les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser une connexion de données mobiles.
- **Données mobiles** : pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Utilisation données mobiles** : pour surveiller l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle facturation et avert. lié à utilisation données** : pour définir une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Utilisation données wifi** : pour surveiller l'utilisation des données Wifi.
- **Limiter les réseaux** : pour sélectionner les réseaux Wifi afin d'empêcher les applications exécutées en arrière-plan de les utiliser.

Pour changer la date de réinitialisation mensuelle pour la période de contrôle, touchez **Cycle de facturation** → **Démarrage cycle facturation le**.

Limiter l'utilisation des données

Réglez l'appareil afin qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles utilisée atteint une limite déterminée.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Utilisation des données** → **Cycle de facturation**, puis touchez le bouton **Limite des données** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Limite des données**, saisissez la limite, et touchez **DÉFINIR**.
- 3 Touchez **Avertissement lié aux données**, saisissez le niveau d'alerte de l'utilisation des données et touchez **DÉFINIR**.

L'appareil vous avertit lorsque le niveau d'alerte est atteint.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** et touchez le bouton **Mode Hors-ligne** pour activer la fonctionnalité.



Assurez-vous que l'appareil soit éteint lors du décollage et de l'atterrissage. Après le décollage, vous pouvez utiliser l'appareil en mode Hors-ligne si le personnel de bord l'autorise.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées au moyen des fonctionnalités Wifi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.





L'utilisation de cette fonctionnalité peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : pour utiliser le point d'accès mobile afin de partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem USB** : pour utiliser le modem USB afin de partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur au moyen du mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wifi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, touchez  → **Config. point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis touchez **ENREG..**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wifi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Réseaux mobiles

Configurez les paramètres de vos réseaux mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Réseaux mobiles**.

- **Itinérance** : pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Mode réseau** : pour sélectionner un type de réseau.
- **Nom des points d'accès** : pour attribuer des noms aux points d'accès (APN).
- **Opérateurs de réseau** : pour rechercher les réseaux disponibles et enregistrer manuellement un réseau.

Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Localisation**.

- **Méthode de localisation** : pour sélectionner une méthode à utiliser pour localiser votre appareil.
- **Amélioration de précision** : pour configurer l'appareil afin qu'il utilise Wifi ou Bluetooth pour améliorer la précision de votre information de localisation, même lorsque ces fonctionnalités sont désactivées.
- **DEMANDES DE LOCALISATION RÉCENTES** : pour afficher les applications qui requièrent votre position et leur consommation d'énergie.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : pour afficher les services de localisation que votre appareil utilise.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Impression](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) pour vous y connecter.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de la fonctionnalité Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **TÉLÉCHARGER LE PLUGICIEL**.
- 2 Recherchez un plugiciel d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

- 5 Sélectionnez l'imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Partag.** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu

Sons et vibration

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (son, vibreur ou silencieux).
- **Vibreur et sonnerie** : pour configurer l'appareil afin qu'il vibre et émette une sonnerie lors de la réception d'un appel.
- **Contrôle par défaut bouton volume** : pour régler le volume de la sonnerie ou des médias lorsque vous pressez le bouton de volume. Lorsque vous écoutez des fichiers médias, le volume sera toujours réglé.
- **Volume** : pour régler le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonnerie** : pour modifier la sonnerie des appels.
- **Type de vibreur** : pour sélectionner un type de vibreur.
- **Sons de notification** : pour modifier les paramètres sonores des notifications de chacune des applications.
- **Ne pas déranger** : pour couper le son de tous les appels, des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- **Sélections audibles** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Son de chargement** : pour régler l'appareil afin qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à un chargeur.
- **Son pavé de numérotation** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le pavé numérique.
- **Son du clavier** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lorsque vous touchez le clavier.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification pour chacune des applications.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

Afin de personnaliser les paramètres de notification, touchez **PARAMÈTRES AVANCÉS** et sélectionnez une application.

- **Autorisation notifications** : pour autoriser les notifications de l'application sélectionnée.
- **Affichage silencieux** : pour couper les sons des notifications et masquer les aperçus de notification.
- **Sur l'écran verrouillé** : pour afficher ou masquer les notifications de l'application sélectionnée lorsque l'appareil est verrouillé (option offerte seulement si un type de verrouillage d'écran est activé).
- **Définir comme priorité** : pour afficher les notifications au haut du panneau de notifications et les inclure dans la liste permise lorsque la fonctionnalité **Ne pas déranger** est activée.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Mode Extérieur** : pour améliorer la visibilité de l'écran en condition de forte luminosité.
- **Zoom écran et police** : pour changer le réglage de zoom de l'écran ou la taille et le type de police.
- **Écran d'accueil** : pour personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou organisant les panneaux d'écran d'accueil, et plus encore.
- **Mode simplifié** : pour activer le mode facile afin d'afficher les grandes icônes et appliquer un affichage plus simple dans l'écran d'accueil.
- **Cadres d'icônes** : pour définir l'utilisation de fonds ombragés afin de faire ressortir les icônes.
- **Barre d'état** : pour afficher uniquement les trois dernières notifications et le niveau restant de la pile dans la barre d'état.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement ou qu'il est connecté à une station d'accueil.

Fonds d'écran et thèmes

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, ou pour appliquer différents thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonds d'écran et thèmes**.

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres de fond d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **THÈMES** : pour changer le thème de l'appareil.
- **ICÔNES** : pour changer le style des icônes.

Fonctions avancées

Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.



D'intenses secousses ou des chocs subits par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctionnalités.

- **Identif. numéros non enregistrés** : pour identifier le numéro de téléphone non enregistré lorsque vous recevez un appel ou un message de ce numéro.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

- **Mode Utilisation à une main** : pour ajuster la taille et la disposition de l'écran afin de faciliter l'utilisation de votre appareil à une main.
- **Lanc. rapide appar. photo** : pour lancer l'appareil photo par une double pression rapide du bouton Accueil.
- **Fonction multifenêtre** : pour choisir le mode de démarrage de la fonction multifenêtre.
- **Appel direct** : pour lancer un appel au contact dont les détails du message ou les coordonnées sont affichés à l'écran en portant l'appareil à l'oreille.
- **Alerte intelligente** : pour recevoir une notification des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous prenez l'appareil dans la main.



Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : pour désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.

- **Envoyer des messages SOS** : pour envoyer des messages d'aide en touchant à trois reprises le bouton Allumer/Éteindre. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audios avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Envoyer des messages SOS](#).
- **Partage direct** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.

Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, touchez rapidement à trois reprises le bouton Allumer/Éteindre. L'appareil envoie un message à vos contacts d'urgence. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait.

Afin d'envoyer des messages d'aide contenant des clips audios ou des photos, touchez le bouton **Joindre enregistr. audio** ou **Joindre des images** pour activer la fonctionnalité.



La disponibilité de la fonctionnalité **Joindre des images** dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Ajouter des contacts d'urgence

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à** → **AJOUTER**. Touchez **Nouveau contact** et saisissez ses coordonnées, ou touchez **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact d'urgence.

Maintenance de l'appareil

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.



Utiliser la fonctionnalité d'optimisation

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **NETTOYER** ou **OPTIMISER MAINT..**

La fonctionnalité d'optimisation améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Libération de l'espace de stockage.
- Suppression des fichiers non nécessaires et fermeture des applications en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection de logiciels malveillants.

Pile

Vérifiez l'autonomie restante de la pile et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctionnalités d'économie d'énergie et en fermant les applications énergivores.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Pile**.




- La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous ne pouvez recevoir de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

Mode économie d'énergie

- **MOYEN** : Activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'autonomie de votre pile.
- **MAXIMUM** : En mode Économie d'énergie maximale, l'appareil diminue sa consommation d'énergie en utilisant un arrière-plan sombre et en limitant les applications et les fonctionnalités disponibles. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Gérer la pile

Vous pouvez réduire la consommation d'énergie de la pile en empêchant les applications en arrière-plan de consommer l'énergie lorsqu'elles sont inutilisées. Cochez les applis dans l'écran des applications et touchez **ÉCO. PILE**. Vous pouvez toucher  → **Paramètres avancés** pour définir les options de contrôle d'énergie des applications..

Stockage

Vérifiez la quantité de mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, comme les fichiers en cache, touchez **NETTOY. MAINT.** Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous **DONNÉES UTILISATEURS**. Puis, sélectionnez les éléments superflus et touchez **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil, réduisez la quantité de mémoire utilisée en cochant les applications dans la liste, et touchez **NETTOYER**.

Sécurité de l'appareil

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité de l'appareil** → **ANALYSER TÉLÉPHONE**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

Écran verr. et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Informations et raccourcis d'applications** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : pour afficher le contenu des notifications sur l'écran verrouillé et sélectionner quelles notifications afficher.
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.

- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : pour créer un dossier sécurisé afin de protéger l'accès à votre contenu et à vos applications privés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Dossier sécurisé](#).
- **Démarrage sécurisé** : pour saisir un code de déverrouillage lorsque vous allumez l'appareil afin de le protéger. Vous devez saisir le code de déverrouillage pour allumer l'appareil et recevoir les messages et les notifications.
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte microSD.



Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.

Nuage et comptes

Introduction

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud. Vous pouvez également enregistrer et gérer vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes**.



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

- **Samsung Cloud** : Gérez le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Sauvegarde et restauration](#).

Samsung Cloud

Vous pouvez gérer le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Samsung Cloud**.

Gestion du stockage en nuage

Voyez l'espace de stockage nuagique total que vous utilisez présentement dans Samsung Cloud et l'espace utilisé par type de données. Vous pouvez également supprimer les données sauvegardées depuis d'anciens appareils après la restauration des données.

SAUVEGARDER ET RESTAURER

Sauvegardez vos données d'application et paramètres d'appareil dans Samsung Cloud et restaurez-les lorsque nécessaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Sauvegarder et restaurer des données](#).

DONNÉES À SYNCHRONISER

Personnalisez les paramètres de synchronisation de vos données, comme les contacts, les événements du calendrier, les images et les vidéos.

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.


Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes** → **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Comptes**, sélectionnez un type de compte, choisissez le compte à supprimer, puis touchez  → **Supprimer le compte**.

Sauvegarde et restauration

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Nuage et comptes** → **Sauvegarde et restauration**.

COMPTE SAMSUNG

- **Paramètres de sauvegarde** : pour sauvegarder vos informations personnelles et vos données d'applications sur Samsung Cloud. Vous pouvez également configurer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : pour restaurer les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung Cloud.

COMPTE GOOGLE

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'applications sur le serveur Google.
- **Compte à sauvegarder** : pour configurer ou modifier votre compte Google à sauvegarder.
- **Restauration automatique** : pour restaurer vos paramètres et vos données d'applications automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.

Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Ouïe** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Synthèse vocale** : pour changer les paramètres des fonctionnalités de la synthèse vocale utilisés lorsque Talkback est activé, comme les langues, la vitesse, et plus.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez à trois reprises le bouton Accueil.

- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Répondre et mettre fin aux appels** : pour modifier la manière de prendre ou de raccrocher un appel.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les notifications.
- **TalkBack** : pour activer TalkBack afin d'entendre un retour vocal. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, touchez **RÉGLAGES** → **Lancer le tutoriel de TalkBack**.
- **Sélectionner pour énoncer** : pour entendre un retour vocal lorsque vous touchez un élément.
- **Switch Access** : pour contrôler les menus à l'écran en pressant les touches physiques sur l'appareil.

Gestion globale

Accédez à l'information de votre appareil, personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres d'affichage de l'heure et de la date.



Si la pile est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).
- **Informations commerciales** : pour recevoir les messages publicitaires de Samsung, comme les promotions, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.
- **Réinitialiser** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil ou modifiez les paramètres de mise à jour.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.

- **Téléchargement manuel des MAJ** : pour vérifier la disponibilité de mises à jour et les installer manuellement.
- **Téléchargement auto. des MAJ** : pour configurer l'appareil afin qu'il télécharge automatiquement les mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wifi.
- **MAJ logicielles programmées** : pour configurer l'appareil afin qu'il installe les mises à jour téléchargées à une heure prédéfinie.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos de l'appareil**

- **Mon numéro de téléphone** : pour afficher votre numéro de téléphone.
- **État** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Nom d'appareil** : pour afficher et changer le nom de l'appareil qui apparaît sur l'écran d'autres appareils connectés par Bluetooth, Wifi Direct et autres méthodes.
- **Numéro du modèle** : pour afficher le numéro de modèle de l'appareil.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonctionnalité de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **NIP** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- **NIP2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Depuis l'écran des applications, touchez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIAL.** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si vous avez enregistré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous y connecter après la réinitialisation de l'appareil.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en pressant le bouton de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Chargez la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa pile être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours une copie des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de la fonctionnalité Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.



Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.



Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagé ou de prise de courant desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

- Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil.

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagé.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

- Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.



Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio, comme les équipements audios et les téléphones.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.

- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.
- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs
- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le et retirez la pile immédiatement (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Un changement de la couleur de l'étiquette de l'appareil indique des dommages internes causés par l'eau. Tout dommage de votre appareil dû à un contact avec de l'eau peut annuler la garantie du fabricant.

Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

- L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.

- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

- Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions.
- Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.

- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous asseoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il


faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 15 mm du corps.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

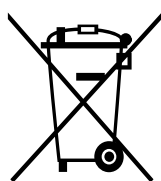

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable..

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Élimination de la pile de ce produit

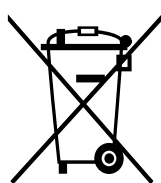

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.